Epson Stylus® Pro 7880/9880

MANUAL DA IMPRESSORA

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram preparadas para uso exclusivo com estas impressoras Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outras impressoras.

Marcas comerciais

Epson, Epson Stylus e MicroWeave são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision e Epson UltraChrome K3 são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

UltraSmooth é uma marca registrada e PhotoEnhance é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Aviso geral: outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

O logotipo ENERGY STAR não representa um endosso da EPA para nenhum produto ou serviço.

Avisos legais

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em conseqüência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes do uso de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuírem a designação “produtos originais” ou “produtos Epson aprovados” por parte da Seiko Epson Corporation.

© 2007 Epson America, Inc. 10/07 CPD-24508

Declaração de conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe A, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for utilizado em instalações comerciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio. A operação deste equipamento em instalações residenciais pode causar interferências prejudiciais. Neste caso, o usuário será responsável pelos gastos para solucionar a interferência.

O dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O funcionamento do produto está sujeito às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais e;

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que podem causar operação indesejada.

ADVERTÊNCIA

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o equipamento. O usuário é responsável por obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com este dispositivo. Se este equipamento tiver mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não utilizadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

ADVERTÊNCIA

Este é um produto Classe A. Em instalações domesticas, este produto pode causar interferência a sinais de recepção de rádio. Neste caso, pode ser necessário que o usuário tome as medidas apropriadas.

Conteúdo

Introdução

Advertências, cuidados, observações e sugestões 11
Opcionais e acessórios 12
Onde obter ajuda 13
Requisitos do sistema Macintosh 14
Requisitos do sistema Windows 15
Instruções importantes de segurança 15
Instruções de segurança dos cartuchos de tinta 17
Componentes da impressora 19

1 Configuração da impressora

Remoção da embalagem e montagem da Epson Stylus Pro 7880 21
Remoção da embalagem e montagem do suporte 22
Remoção da embalagem da impressora 24
Montagem da impressora no suporte 26
Colocação do cesto de papel 28
Remoção da embalagem e montagem da Epson Stylus Pro 9880 30
Remoção da embalagem e montagem do suporte 31
Remoção da embalagem da impressora 32
Montagem da impressora no suporte 34
Colocação do cesto de papel 37
Conexão do cabo de alimentação 40
Modificação do idioma do painel de controle 40
Instalação da tinta 41
Conexão a seu sistema 44
Instalação do software para Macintosh 44
Instalação do software para Windows 47
Atualização do firmware da impressora 48
Verificação da versão atual do firmware 48
Download do firmware 48
Atualização do firmware 49
Configuração da impressora na rede 50

2 Manuseio de papel e outras mídias

Seleção de mídia para a impressora 51
Instruções para o uso de mídias Epson 52
Utilização de papel em rolo 52
Instruções para papel em rolo 52
Colocação do papel no eixo 54
Carregamento do papel na impressora 55
Remoção de papel do eixo 57
Como alternar entre rolos de papel de 5 cm e 7,6 cm de diâmetro . . . 58
Corte manual do papel com o cortador interno 58
Impressão de linhas de corte 59
Utilização de papel em folhas avulsas 60
Colocação de folhas avulsas 60
Colocação de folhas avulsas pequenas ou papel Fine art 61
Impressão em papelão 62
Ajuste do espaço entre os rolos para papéis grossos e finos 65
Utilização do cesto de papel 66
Coleta de impressões da Epson Stylus Pro 7880 66
Coleta de impressões pela frente da Epson Stylus Pro 9880 68
Coleta de impressões sob a Epson Stylus Pro 9880 69
Otimização das opções para o papel 71
Criação de configurações de papel 71
Impressão das configurações de papel 73
Seleção das configurações de papel 73

3 Impressão com drivers da Epson para Macintosh

Dimensionamento de imagens para impressão sem margens em papel em rolo 76
Escolha das opções de configuração de papel 77
Escolha das opções básicas de impressão 80
Seleção da opção correta para o tipo de mídia 82
Escolha das opções de gerenciamento de cores 84
Escolha das opções de configuração de papel 86
Escolha das opções de papel em rolo 87
Controle da expansão de imagens sem margens 89

Escolha das opções Foto P&B Avançada 90
Criação de uma predefinição personalizada e impressão 92
Gerenciamento de trabalhos de impressão 93

4 Impressão com drivers Epson para Windows

Dimensionamento de imagens para impressão sem margens em papel em rolo. 96
Escolha das opções básicas de impressão. 97
Seleção da opção correta para o tipo de mídia 100
Escolha das opções de gerenciamento de cores 102
Escolha das opções de papel em rolo 104
Escolha das opções de folhas avulsas. 108
Escolha das opções de layout da página 110
Escolha das opções no modo Foto P&B Avançada. 111
Escolha das opções de configuração de papel 114
Salvar, exportar e importar configurações personalizadas 118
Salvar e exportar um grupo de configurações personalizadas 118
Importar um grupo de configurações personalizadas 119
Carregamento de um grupo de configurações predefinidas 119
Edição das opções do driver da impressora. 120
Gerenciamento de trabalhos de impressão 121
Uso do indicador de progresso. 121
Otimização da velocidade de impressão 122
Configuração das preferências de monitoramento 124

5 Manutenção e transporte da impressora

Verificação do status da impressora e da vida útil das peças 125
Impressão de informações do status da impressora. 126
Visualização das informações de estado 126
Verificação do status da impressora através do driver do equipamento 128
Verificação e limpeza do cabeçote de impressão 129
Execução dos utilitários de verificação dos jatos e de limpeza do cabeçote. 130
Verificação e limpeza do cabeçote de impressão utilizando o painel de controle 131
Verificação e limpeza manual do cabeçote de impressão 131
Execução de um ciclo potente de limpeza 132

Alinhamento do cabeçote de impressão 133
Substituição de cartuchos de tinta 135
Troca de cartuchos de tinta preta 139
Descarregamento da tinta antiga 140
Instalação do novo cartucho de tinta preta. 141
Atualização das informações do driver da impressora 143
Ajuste da data e do horário. 144
Uso do modo de manutenção 144
Substituição da lâmina do cortador de papel 146
Remoção da lâmina antiga. 147
Instalação da nova lâmina do cortador. 149
Substituição do reservatório de manutenção. 150
Limpeza da impressora. 152
Transporte e armazenamento da impressora. 153
Preparação da impressora para transporte 154
Deslocamento da impressora no suporte 156
Instalação da impressora após o transporte. 158

6 Solução de problemas

Diagnóstico de problemas 159
Verificação de mensagens e luzes de erros. 160
Como melhorar a qualidade de impressão 165
Solução de problemas operacionais 170
Solução de problemas de impressão variados 172
Solução de problemas de papel. 173
Resolução de problemas de ejeção de papel 174
Eliminando obstruções de papel 175
Desinstalação e reinstalação do driver da impressora 178

A Especificações

Ambientais 179
Elétricas 179
Dimensões e peso 180
Interfaces da impressora 180
Certificações de segurança 180
Mídia 180
    Papel em rolo 180
    Folhas avulsas 181
    Área de impressão 183
Cartuchos de tinta 183
Certificado de garantia 184

Índice remissivo 193

Introdução

Este *Manual da impressora* fornece informações importantes sobre como configurar e usar a impressora, colocar papel, usar os drivers da impressora Epson® e substituir os cartuchos de tinta. Também informa como manter a impressora funcionando da melhor forma possível. Além de fornecer dicas para a solução de problemas, caso seja necessário.

Para obter informações adicionais, consulte o seguinte:

- O *Guia de referência rápida* fornece um resumo útil de procedimentos para o uso diário e manutenção da impressora: como colocar papel, substituir cartuchos de tinta e outros componentes, limpar e alinhar o cabeçote de impressão e usar o sistema de menus da impressora. Anexe-o à sua impressora para facilitar a consulta.
- O *Manual do usuário* eletrônico, no CD-ROM, fornece informações adicionais sobre a impressora, os drivers e softwares utilitários. É possível ler o manual utilizando o programa Adobe® Reader® (também fornecido no CD-ROM, caso ainda não o possua).
- O *Manual de rede* eletrônico no CD-ROM contém instruções sobre como instalar e utilizar sua impressora em rede.

Advertências, cuidados, observações e sugestões

Siga estas instruções enquanto utiliza este manual:

ADVERTÊNCIAS - devem ser obedecidas com cuidado para evitar danos físicos.

Cuidados - devem ser observados para evitar danos ao equipamento.

Observações - contêm informações importantes sobre a impressora.

Sugestões - contêm dicas adicionais sobre como obter o máximo da sua impressora.

Sugestão: Visite o site da Epson no endereço www.latin.epson.com ou www.epson.com.br para conhecer os acessórios e opcionais disponíveis no momento.

Opcionais e acessórios

Sua Epson Stylus® Pro 7880/9880 oferece os seguintes acessórios e atualizações opcionais:

Equipamento opcional

Opcional	Referência
Sistema do rolo de coleta automática (somente Pro 9880)	C12C815251
Tubo do rolo de coleta de 1,11 m para substituição (somente Pro 9880)	C815121
Eixo do rolo de papel (tensão normal) — 5 cm ou 7,6 cm	
Epson Stylus Pro 7880:	C12C811161
Epson Stylus Pro 9880:	C12C811151
Eixo do rolo de papel (tensão alta) — 5 cm ou 7,6 cm	
Epson Stylus Pro 7880:	C12C811155
Epson Stylus Pro 9880:	C12C811152
Sistema de corta manual de mídia*	
Epson Stylus Pro 7880:	C12C815231
Epson Stylus Pro 9880:	C815182
Lâmina de corte manual para substituição (para o sistema de corte manual de mídia)	C815192

* Desenvolvido para o uso com mídias pesadas, que podem danificar o cortador interno da impressora.

Além disso, é possível encomendar os seguintes itens, que podem ser substituídos pelo usuário:

Suprimentos ou peças que podem ser substituídas pelo usuário

Peça	Referência
Reservatório de tinta para manutenção para substituição (consulte a página 150)	C12C890191
Lâmina do cortador da impressora para substituição (consulte a página 146)	C12C815291
Cartuchos de tinta	Consulte a página 135 para visualizar a lista completa.

É possível adquirir equipamento opcional, tintas e papéis originais da Epson de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site www.latin.epson.com ou www.epson.com.br, ou ligue para o escritório de vendas mais próximo conforme descrito a seguir.

Onde obter ajuda

A Epson oferece suporte técnico e informações sobre a instalação, configuração e operação dos produtos para impressão profissional através dos serviços do Suporte técnico Epson. Os dias e horários de suporte estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Números de telefone do suporte técnico

País	Telefone
Brasil	55-11-4196-6250

Antes de ligar para o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus Pro 7880/9880)
- Número de série do produto (localizado na parte posterior da impressora)
- Comprovante da compra (como a nota fiscal da loja) e data da compra.
- Configuração do computador e versão do sistema operacional
- Descrição do problema
- Também será necessário o número de série da impressora.

A Epson oferece também assistência técnica 24 horas por dia pela Internet. Entre em contato com o Suporte da Epson através do site www.latin.epson.com ou www.epson.com.br. Em qualquer desses sites, é possível fazer o download de drivers, firmware e outros arquivos, acessar informações sobre a solução de problemas e receber conselhos técnicos através de e-mail.

Requisitos do sistema Macintosh

Para utilizar sua impressora de maneira independente ou em um ambiente de rede não-hierárquico, o sistema Macintosh® deve atender aos seguintes requisitos:

- Mac OS® X 10.4.9 ou posterior, ou 10.5 ou posterior
- Processador PowerPC® G5, Intel,® ou posterior
- Pelo menos 1 GB de RAM (2 GB ou mais recomendado)
- Pelo menos 30 GB de espaço livre em disco para o software e o processamento de arquivos
- Unidade de CD-ROM ou DVD 4× ou mais rápido para a instalação do software da impressora
- Para a conexão USB: uma porta USB compatível com Hi-Speed 2.0 e um cabo USB “AB” blindado da Série A (computador) para Série B (impressora) de até 6 m de comprimento
- Para a conexão em rede: Macintosh equipado com Ethernet e um cabo compatível com Categoria 6

Cuidado: O uso de cabos blindados de maneira inadequada, principalmente um cabo com mais de 6 m de comprimento, pode causar o mau funcionamento da impressora.

Observação: USB 2.0 é necessário para que a impressora atinja sua máxima velocidade.

Requisitos do sistema Windows

Para utilizar sua impressora de maneira independente ou em um ambiente de rede não-hierárquico, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos:

- PC compatível com IBM® com um processador Pentium® 4, 3 GHz ou posterior (recomendado)
- Microsoft® Windows® Vista,® Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 Edition ou Windows XP
- Pelo menos 1 GB de RAM (2 GB ou mais recomendado)
- Pelo menos 30 GB de espaço livre em disco para o software e o processamento de arquivos
- Unidade de CD-ROM ou DVD 4× para a instalação do software da impressora
- Para a conexão USB: uma porta USB compatível com Windows Hi-Speed 2.0 e um cabo USB “AB” blindado da Série A (computador) para Série B (impressora) de até 6 m de comprimento
- Para conexão Ethernet: PC equipado com Ethernet e um cabo compatível com Categoria 6

Instruções importantes de segurança

Antes de utilizar a impressora, leia as informações de segurança a seguir para utilizá-la de forma segura e eficaz:

- A impressora pesa cerca de 49 kg [Epson Stylus Pro 7880] ou 90 kg [Epson Stylus Pro 9880] sem tinta ou papel. Certifique-se de que tenha pessoas suficientes para levantá-la. (Consulte a página 21 para o modelo Pro 7880 ou página 30 para o modelo Pro 9880.)
- Ao instalar a impressora, deixe espaço livre suficiente a sua volta. Pode ser necessário mais espaço atrás da impressora se for imprimir em folhas grandes de papel de alta gramatura ou papelão. (Consulte a página 21 para o modelo Pro 7880 ou página 30 para o modelo Pro 9880.)
- Coloque a impressora em uma superfície plana e estável. A impressora não funcionará corretamente se estiver inclinada.

- Evite locais sujeitos a mudanças repentinas de temperatura e umidade. Também mantenha a impressora longe da luz solar direta, iluminação intensa ou fontes de calor.
- Evite locais sujeitos a choques ou vibrações.
- Mantenha a impressora longe de áreas sujeitas a poeira.
- Mantenha todo o sistema do computador distante de fontes potenciais de interferência eletromagnética, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser desconectado com facilidade.
- Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta.
- Conecte a impressora a uma tomada aterrada adequadamente. Evite utilizar uma tomada no mesmo circuito de uma fotocopiadora ou sistema de controle de ar, que sejam frequentemente ligados e desligados.
- Evite utilizar tomadas elétricas controladas por temporizadores e interruptores.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido. O uso de qualquer outro cabo poderá causar incêndios ou choques elétricos.
- O cabo de alimentação fornecido foi projetado para uso somente com esta impressora. O uso com qualquer outro equipamento poderá causar incêndios ou choque elétricos.
- Não utilize cabos de alimentação danificados ou desgastados.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se a soma da corrente nominal dos dispositivos conectados não excede a capacidade nominal do cabo. Veja também se a soma da corrente nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal da tomada.
- Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete da impressora.
- Não coloque a mão no interior da impressora durante a impressão.
- Não mova o cabeçote de impressão com a mão a não ser que seja assim instruído por um técnico de serviço da Epson. Caso contrário, a impressora pode ser danificada.

Cuidado: Sempre desligue a impressora através do botão de energia ⏻. Quando esse botão é pressionado, DESLIGADA é exibido no painel LCD e a luz de energia ⏻ se acenderá. Não desconecte a impressora nem retire o cabo da tomada até que o painel se apague e a luz de energia ⏻ pare de piscar. Isso garante que o cabeçote de impressão fique devidamente protegido.

- Não insira objetos nos slots. Tenha cuidado para não derramar líquidos na impressora.
- Não tente consertar a impressora por conta própria.
- Desligue a impressora através do painel de controle, desconecte-a e consulte um profissional qualificado nas seguintes situações:

  O cabo de alimentação ou o plugue está danificado, algum líquido foi derramado na impressora, a impressora caiu ou o gabinete está danificado ou, ainda, a impressora não funciona corretamente ou apresenta alterações significativas no desempenho.
- Antes de transportar a impressora, certifique-se de que o cabeçote de impressão esteja na extrema direita (posição inicial).

Instruções de segurança dos cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Armazene os cartuchos em um local fresco e escuro.
- Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

Cuidado: Não agite com muita força cartuchos que já tenham sido instalados anteriormente.

- Agite bem um cartucho de tinta antes de instalá-lo, para obter melhores resultados.
- Não use o cartucho de tinta além da data de validade impressa na embalagem.
- Utilize o cartucho em até seis meses após a instalação para obter os melhores resultados.
- Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo. Isso poderá danificar o cabeçote de impressão.
- Depois de trazer um cartucho de um local de armazenamento fresco, deixe que se aqueça à temperatura ambiente por, pelo menos, três horas antes de usá-lo.

- O chip de circuitos integrados do cartucho de tinta contém uma série de informações sobre o cartucho, o que permite sua livre remoção e reinserção. Entretanto, toda vez que se insere o cartucho de tinta, há um certo consumo de tinta pois a impressora executa automaticamente uma verificação de confiabilidade.
- Se remover o cartucho de tinta para usá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente do equipamento. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando tampas e plugues desnecessários. Entretanto, é necessário tomar cuidado para evitar que a tinta manche o que tocar o cartucho.
- Não toque na porta de suprimento de tinta ou na área em torno dela, nem no chip de circuitos integrados verde, na lateral do cartucho. Isso poderá afetar o funcionamento e a impressão normais.

Componentes da impressora

Estas ilustrações referem-se ao modelo Epson Stylus Pro 9880, mas os componentes são os mesmos para o modelo Pro 7880, a menos quando especificado ao contrário.

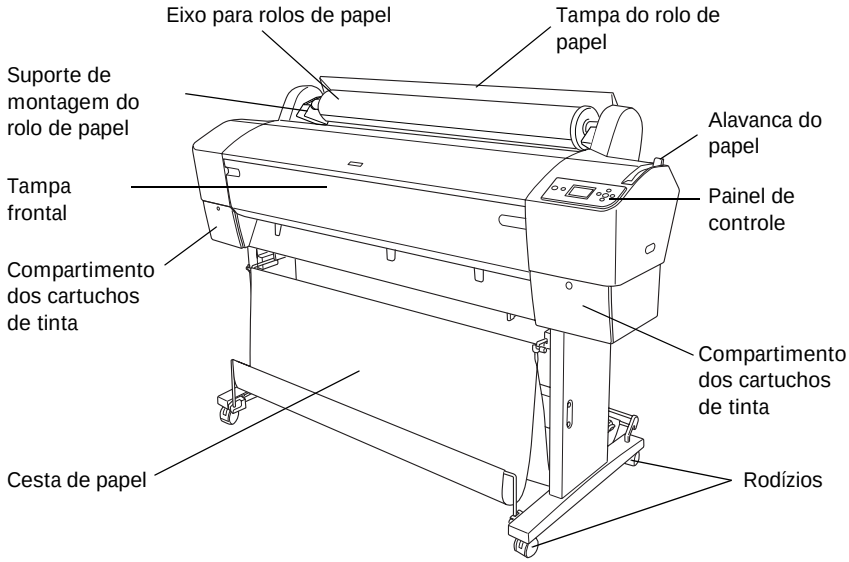

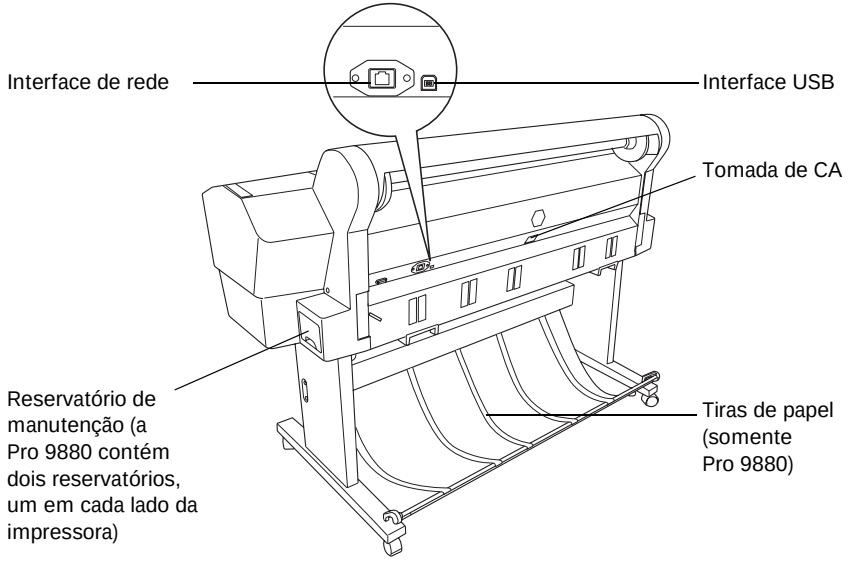
Interface de rede
Interface USB
Tomada de CA
Reservatório de manutenção (a Pro 9880 contém dois reservatórios, um em cada lado da impressora)
Tiras de papel (somente Pro 9880)

Capítulo 1: Configuração da impressora

Este capítulo contém as seguintes informações:

- Remoção da embalagem e montagem da Pro 7880 e Pro 9880
- Conexão do cabo de alimentação
- Instalação da tinta
- Conexão ao computador e à rede
- Instalação do software da impressora para Macintosh ou Windows
- Atualização do firmware da impressora
- Configuração da impressora na rede

Remoção da embalagem e montagem da Epson Stylus Pro 7880

ADVERTÊNCIA: São necessárias duas pessoas para desembalar e configurar a impressora.

Proceda da seguinte forma para montar a impressa e seu suporte. Se você possui a Epson Stylus Pro 9880, consulte a página 30.

Antes de começar, verifique se possui espaço suficiente para montar e usar a impressora. A figura a seguir mostra o espaço mínimo necessário para o uso da Epson Stylus Pro 7880:

Observação: Ao escolher um local para a impressora, deixe um espaço adequado para facilitar o acesso e a ventilação. Evite locais sujeitos à luz solar direta, ao calor excessivo, à umidade ou à poeira. Evite também locais próximos a fontes potenciais de interferência eletromagnética, como alto-falantes, telefones sem fio, TVs ou ar-condicionados.

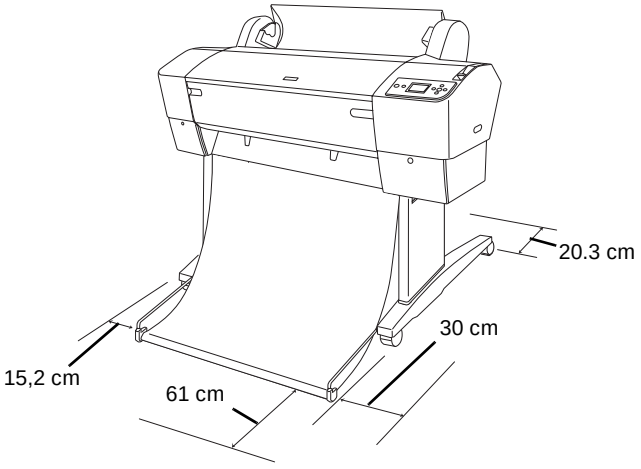

Você também precisa de um espaço de cerca de 2,4 × 2,4 m para montar a impressora e o suporte.

Remoção da embalagem e montagem do suporte

1. Retire o suporte da embalagem e verifique se possui todos os itens.

Peças:

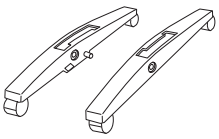

2 bases

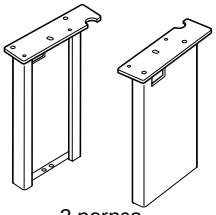

2 pernas



Apoio horizontal inferior



Apoio horizontal superior

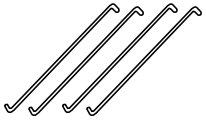

4 ganchos do cesto

Suporte de papel

Ferramentas e acessórios:



2 chaves Allen

10 parafusos hexagonais com arruelas

2 parafusos do apoio



4 parafusos da base

2 parafusos borboleta com 2 arruelas de trava

Observação: Verifique se todos os parafusos estão presos antes de avançar para a próxima seção.

2. Insira a perna direita na base direita como indicado. As bases e as penas são etiquetadas L e R. Use a chave Allen que acompanha o suporte para aparafusar a perna com os dois parafusos da base.

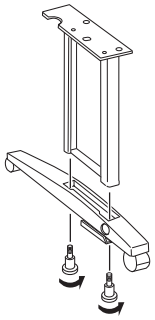

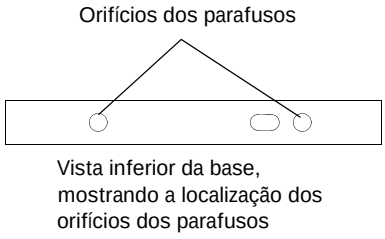

3. Monte a perna e a base esquerda da mesma maneira.

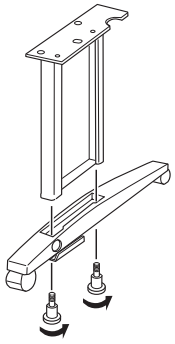

4. Prenda o apoio horizontal inferior como indicado e, em seguida, prenda-o com um parafuso em cada extremidade. Verifique se os parafusos estão bem presos.

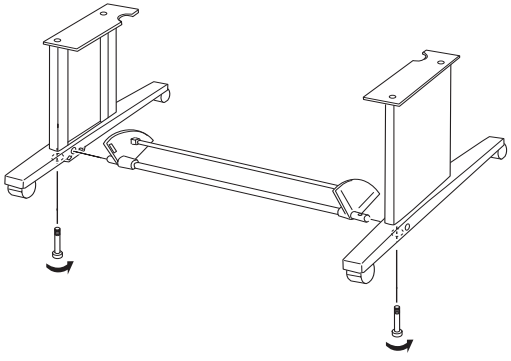

5. Prenda o apoio horizontal superior como indicado. Use a chave Allen pequena para apertar os 10 parafusos hexagonais e arruelas.

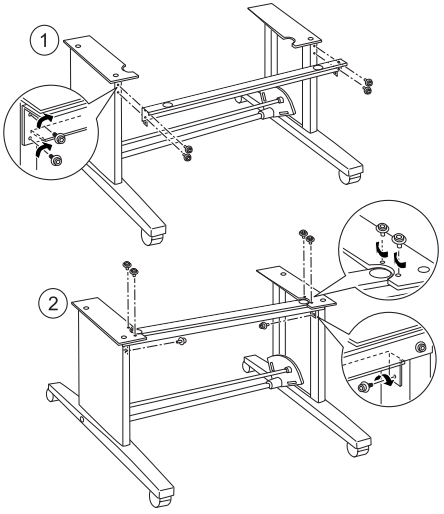

6. Verifique se cada parte do suporte está preso com segurança.

Remoção da embalagem da impressora

1. Abra a caixa e remova o rolo de papel, o eixo, o isopor e o papelão.

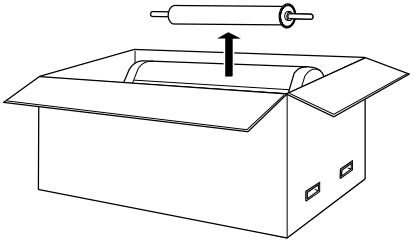

2. Remova as alças das laterais da caixa como indicado.

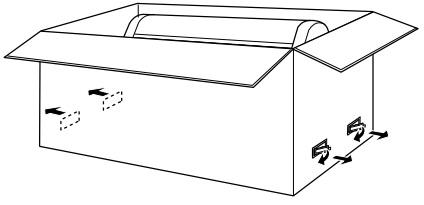

3. Levante a caixa da impressora. Remova os cartuchos de tinta e os outros acessórios da lateral, como mostra a figura.

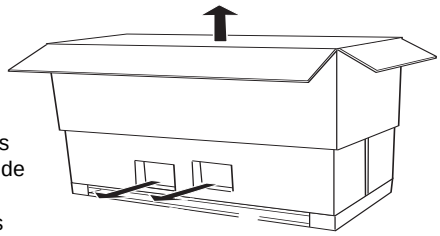

Remova os cartuchos de tinta e os acessórios

Observação: A impressora inclui um cartucho de preto fotográfico. Se preferir usar preto opaco, o cartucho desta cor pode ser adquirido separadamente. Consulte a página 135.

4. Verifique se possui todos os itens apresentados abaixo, além da impressora:



Cabo de alimentação

Rolo de papel e eixo



Adaptadores para o eixo

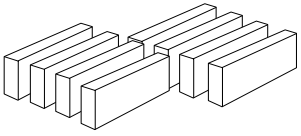

8 cartuchos de tinta



Kit de conversão de tintas pretas fotográfica/opaca

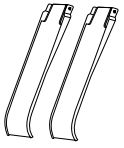

2 guias de papel

5. Remova os painéis de papelão e outros materiais de embalagem da impressora.

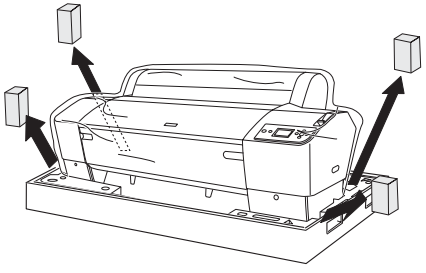

ADVERTÊNCIA: São necessárias duas ou mais pessoas para levantar a impressora.

Montagem da impressora no suporte

1. Trave os rodízios para impedir a rolagem do suporte.

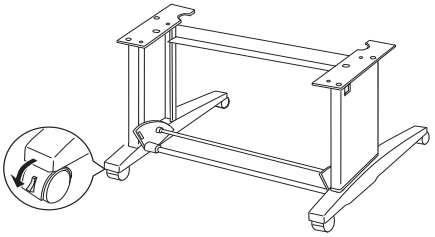

2. Peça ajuda para levantar a levantar a impressora.

3. Monte a impressora sobre o suporte como indicado.

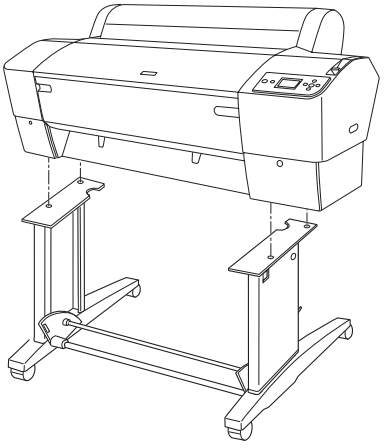

4. Prenda a impressora ao suporte com os parafusos borboleta e arruelas.

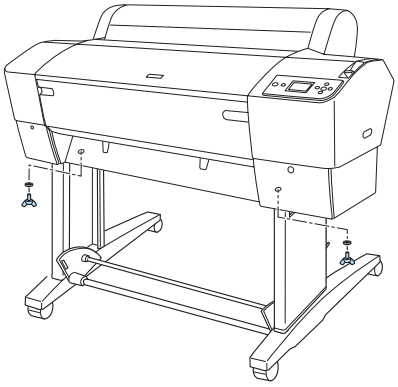

5. Remova todas as fitas da embalagem. Verifique estas áreas:
   - a tampa frontal
   - as tampas do compartimento de tintas
   - o reservatório de manutenção (no lado direito, próximo à parte inferior)

6. Abra a tampa frontal. Siga o fio vermelho para localizar o parafuso e o suporte que prende o cabeçote. Em seguida, desparafuse-o e remova o suporte como indicado.

   Guarde o parafuso e o suporte para o caso de precisar transportar a impressora.

Observação: Para impedir a obstrução de papel, não coloque o parafuso de volta na impressora.

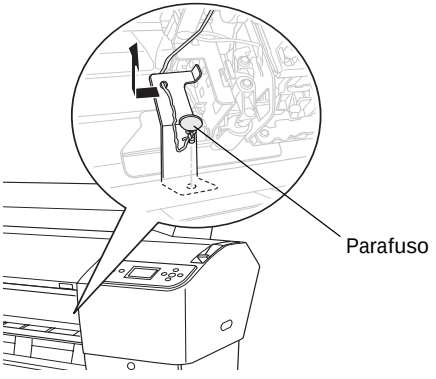

Cuidado: Não toque a área mostrada abaixo ou poderá danificar a impressora.

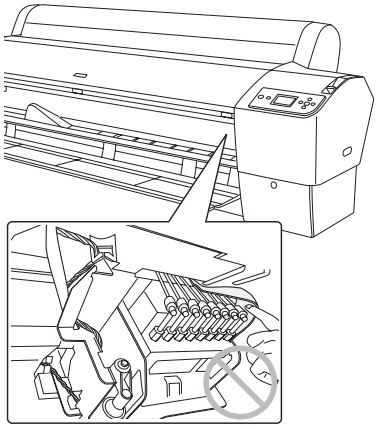

Colocação do cesto de papel

O cesto de papel é um saco de pano colocado no suporte da impressora para coletar as impressões conforme saem da impressora.

1. Coloque os ganchos do cesto como indicado. As pontas soltas dos ganchos devem ficar viradas para cima.

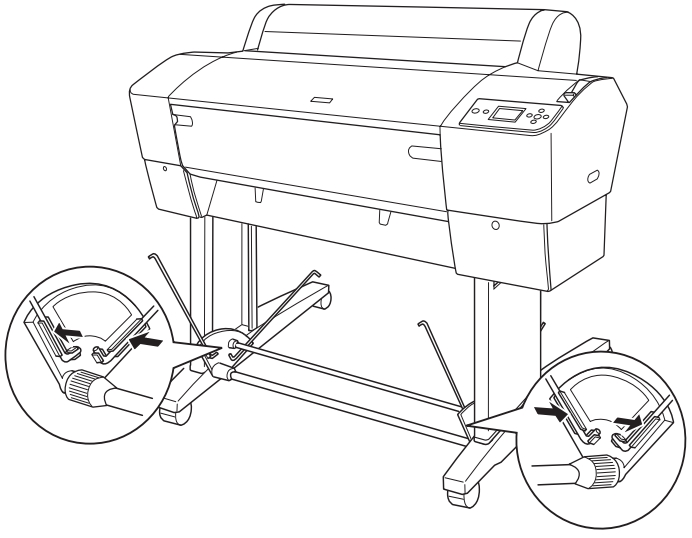

2. Encaixe os conectores plásticos do cesto nos ganchos, na parte posterior do suporte. Verifique se os conectores estão posicionados como indicado.

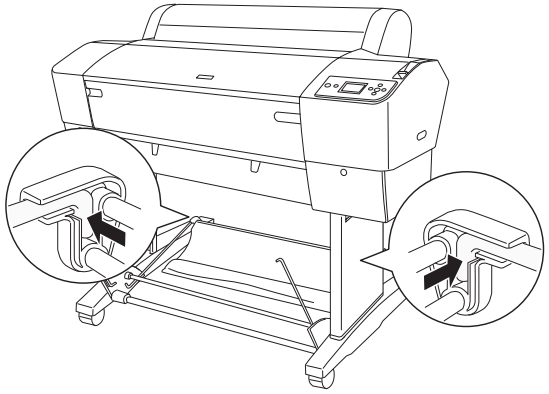

3. Gire a barra frontal uma vez, como indicado, para que o pano se dobre em torno da barra.

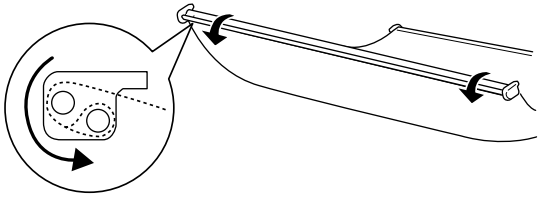

4. Encaixe os conectores nos ganhos frontais como indicado.

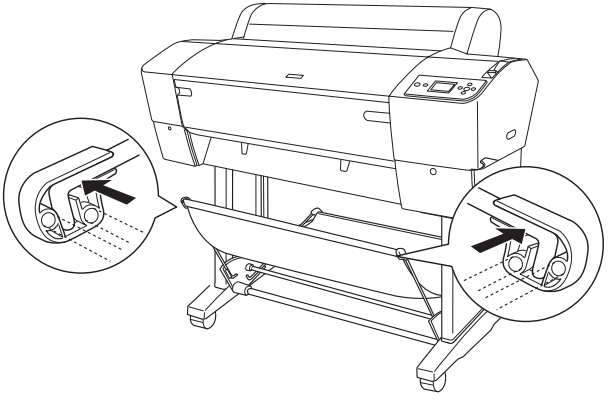

5. Se achar que o rolo de papel está muito apertado para que seja ejetado corretamente, prenda duas guias de papel na parte inferior da impressora. Consulte a página 174 para obter mais informações.

6. Destrave os rodízios. Em seguida, coloque a impressora no local onde será usada. Os rodízios foram feitos para movimentar a impressora por distâncias curtas em ambientes fechados. Trave os rodízios após o deslocamento.

7. Verifique se a caixa e a embalagem estão guardadas para o caso de precisar transportar a impressora.

Agora vá para “Conexão do cabo de alimentação”, na página 40.

Remoção da embalagem e montagem da Epson Stylus Pro 9880

ADVERTÊNCIA: Serão necessárias duas pessoas para retirar a impressora da embalagem e quatro para colocá-la no suporte.

Proceda da seguinte forma para montar a impressa e seu suporte. Se você possui a Epson Stylus Pro 7880, consulte a página 21.

Antes de começar, verifique se possui espaço suficiente para montar e usar a impressora. A figura a seguir mostra o espaço mínimo necessário para o uso da Epson Stylus Pro 9880:

Observação: Ao escolher um local para a impressora, deixe um espaço adequado para facilitar o acesso e a ventilação. Evite locais sujeitos à luz solar direta, ao calor excessivo, à umidade ou à poeira. Evite também locais próximos a fontes potenciais de interferência eletromagnética, como alto-falantes, telefones sem fio, TVs ou ar-condicionados.

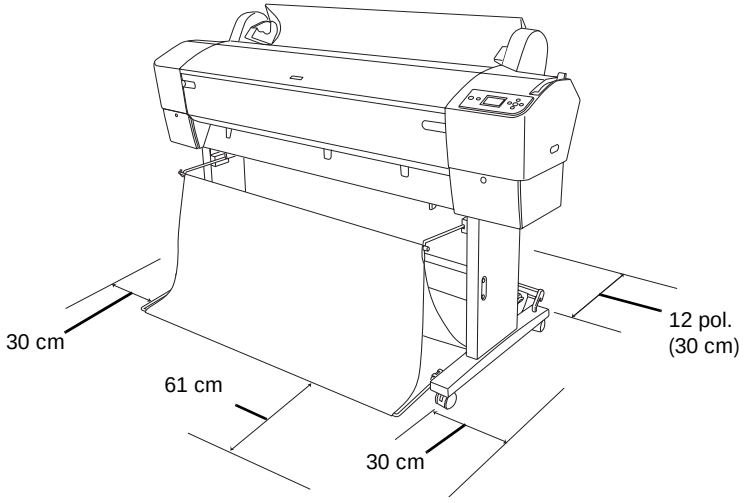

Você também precisa de um espaço de cerca de 4 × 4 m para montar a impressora e o suporte.

Remoção da embalagem e montagem do suporte

1. Abra a caixa e remova os suportes das laterais da caixa.
2. Levante a caixa e coloque-a de lado.
3. Retire o suporte da embalagem e verifique se possui todos os itens:

Peças:

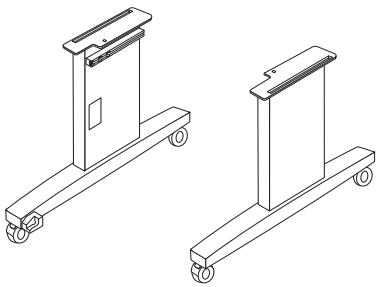

Bases do suporte

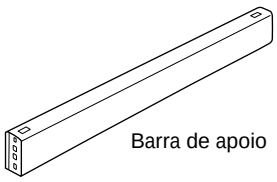

Barra de apoio

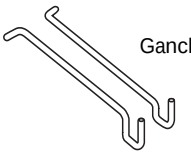

Ganchos do cesto

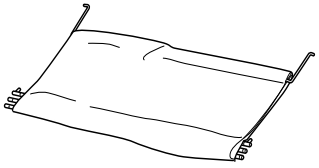

Cesto de papel

Ferramentas e acessórios:

Chave Allen

4 parafusos

2 parafusos borboleta com arruelas de pressão e lisas

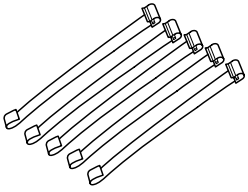

5 suportes de papel

4. Insira a barra de apoio em uma das seções da base, como mostra a figura. Em seguida, fixe-a com dois parafusos usando a chave Allen que acompanha a impressora.

   Deixe os parafusos um pouco soltos para que seja possível ajustar a posição quando inserir os parafusos do outro lado.

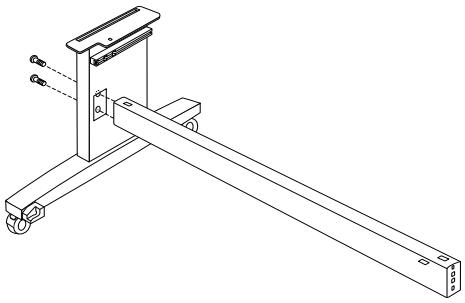

5. Anexe a seção da base à outra extremidade da barra de apoio.

6. Aperte firmemente os quatro parafusos.

Remoção da embalagem da impressora

1. Abra a caixa e remova o rolo de papel, o eixo, o isopor e o papelão.

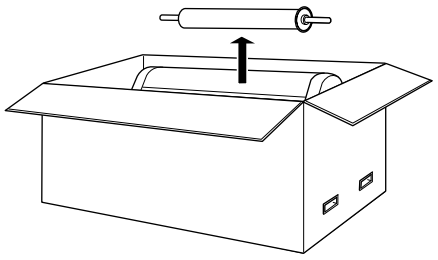

2. Levante a caixa da impressora. Remova os cartuchos de tinta e os outros acessórios da lateral, como mostra a figura.

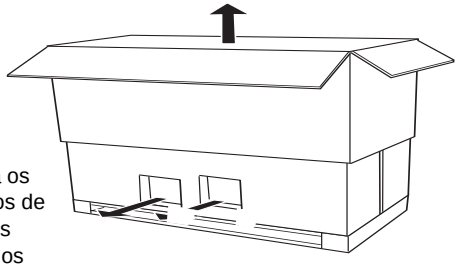

3. Remova o papelão das laterais da impressora.

4. Verifique se possui todos os itens apresentados abaixo, além da impressora:

Observação: A impressora contém um cartucho de preto fotográfico. Se preferir usar preto opaco, o cartucho desta cor pode ser adquirido separadamente. Consulte a página 135.


Cabo de alimentação

Rolo de papel e eixo


Adaptadores para o eixo

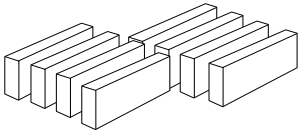
8 cartuchos de tinta


Kit de conversão de tintas pretas fotográfica/opaca

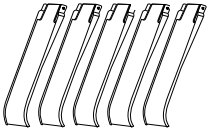
5 guias de papel

Montagem da impressora no suporte

1. Trave os dois rodízios para impedir a rolagem do suporte.

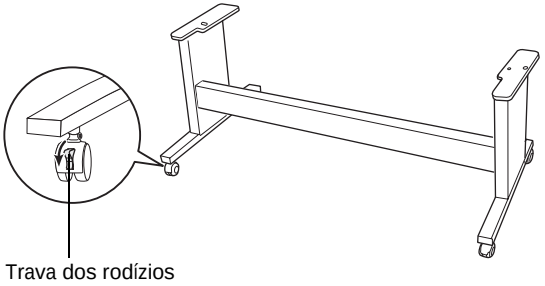

2. Oriente a impressora em relação ao suporte como indicado:

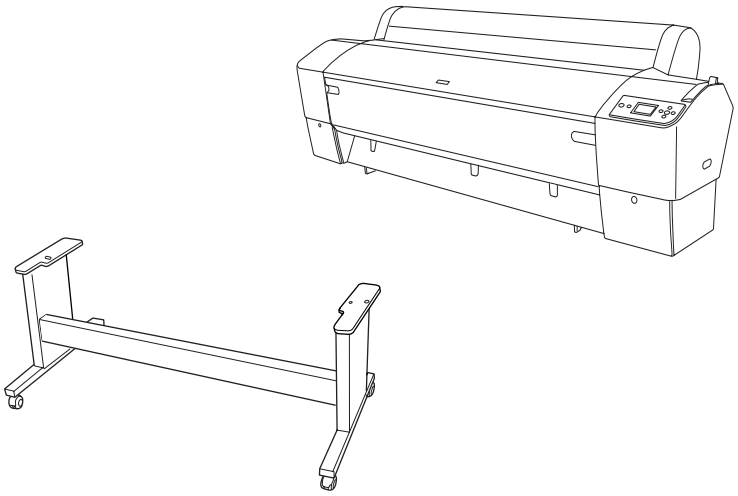

3. Quatro pessoas devem segurar a impressora nos quatro locais indicados na figura e colocar a impressora no suporte:

ADVERTÊNCIA: Não tente levantar a impressora com menos de quatro pessoas.

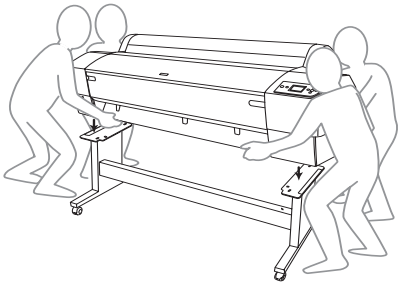

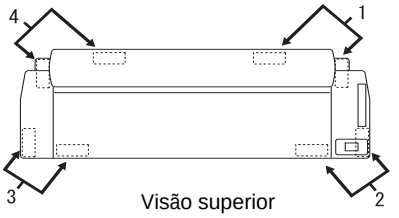

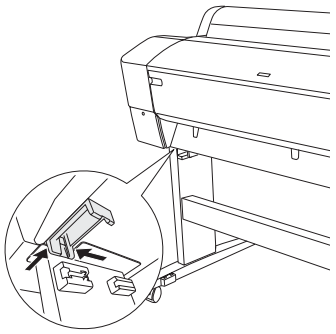

4. Ajuste a impressora no suporte com os parafusos borboleta, as arruelas de pressão e as arruelas lisas.

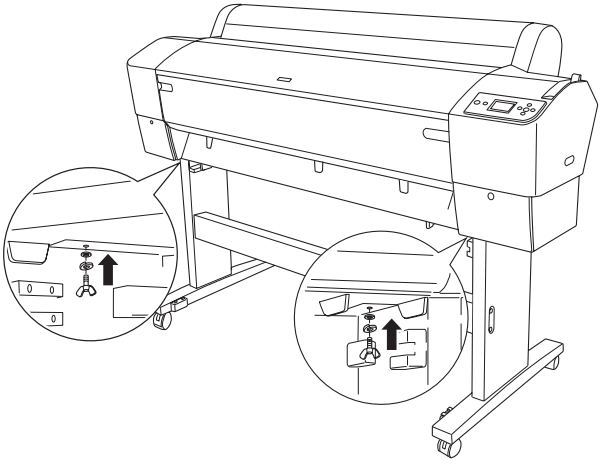

5. Remova todas as fitas de embalagem da tampa frontal, tampas de compartimento de tinta e do reservatório de manutenção. Verifique a parte de baixo e as laterais da impressora para ter certeza de que removeu todas as fitas.

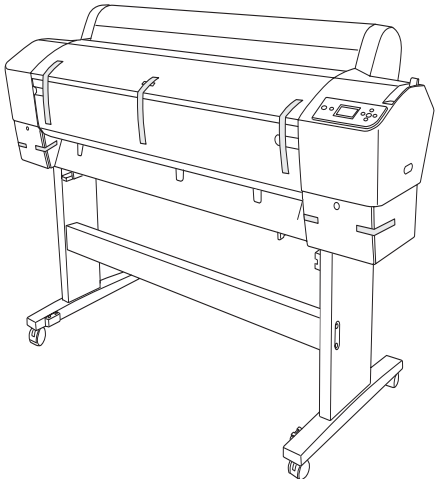

6. Abra a tampa frontal. Siga o fio vermelho para localizar o parafuso e o suporte que prende o cabeçote. Em seguida, desparafuse-o e remova o suporte como indicado.

   Guarde o parafuso e o suporte para o caso de precisar transportar a impressora.

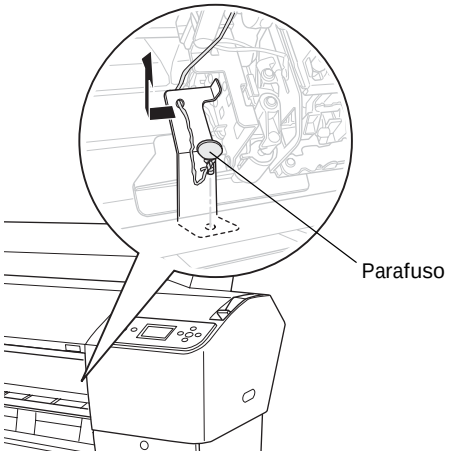

Cuidado: Não toque a área mostrada abaixo ou poderá danificar a impressora.

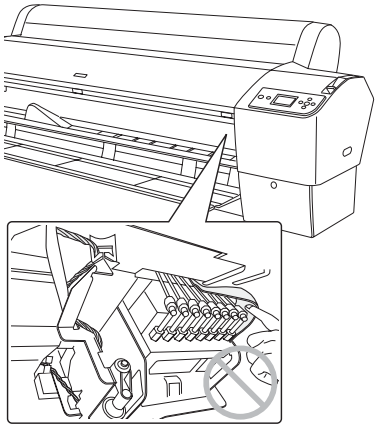

7. Feche a tampa frontal.

8. Destrave os rodízios, mova a impressora para o local de uso e trave os rodízios. Os rodízios foram feitos para movimentar a impressora por distâncias curtas em ambientes fechados.

Colocação do cesto de papel

O cesto de papel é um saco de pano colocado no suporte da impressora para coletar as impressões conforme saem da impressora.

1. Prenda os ganchos do cesto nas guias superiores, nas laterais esquerda e direita:

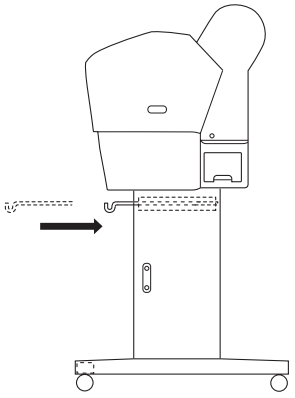

2. Vire o cesto de forma que suas costuras fiquem para baixo, e abra-o no chão.

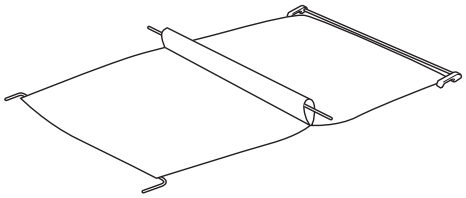

3. Passe a barra posterior do cesto pela parte posterior da impressora. Gire a barra uma vez para que o pano se dobre em torno da barra. Em seguida, insira os pinos plásticos no suporte, como indicado.

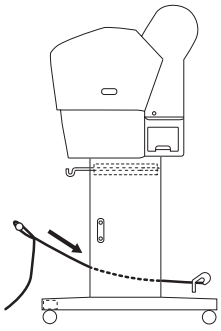

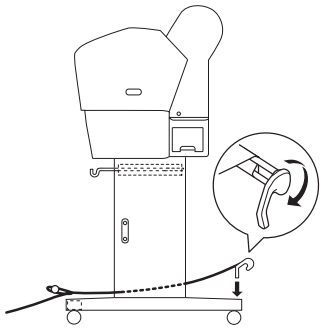

4. Abra completamente para fora os suportes superiores do cesto. Em seguida, encaixe a barra do meio do cesto como indicado.

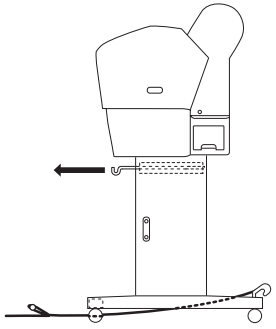

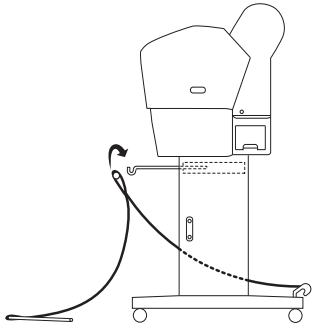

5. Insira as barras inferiores nos orifícios na parte inferior da base, como indicado.

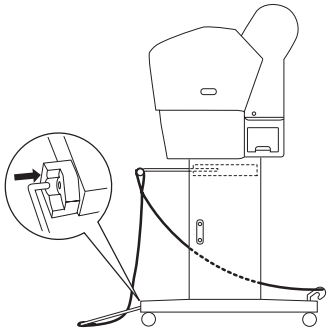

6. Encaixe os suportes de papel para que fiquem pendurados na parte de dentro do cesto. Instale-os na ordem indicada abaixo.

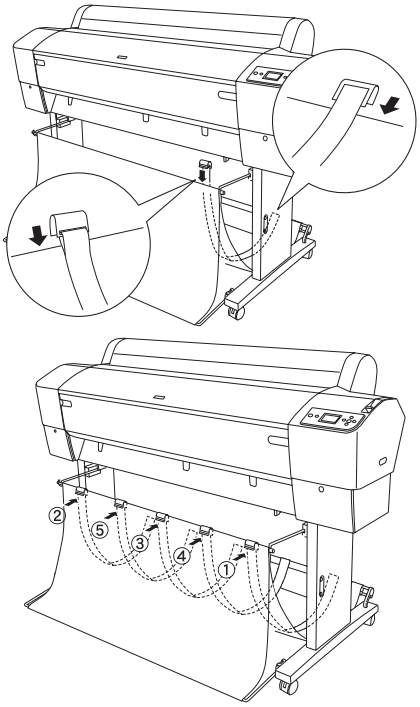

7. Se achar que o rolo de papel está muito apertado para que seja ejetado corretamente, prenda as 5 guias de papel na parte inferior da impressora. Consulte a página 174 para obter mais informações.

Conexão do cabo de alimentação

Observação: As figuras nas próximas seções mostram a Epson Stylus Pro 9880, mas as instruções também se aplicam para a Pro 7880.

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada de CA na parte posterior da impressora.

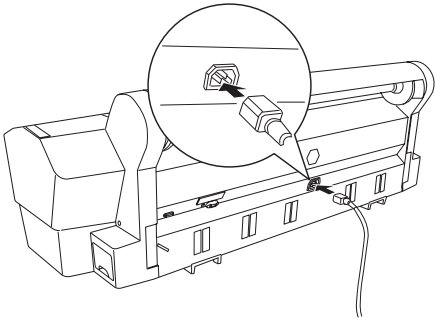

2. Passe o cabo de alimentação por um dos ganchos, do lado esquerdo ou direito, como mostra a figura.

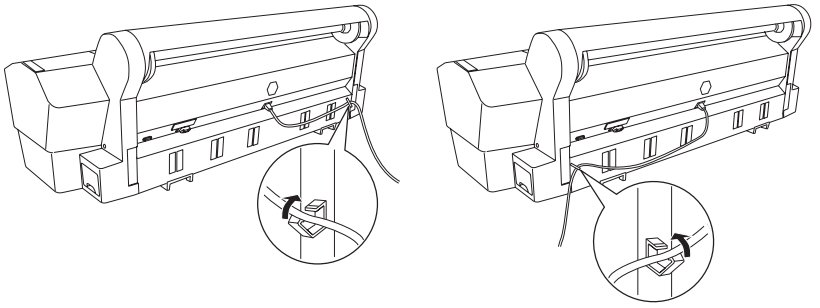

Cuidado: Não use uma tomada controlada por um temporizador automático ou um interruptor. Caso contrário, é possível causar danos à impressora ao desligá-la acidentalmente.

3. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada elétrica aterrada adequadamente.

Modificação do idioma do painel de controle

Você pode mudar o idioma do painel de controle da impressora utilizando o modo de Manutenção. Proceda da seguinte forma:

1. Verifique se a impressora está desligada.

2. Mantenha o botão de pausa ❚❚ pressionado e, em seguida, mantenha o botão ⏻ pressionado até que a impressora seja ligada e apresente o texto MAINTENANCE MODE (modo de Manutenção).

3. Pressione ▼ para selecionar LANGUAGE (Idioma) e, em seguida, pressione Menu.

4. Pressione ▼ até ver PORTUGUÊS e, em seguida, pressione ↵ para selecioná-lo.

5. A seguir, aperte ◀ para retornar à tela anterior.

Para sair do modo de manutenção, desligue a impressora pressionando o botão ⏻. Pressione o botão ⏻ novamente para ligar a impressora no modo de operação normal.

Instalação da tinta

Observação: O cartucho de tinta preta padrão é o preto fotográfico. Se preferir usar o preto opaco (vendido separadamente; consulte a página 135), você pode instalar o cartucho de preto opaco imediatamente em vez de instalar o cartucho de preto fotográfico fornecido.

Use os cartuchos enviados com a impressora para o carregamento de tinta inicial. Durante o processo de instalação, é normal que até 1/3 de cada cartucho seja utilizado.

Os cartuchos enviados com sua impressora são fornecidos principalmente para carregar o sistema de tintas. Certifique-se de encomendar um conjunto de cartuchos assim que possível.

1. Pressione o botão de energia ⏻ para ligar a impressora. Em poucos instantes, a mensagem pedindo que instale os cartuchos de tinta aparece no visor LCD.

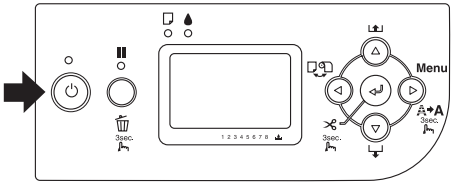

Observação: Você precisa estar presente durante o processo de instalação da tinta. Não deixe a impressora sem atenção.

2. Pressione ambas as tampas do compartimento de tinta para abri-las. Verifique se as alavancas de tinta estão na posição desbloqueadas (levantadas).

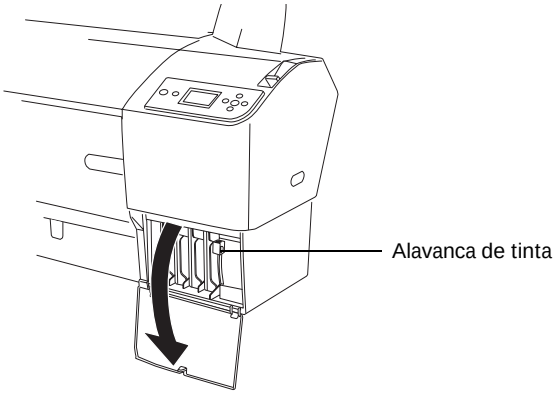

3. Remova os cartuchos de tinta de suas embalagens e, em seguida, agite delicadamente cada cartucho.

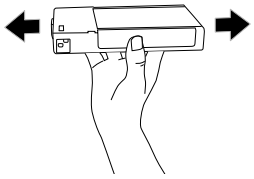

4. Instale os cartuchos de tinta na impressora.

Segure cada cartucho com a seta apontando para a impressora. Em seguida, insira-os no slot. Verifique se inseriu cada cartucho completamente no slot correto e se você consegue ver o ícone do cartucho de tinta correspondente no visor LCD.

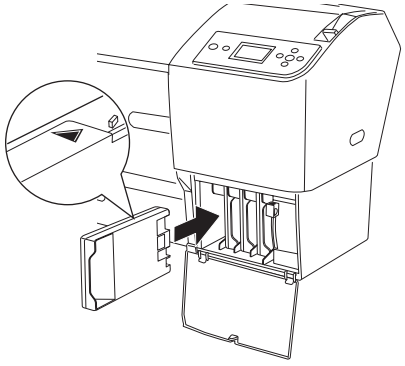

5. Após instalar os 8 cartuchos, feche as alavancas de tinta. A impressora começa a carregar o sistema de suprimento de tinta e a luz do botão de energia ⏻ pisca.

Cuidado: O carregamento leva cerca de 12 minutos. Nunca desligue a impressora, solte a alavanca do papel ou abra a tampa frontal enquanto a luz do botão de energia ⏻ estiver piscando, ou a impressora pode ser danificada.

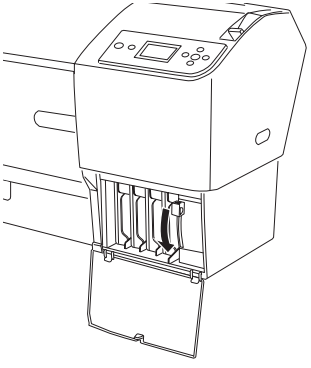

6. Quando mensagens forem exibidas no visor, siga as instruções para levantar ou abaixar as alavancas de tinta e feche as tampas dos compartimentos de tinta. O carregamento está concluído quando a luz do botão de energia ⏻ fica acesa em verde e a mensagem SEM PAPEL aparece.

Após a conclusão do carregamento da tinta, será necessário colocar papel na impressora para que a mensagem OPERACIONAL seja apresentada no visor LCD. Consulte a página 51 para obter instruções.

Conexão a seu sistema

Você pode usar as conexões de rede USB e/ou Ethernet.

Para a conexão USB, verifique se seu sistema tem a porta adequada e se você possui um cabo blindado padrão de 6 m de comprimento ou menos.

Para conectar a um hub de rede, será necessário um cabo de rede padrão RJ-45 CAT-6. Para conectar-se diretamente a interface de rede de um computador, será necessário um cabo RJ-45 CAT-6 crossover.

1. Verifique se tanto a impressora como o computador estão desligados.
2. Conecte o cabo da interface na porta adequada da impressora.

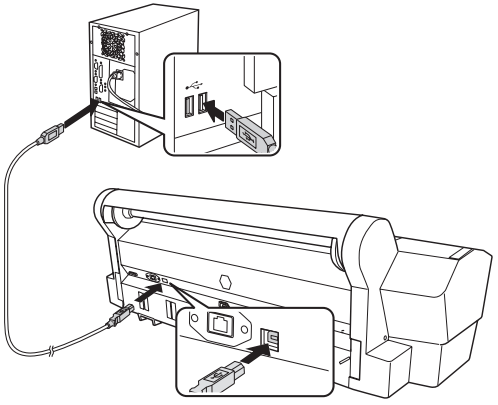

Conexão USB

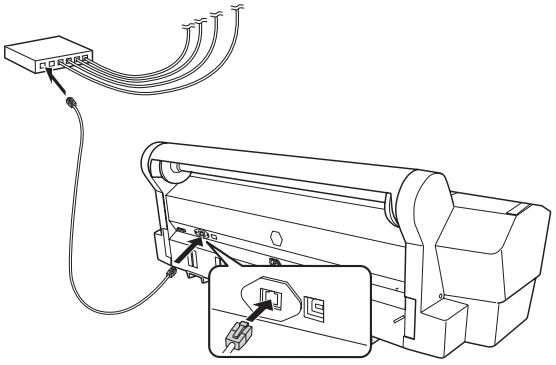

Conexão de rede

3. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector adequado no computador ou ao hub ou comutador da rede.

Observação: Verifique se há uma versão mais nova do driver da impressora no site de suporte da Epson em www.latin.epson.com ou www.epson.com.br.

Instalação do software para Macintosh

Proceda de acordo com as etapas a seguir para instalar o software em um Macintosh. Para o Windows, consulte a página 47.

1. Ligue seu Macintosh e sua impressora.
2. Introduza o CD-ROM do software da impressora.
3. Clique duas vezes no ícone do programa de instalação Epson.

4. Leia e aceite o contrato de licença. A seguinte tela será apresentada:

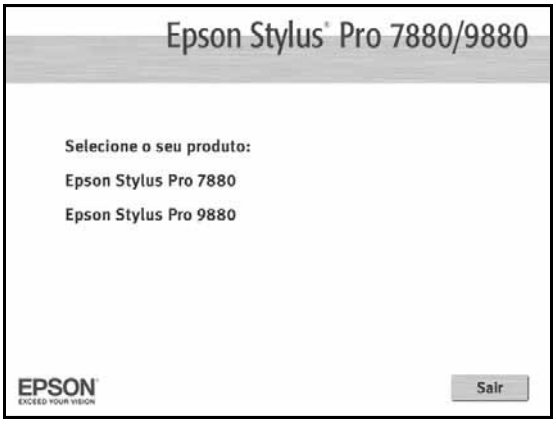

5. Clique no modelo da sua impressora. A seguinte tela será apresentada:

Observação: Se visualizar uma mensagem informando que o programa de instalação detectou uma versão mais antiga do EpsonNet Config no sistema, desinstale a versão mais antiga antes de instalar a nova. Abra a pasta Aplicativos e arraste a pasta EpsonNet para o lixo. Em seguida, reinstale o software da impressora.

6. Clique no botão Instalar.

7. Siga as instruções apresentadas na tela para instalar os softwares e manuais necessários, registrar sua impressora e colocar um link para o site Epson do Brasil na área de trabalho.

8. Quando o sistema exibir o aviso, clique em Reiniciar.

9. Depois de reiniciar o Macintosh, abra a pasta Aplicativos, abra a pasta Utilitários e inicie o utilitário de configuração de impressoras.

10. Clique em Adicionar. A impressora é apresentada na lista de impressoras:

Sugestão: Se quiser renomear a impressora para facilitar a identificação, escreva um novo nome para ela no campo Nome nessa tela.

11. Para a conexão USB, selecione sua impressora a aguarde enquanto seu Macintosh localiza o driver e o botão Adicionar se torna disponível. Em seguida, clique em Adicionar.

    Para a conexão em rede, clique em Mais impressoras e selecione uma conexão, como EPSON TCP/IP. Selecione sua impressora na lista e clique em Adicionar.

    A impressora é apresentada na lista de impressoras:

12. Feche o utilitário de configuração de impressoras. Vá para a página 48 para atualizar o firmware da impressora, se necessário.

Instalação do software para Windows

Proceda da seguinte forma para instalar o software para Windows:

1. Verifique se a impressora está desligada.
2. Ligue o computador.
3. Introduza o CD-ROM do software da impressora no computador. A janela do programa de instalação aparecerá automaticamente.

Observação: Se visualizar mensagens perguntando se deseja instalar ou executar diversos programas de instalação, selecione Continuar, Continuar mesmo assim ou Instalar este software mesmo assim.

4. Leia aceite o contrato de licença. A seguinte tela será apresentada:

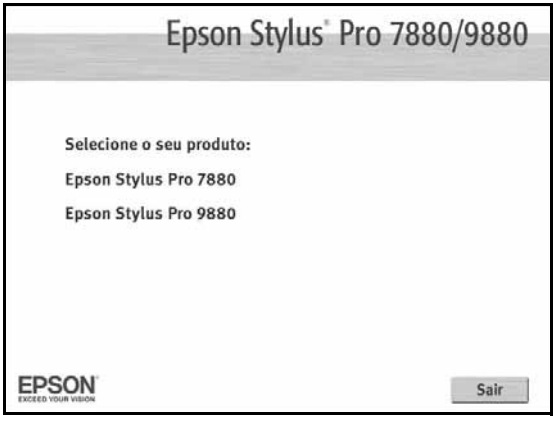

5. Clique no modelo da sua impressora. A seguinte tela será apresentada:

6. Clique no botão Instalar.
7. Siga as instruções apresentadas na tela para instalar todos os softwares e manuais, e colocar um link para o site Epson do Brasil na área de trabalho.
8. Quando aparecer uma tela pedindo para ligar a impressora, pressione o botão de energia ⏻. Verifique se a impressora está conectada; consulte a página 44.

   Para conexão em rede, clique no botão Manual, selecione a porta que criou para a impressora e clique em OK.

Observação: Com o Windows XP, se aparecer a tela Asistente para adicionar novo hardware, selecione Não, clique em Seguinte e clique em Seguinte novamente.

9. Quando vir a tela final da instalação, clique em Sair.
10. Registre sua impressora na Epson e, em seguida, remova o CD-ROM do software da impressora.

Vá para a próxima seção para atualizar o firmware da impressora, se necessário.

Atualização do firmware da impressora

Para manter os recursos e a funcionalidade da impressora atualizados, verifique as novas versões do firmware no site de suporte da Epson e atualize a impressora, se necessário.

Sugestão: Para obter melhores resultados, use uma conexão USB quando atualizar o firmware da sua impressora.

Verificação da versão atual do firmware

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione o botão ▼ até que ESTADO IMPRES. esteja destacado e, em seguida, pressione Menu.
3. Pressione Menu novamente e anote a versão de firmware exibida. Quando terminar, pressione o botão ◀.

Download do firmware

1. Visite o site de suporte da Epson em epson.com/support (site disponível somente em inglês) e selecione seu produto.

2. Clique em Drivers e Downloads.
3. Escolha a versão de atualização de firmware para Macintosh ou Windows e siga as instruções na tela.

   Também pode ser necessário fazer o download da última versão do utilitário EPSON LFP Remote Panel.

Atualização do firmware

1. Clique duas vezes no arquivo de firmware para descompactá-lo.

Cuidado: Não desligue a impressora enquanto o firmware estiver sendo atualizado.

2. Clique duas vezes no ícone EPSON LFP Remote Panel localizado na área de trabalho. O LFP Remote Panel será apresentado. Verifique se a impressora está selecionada.
3. Clique no botão Firmware Updater (Atualizador do Firmware).
4. Clique em um dos botões A actualizar. A janela do Actualiz. Firmware será apresentada.
5. Verifique se a impressora está ligada, se o visor exibe a mensagem Operacional e se está conectada ao computador ou à rede. Em seguida, escolha a impressora.

Observação: Para obter mais informações sobre o uso do LFP Remote Panel, clique em Ajuda para ver o guia eletrônico.

6. Clique em Procurar e localize o firmware que acaba de baixar e descompactar. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
7. Se a versão do firmware no arquivo for mais nova, clique em Actualizar para iniciar o processo de atualização. Se for a mesma versão, não há necessidade de atualizar.
8. Quando concluir a atualização, feche a janela do Actualiz. Firmware e a janela do LFP Remote Panel.

Se você conectou a impressora a uma rede, siga as instruções na próxima seção para configurar a impressora para rede.

Após a instalação do software, será necessário colocar o papel e imprimir uma imagem de teste. Se a qualidade da impressão for satisfatória, a configuração está pronta. Caso contrário, pode haver a necessidade de alinhar o cabeçote de impressão, como descrito na página 133.

Configuração da impressora na rede

Depois de conectar a impressora à rede, proceda da seguinte forma para configurá-la:

1. Ligue a impressora.
2. Inicie o EpsonNet Config.

   O programa EpsonNet Config busca por todas as impressoras Epson na rede e exibe o endereço MAC de cada impressora encontrada.

3. Realce a impressora que deseja configurar e clique em Configuração para acessar a tela de seleção TCP/IP.
4. Se necessário, entre em contato com o administrador da rede para obter instruções sobre como atribuir um endereço IP adequado.

Para obter mais informações, consulte o *Guia de rede* eletrônico.

Capítulo 2: Manuseio de papel e outras mídias

A Epson Stylus Pro 7880 e a Pro 9880 imprimem em uma variedade de mídias, incluindo papel em rolo e folhas avulsas em larguras de até 61,0 cm [Pro 7880] ou 111,8 cm [Pro 9880]. Também é possível usar papel de alta gramatura, como cartolina, de até 1,5 mm de espessura.

Este capítulo contém as seguintes informações:

- Seleção de mídia para a impressora
- Utilização de papel em rolo
- Utilização de papel em folhas soltas
- Utilização do cesto de papel
- Otimização das opções para o papel

Seleção de mídia para a impressora

A Epson oferece uma variedade de papéis revestidos, brilhantes, opacos e Fine art, além de outros tipos de mídias para a impressora. Para obter uma lista das mídias disponíveis, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

A tabela seguinte mostra os tamanhos de papéis que podem ser utilizados:

Tamanhos de papel aceitos

	papel em rolo	**Folhas avulsas**
Pro 9880	20,3 a 111,8 cm de largura	Carta de até 112 cm de largura
Pro 7880	20,3 a 61,0 cm de largura	Carta de até 61 cm de largura
Diâmetro externo máximo do rolo	tubo de 5 cm: 10,3 cm tubo de 7,6 cm: 15,2 cm	—
Espessura	0,8 mm a 0,5 mm	0,8 mm a 1,5 mm

Faça sempre um teste com uma amostra do papel na impressora antes de adquiri-lo em grandes quantidades ou de imprimir trabalhos de grande volume. Se utilizar papéis ou outras mídias que não sejam fabricadas pela Epson, talvez seja necessário ajustar várias opções e criar configurações especiais de papel. Consulte a página 71 para obter instruções.

Instruções para o uso de mídias Epson

Siga estas instruções, além das incluídas na embalagem do papel, para imprimir em papéis e outras mídias Epson:

- Evite tocar na superfície de impressão com as mãos desprotegidas. As marcas de dedos podem afetar a qualidade da impressão. Manuseie a mídia pelas bordas ou use luvas de algodão.
- Tenha cuidado para não dobrar nem arranhar o papel.
- Sempre escolha a opção correta de tipo de mídia no software do driver da impressora antes de iniciar a impressão. Consulte a página 81 (Mac OS X) ou a página 98 (Windows) para obter instruções.
- Sempre selecione a fonte de papel correta (rolo ou folha), tanto no software do driver como no painel de controle da impressora. Consulte a página 77 (Mac OS X) ou a página 104 ou página 108 (Windows) para obter instruções sobre como selecionar a fonte de papel no software da impressora.
- Mantenha a mídia não utilizada na embalagem original e armazene-a em um local fresco e seco para manter a qualidade. Evite armazenar as impressões onde possam ser expostas a alta temperatura, umidade ou luz solar direta.
- Armazene a mídia em folha sobre uma superfície plana.

Utilização de papel em rolo

Você pode usar rolo de papel com um tubo de 5 ou 7,5 cm de diâmetro e uma largura de até 61 cm [Pro 7880] ou 112 cm [Pro 9880]. A troca manual de rolos é um processo simples.

Instruções para papel em rolo

Ao imprimir em papéis em rolo, certifique-se de seguir as instruções de manuseio de mídia encontradas na página 52, além destas instruções especiais para papéis em rolo.

- Ao armazenar o papel em rolo, mantenha-o em seu pacote original, incluindo a embalagem, tampas laterais e caixa.

- Para evitar excesso de papel, verifique se o ícone de folha avulsa não foi apresentado no visor LCD. Pressione o botão de fonte do papel ◀ até que o ícone de rolo ou seja apresentado.
- Escolha se deseja que o papel seja cortado automaticamente após a impressão de cada página.
- Não deixe o papel em rolo carregado na impressora quando não estiver sendo utilizado.
- Escolha se desejar imprimir uma série de páginas e mantê-las juntas para cortá-las mais tarde.
- Escolha se estiver imprimindo em telas ou em outra mídia de alta gramatura. Mídias muito espessas podem danificar o cortador. A utilização do sistema opcional de corte de mídia manual da Epson é recomendado. Consulte a página 12 para obter mais informações.

  As seguintes mídias (e outros materiais semelhantes) podem não funcionar com o cortador interno:

  - Papel Fine art (incluindo Epson Textured e UltraSmooth® Fine Art Paper)
  - PremierArt™ Water Resistant Canvas for Epson
  - Vinil
  - Matte board
  - Backlight film
  - Mídia de alta gramatura para pôster de poliéster
  - DuPont™ Semigloss Proofing Paper
- Se estiver carregando papel de alta gramatura, pode ser necessário aumentar a sucção de papel, pressionando o botão de alimentação do papel ▲. Para papéis de baixa gramatura, diminua a sucção pressionando o botão de alimentação do papel ▼. Solte a alavanca de papel para ajustar a sucção e, em seguida, prenda-a novamente.

Colocação do papel no eixo

Observação: O eixo é compatível tanto com papéis em rolo com tubos de 5 cm quanto de 7,6 cm. Para alternar entre tubos de tamanhos diferentes, consulte a página 58.

Evite ao máximo tocar a superfície de impressão do papel. A oleosidade da pele pode influenciar na qualidade da impressão.

1. Retire o limitador preto de papel da extremidade esquerda do eixo.



2. Posicione o rolo para que o papel se desenrole conforme a figura e, em seguida, coloque o eixo no rolo. Verifique se o limitador cinza de papel da extremidade direita do eixo está preso firmemente ao tubo e se não há espaços vazios entre o papel e o limitador de papel.

3. Encaixe o limitador preto de papel no eixo e insira-o na extremidade do rolo. Verifique se está fixado firmemente na extremidade esquerda do tubo do rolo de papel.



Carregamento do papel na impressora

1. Abra a tampa do rolo de papel.
2. Coloque o rolo de papel no suporte de rolo, de acordo com a figura. A extremidade preta do eixo deve ser encaixada no lado esquerdo.

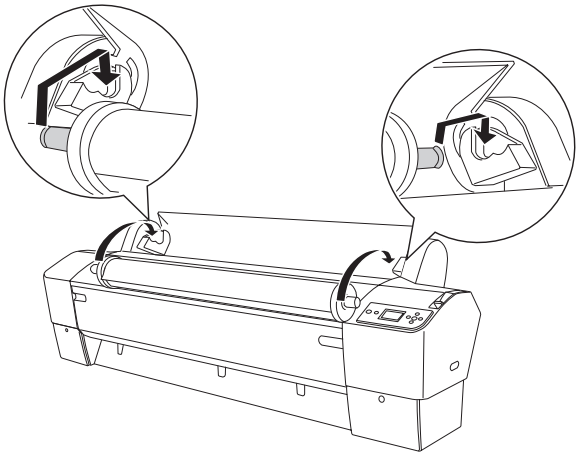

3. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e, em seguida, pressione o botão de fonte do papel ◀ até que o ícone (Corte Automático desativado) ou (Corte Automático ativado) seja apresentado no visor LCD.

Cuidado: Para evitar a alimentação em excesso de papel, certifique-se de não selecionar quando estiver utilizando papel em rolo.

4. Verifique se a luz do botão de energia não está piscando. Em seguida, solte a alavanca do papel.

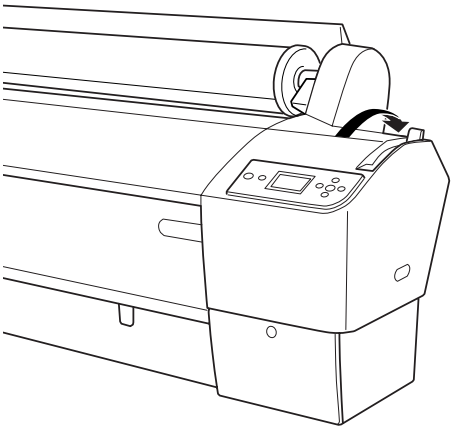

Cuidado: Não solte a alavanca do papel enquanto o luz do botão de energia estiver piscando, caso contrário a impressora pode ser danificada.

5. Coloque o papel no slot e empurre-o até o final.

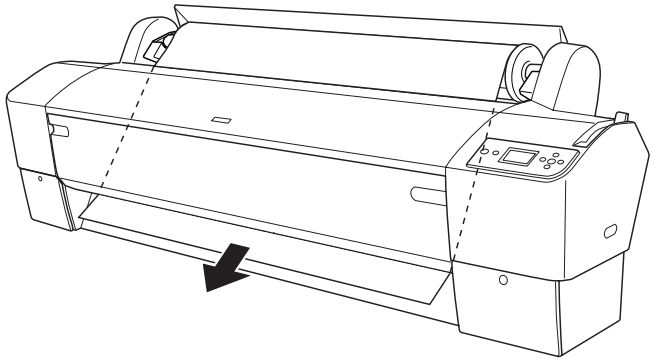

Se o papel não sair, poderá ser necessário ajustar a sucção. Se estiver carregando papel de alta gramatura, pressione o botão de alimentação do papel ▲ para aumentar a sucção. Se estiver carregando papel de baixa gramatura, pressione o botão de alimentação do papel ▼ para diminuir a sucção. Se o papel ainda assim não sair, abra a tampa frontal e puxe-o manualmente.

6. Segurando a borda inferior do papel, gire o rolo para trás para remover qualquer sobra. Em seguida, alinhe a borda inferior com as linhas horizontal e vertical.

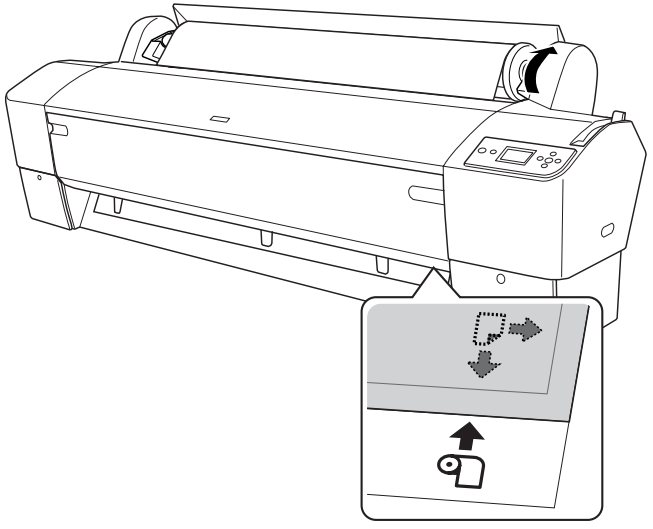

7. Coloque a alavanca do papel na posição travada e feche a tampa do rolo de papel.

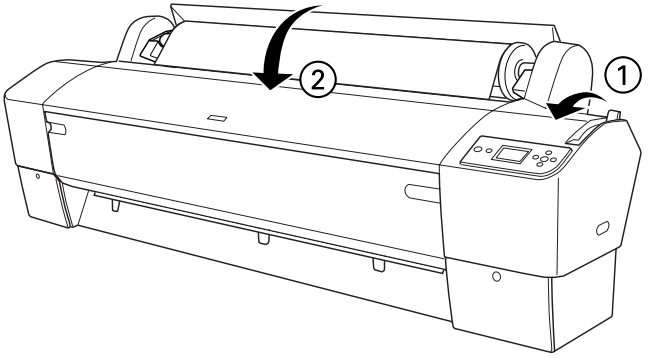

Observação: A impressão será interrompida se a tampa frontal for aberta. Não abra a tampa frontal enquanto a impressão está em andamento, pois a qualidade da impressão pode ser afetada.

8. Pressione o botão de pausa ▮▮ (ou aguarde 5 segundos). O papel é alimentado para a posição de impressão automaticamente e OPERACIONAL é exibido no painel de controle.

Para evitar dobras ou rugas no papel, remova-o da entrada de papel e enrole-o quando não estiver imprimindo.

Remoção de papel do eixo

1. Abra a tampa do rolo de papel.
2. Se o papel estiver carregado para impressão, empurre a alavanca do papel de volta para a posição destravada e, em seguida, enrole o papel antes de removê-lo.
3. Remova o rolo de papel e o eixo da impressora.
4. Coloque o eixo sobre uma superfície plana.
5. Deslize o limitador preto de papel para fora pela extremidade do eixo.



6. Remova o rolo de papel do eixo.

Como alternar entre rolos de papel de 5 cm e 7,6 cm de diâmetro

É possível converter o eixo para aceitar rolos de papel com um tubo de 7,6 cm usando adaptadores de eixo. Proceda da seguinte forma:

1. Retire o limitador preto de papel da extremidade do eixo.

2. Deslize um dos adaptadores sobre o limitador de papel cinza e, em seguida, alinha as marcas de seta como indicado abaixo. Pressione o adaptador até que se trave na posição. Pressione o outro adaptador sobre o limitador preto de papel da mesma maneira.

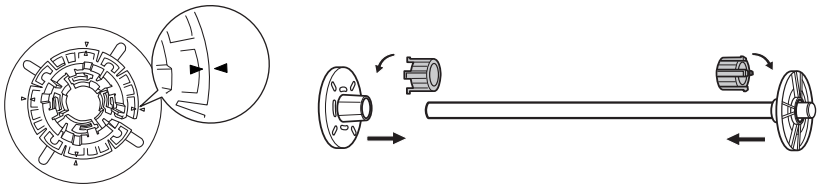

Para remover os adaptadores, puxe as duas guias para fora.

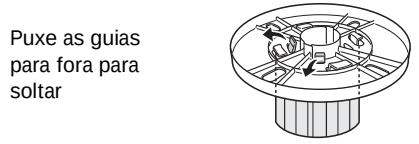

Observação: Um sistema de corte de mídia manual está disponível para mídia de alta gramatura. Consulte a página 12 para obter os detalhes sobre como pedi-lo.

Corte manual do papel com o cortador interno

Quando não estiver usando a opção Corte Automático On, será necessário cortar o papel em rolo manualmente pressionando o botão de corte após a conclusão do trabalho de impressão. É possível usar o botão ↵ para cortar a maioria dos tipos de papéis.

Entretanto, se estiver imprimindo em papel fine art, telas ou mídias de alta gramatura, use o sistema opcional de corte de mídia manual da Epson ou uma tesoura em vez do cortador interno. Consulte a página 53 para visualizar uma lista de mídias que não devem ser usadas com o cortador interno.

1. Antes da impressão, pressione de fonte do papel ◀ até que o ícone de rolo (Corte Automático desativado) seja apresentado no visor LCD.

2. Execute o trabalho de impressão.
3. Pressione o botão ↵. A impressora coloca automaticamente o papel no guia de corte.
4. Se necessário, ajuste a posição de corte pressionando os botões de alimentação do papel ▲ ou ▼.
5. Pressione o botão de fonte do papel ◀ até visualizar o ícone de rolo (Corte Automático ativado) no LCD.
6. Mantenha o botão ↵ pressionado por 3 segundos. O papel é cortado.

Impressão de linhas de corte

Você pode imprimir linhas de corte na borda direita das páginas (Corte Automático ativado) ou nas extremidades direita e inferior (Corte Automático desativado).

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione Menu novamente para selecionar o menu CONFIG. IMPRESSORA e realçar ESPAÇO ROLO.
3. Pressione o botão ▼ para exibir a opção LINHA PÁGINA.
4. Pressione o botão Menu.
5. Pressione o botão ▼ ou ▲ para exibir a opção SIM.
6. Pressione o botão ↵ para salvar a opção. Um asterisco será apresentado próximo a SIM.
7. Pressione o botão de pausa ▮▮ para sair do menu.

Também é possível especificar linhas de corte no software do driver da impressora. Consulte a página 87 (Mac OS X) ou a página 107 (Windows) para obter instruções.

Utilização de papel em folhas avulsas

É possível imprimir em muitos tipos de papel em folhas avulsas e em outras mídias. A impressora aceita folhas de larguras que vão do tamanho carta até 61 cm [Pro 7880] ou 112 cm [Pro 9880].

É possível deixar papel em rolo no eixo ao imprimir folhas avulsas, porém remova o papel em rolo da entrada de papel e enrole-o.

A maneira como o papel é carregado depende de seu tamanho ou espessura:

- Se estiver usando papel mais espesso do que 0,5 mm, coloque-o de acordo com a descrição na página 62.
- Para folhas menores ou papel Fine art, consulte a página 61.
- Para folhas de espessuras médias a grandes, consulte a próxima seção.

Colocação de folhas avulsas

1. Verifique se a impressora está ligada e se a tampa do rolo de papel está fechada.
2. Pressione o botão de fonte do papel ◀ até que o ícone de folha avulsa seja apresentado no visor LCD.
3. Coloque a alavanca do papel de volta à posição destravada.

Sugestão: Também é possível colocar papel em folhas avulsas sem soltar a alavanca do papel. Este método é recomendado para papéis pequenos ou Fine art. Consulte a página 61 para obter mais detalhes.

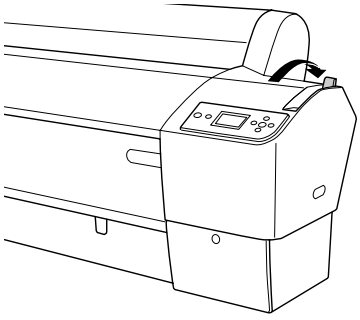

Observação: Para papéis de alta gramatura, pode ser necessário aumentar a sucção pressionando o botão ▲. Isso ajuda a manter o papel no lugar durante o carregamento e a impressão.

Para papéis de gramatura baixa, diminua a sucção pressionando o botão ▼.

4. Carregue o papel no slot. Verifique se as bordas direita e inferior do papel estão retas e alinhadas com as linhas horizontais e verticais da impressora.

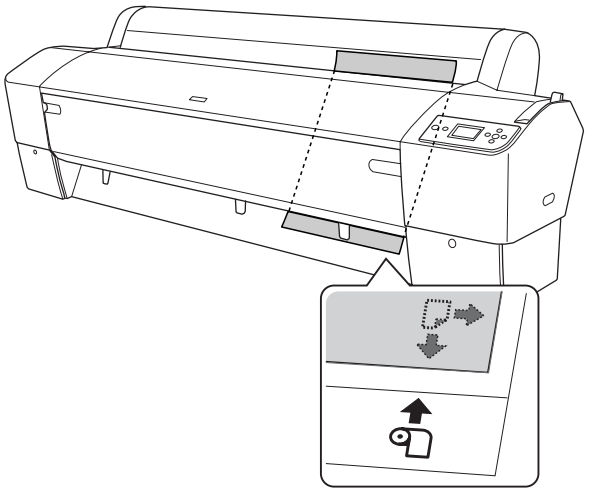

5. Coloque a alavanca do papel de volta à posição travada.

6. Pressione o botão de pausa ▮▮ ou aguarde 5 segundos. A impressora alimenta o papel para a posição de impressão automaticamente e OPERACIONAL é exibido no visor LCD.

Cuidado: Para evitar danos à impressora, nunca mova a alavanca do papel durante a impressão ou quando a luz do botão de energia ⏻ ou de pausa ▮▮ estiver piscando.

7. Imprima a página. Após a conclusão, a folha permanece na impressora.

8. Para remover a impressão, mantenha o botão ↵ pressionado ou solte a alavanca do papel ao mesmo tempo em que segura a folha impressa.

Colocação de folhas avulsas pequenas ou papel Fine art

É possível colocar papel sem soltar a alavanca do papel. Isso evita que o papel seja arranhado, o que pode danificar papéis Fine art. Além de ser mais fácil, especialmente ao colocar folhas pequenas.

1. Verifique se a impressora está ligada e se a tampa do rolo de papel está fechada.

2. Pressione o botão de fonte do papel ◀ até que o ícone de folha avulsa ❑ seja apresentado no visor LCD.

3. Verifique se a alavanca do papel está na posição travada.

4. Carregue a folha no slot de papel até que haja resistência. Verifique se a borda direita do papel está reta e alinhada com a linha vertical da tampa do rolo de papel.

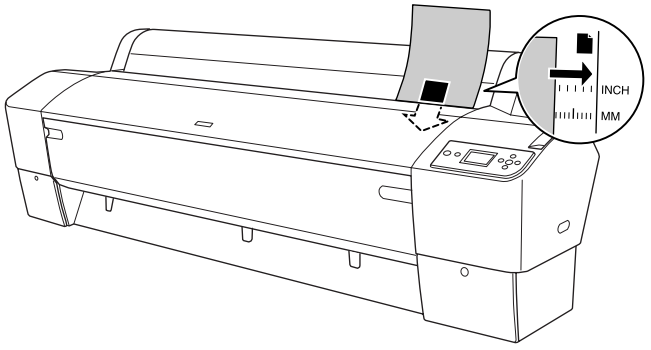

5. Pressione o botão de pausa ⏸. A folha é carregada para a posição de impressão automaticamente e OPERACIONAL é exibido no visor LCD.

6. Imprima a página. Após a conclusão, a folha permanece na impressora.

7. Para remover a impressão, mantenha o botão ↵ pressionado ou solte a alavanca do papel ao mesmo tempo em que segura a folha impressa.

Impressão em papelão

É possível imprimir no papel Epson Enhanced Matte Posterboard ou outro papel de alta gramatura de até 61,0 × 76,0 cm [Pro 7880] ou 76,0 cm × 1,02 m [Pro 9880].

Siga estas etapas ao imprimir em papelão ou outra mídia de espessura superior a 0,5 mm:

1. Coloque o cesto de papel de forma a coletar as impressões na frente da impressora. Consulte a página 66 (Pro 7880) ou a página 68 (Pro 9880) para obter instruções.

2. Verifique se nenhum outro papel foi carregado para impressão. É possível deixar o papel em rolo no eixo, mas verifique se ele está completamente recolhido e feche sua tampa.

3. Pressione o botão de fonte do papel ◀ até que o ícone de folha avulsa seja apresentado no visor LCD.

4. Coloque a alavanca do papel de volta à posição destravada.

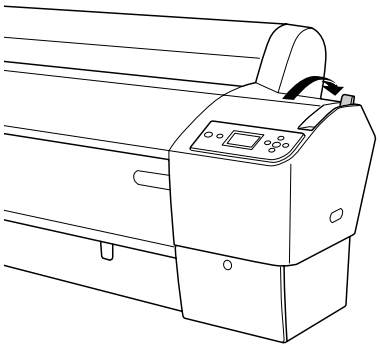

5. Abra a tampa frontal. A tampa possui guias especiais que agem como suportes de papel quando a tampa está aberta.

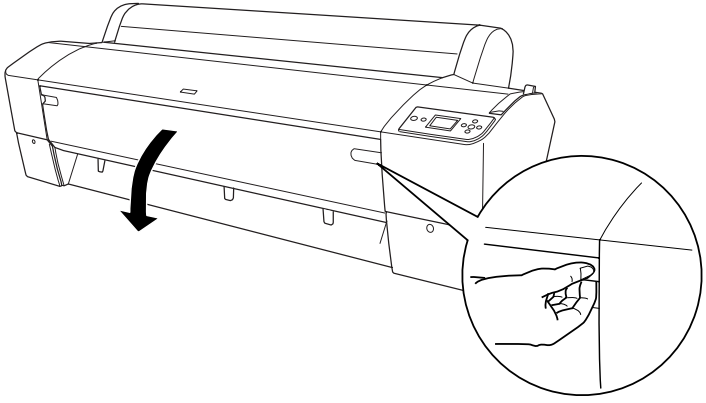

Observação: Se estiver usando papéis de mais de 99 cm de comprimento, carregue-o com a borda longa primeiro, na orientação paisagem (somente Pro 9880).

6. Carregue o papelão no slot até que haja resistência.

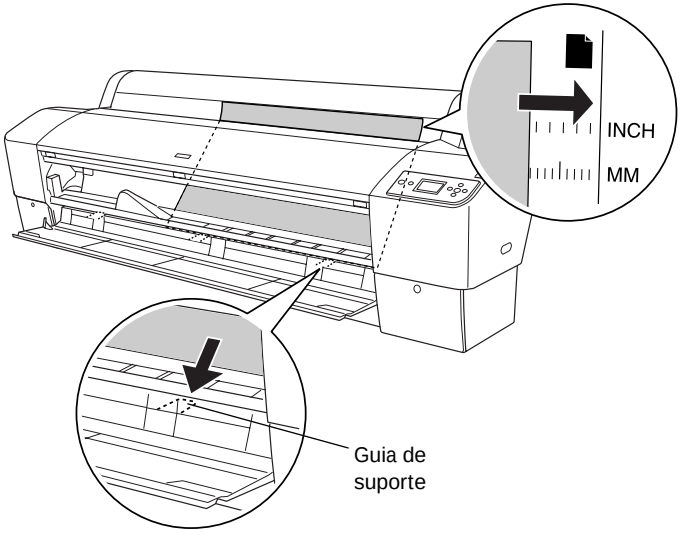

7. Alinhe o papelão com a linha vertical da tampa do rolo de papel.
8. Coloque a alavanca do papel de volta à posição travada. Em seguida, feche a tampa frontal.

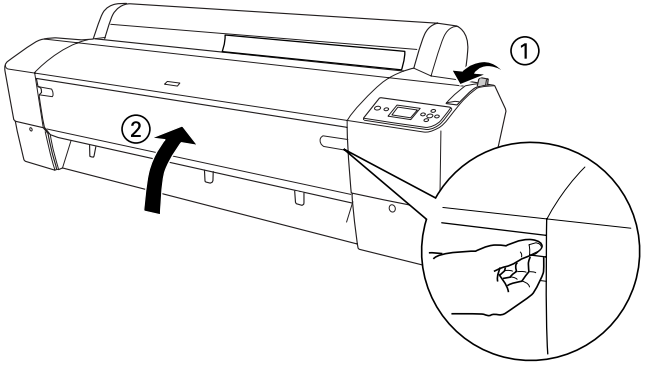

9. Pressione o botão de pausa ▮▮ ou aguarde 5 segundos. A impressora alimenta o papelão para a posição de impressão automaticamente e OPERACIONAL é exibido no visor LCD.
10. Imprima a página. Após a conclusão, o papelão permanece na impressora.
11. Para remover a impressão, segure-a enquanto solta a alavanca do papel.

Ajuste do espaço entre os rolos para papéis grossos e finos

Observação: Se notar ranhuras em suas impressões, verifique se o papel está plano. Você pode tentar também alterar a opção do espaço entre rolos para LARGO. Se isso não resolver o problema, tente alterá-la para MAIS LARGO.

Talvez seja necessário ajustar o espaço entre os rolos ao imprimir em papéis especialmente espessos ou finos. NORMAL é a opção padrão. Entretanto, se a qualidade de impressão não for satisfatória ao usar papéis de baixa ou alta gramatura, pode ser necessário alterar essa opção.

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione Menu novamente para selecionar o menu Printer Setup e realçar ESPAÇO ROLO.
3. Pressione Menu novamente. NORMAL é realçada como a opção atual.

Cuidado: Para evitar danos à impressora, não selecione a opção ESTREITO ao imprimir em mídia de alta gramatura.

4. Utilize o botão ▲ ou ▼ para escolher ESTREITO, LARGO, MAIS LARGO ou O MAIS LARGO.
5. Pressione o botão ↵ para salvar a opção. Um asterisco aparece ao lado da opção selecionada.
6. Pressione o botão de pausa ▮▮ para sair do menu.

Se o espaço entre rolos selecionado não for o padrão, os seguintes símbolos serão apresentados no canto do visor como lembrete da opção estreita e larga.

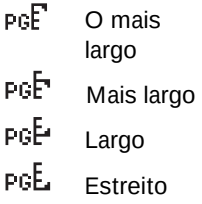

Quando mudar de mídia, não se esqueça de alterar a opção para NORMAL.

Se estiver imprimindo em uma mídia que não foi fabricada pela Epson e não estiver utilizando um driver Epson, talvez também seja necessário criar uma configuração de papel para otimizar seus resultados. Consulte a página 71 para obter mais informações.

Utilização do cesto de papel

Observação: Quando você imprime em papelão, ajuste o cesto para coletar as impressões pela parte frontal da impressora.

O cesto de papel é preso à impressora e coleta as impressões conforme elas são liberadas. O cesto protege as impressões contra sujeira e riscos. Você pode ajustá-lo para coletar o papel sob a impressora ou pela parte frontal dela.

Siga as instruções abaixo para a Epson Stylus Pro 7880 ou na página 68 ou na página 69 para a Pro 9880.

Coleta de impressões da Epson Stylus Pro 7880

Para coletar as impressões pela frente da impressora, puxe o cesto para frente como indicado abaixo. Utilize esse método para papelão ou qualquer outra impressão de mais de 91 cm de comprimento.

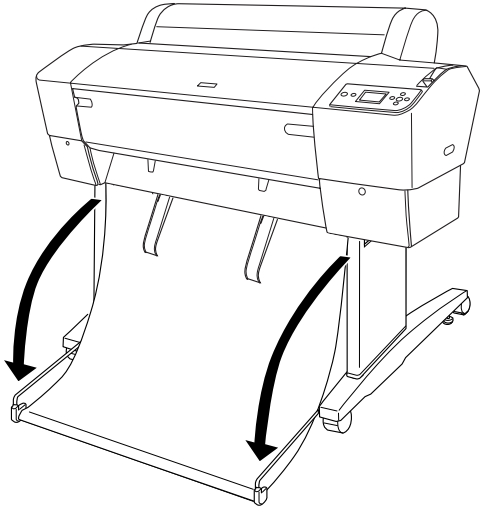

Para coletar impressões sob a impressora, levante o cesto como indicado:

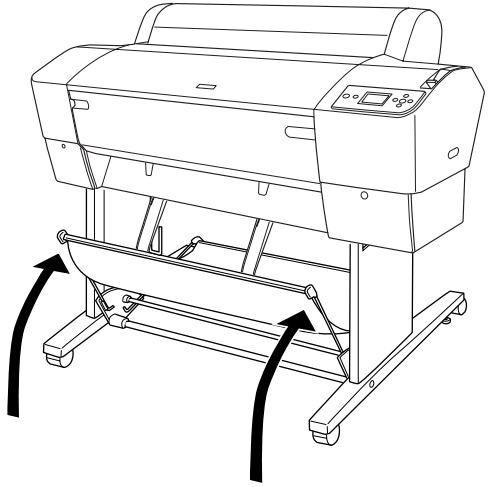

Se o cesto estiver solto, prenda-o como indicado:

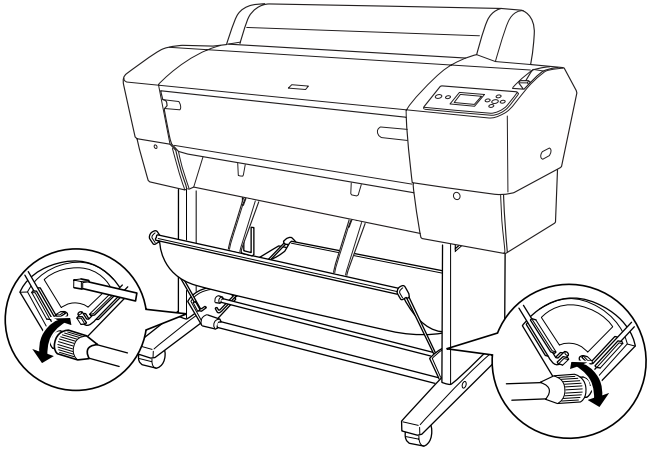

Coleta de impressões pela frente da Epson Stylus Pro 9880

Siga as etapas abaixo para ajustar o cesto na frente da impressora. Utilize esse método para papelão ou qualquer outra impressão de mais de 1,57 m de comprimento.

1. Se estiver utilizando guias de papel, verifique se estão na frente do cesto, como indicado abaixo.

2. Deslize as barras de metal superiores totalmente para dentro. Em seguida, empurre as inferiores para baixo para que fiquemapoiadas no chão.

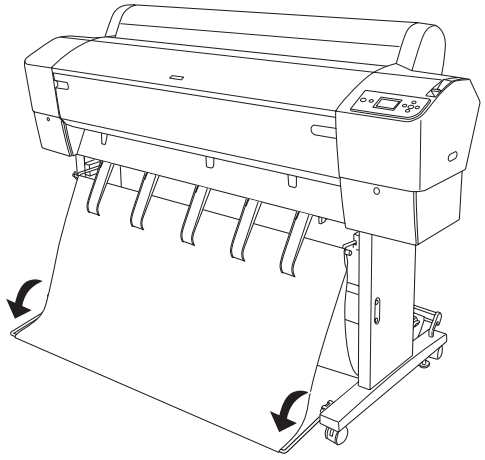

3. Verifique se a superfície do cesto está bem esticada. Se houver alguma folga, o papel pode não deslizar corretamente para o chão.

Coleta de impressões sob a Epson Stylus Pro 9880

Siga estas etapas para coletar impressões sob a impressora:

1. Remova a barra de metal dos ganchos superiores do cesto.

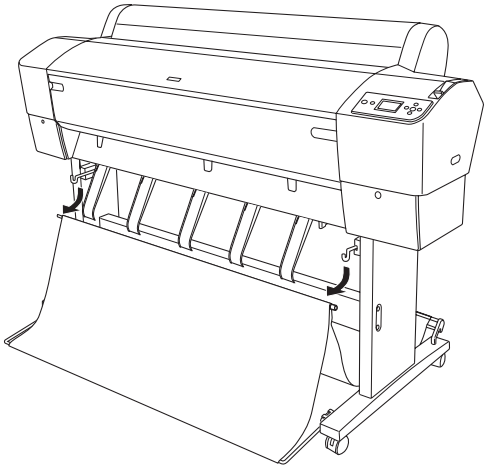

2. Puxe os ganchos superiores para fora do caminho e coloque a barra de metal de volta nos ganchos.

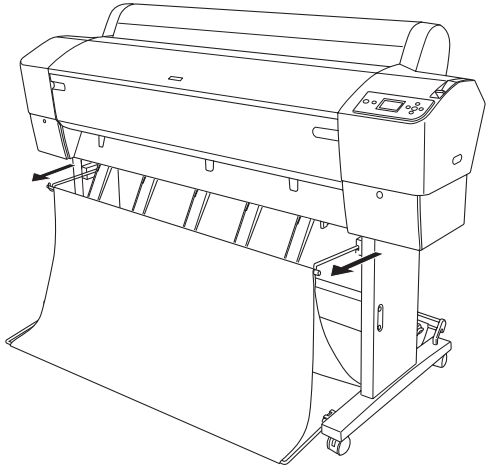

3. Prenda as alças do cesto nos ganchos superiores.

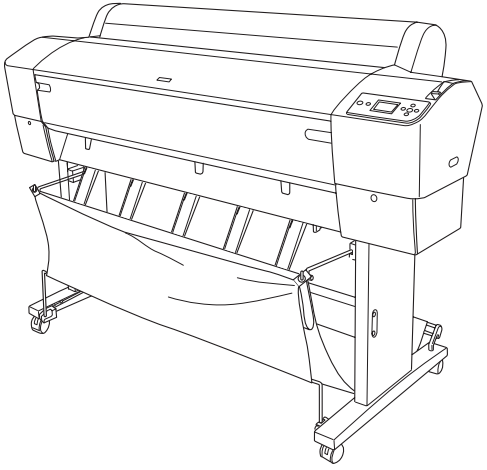

4. Se estiver usando guias de papel, aperte-as e empurre-as de volta como indicado.

Observação: Se houver formação de faixas em papel opaco, puxe as guias de papel para frente.

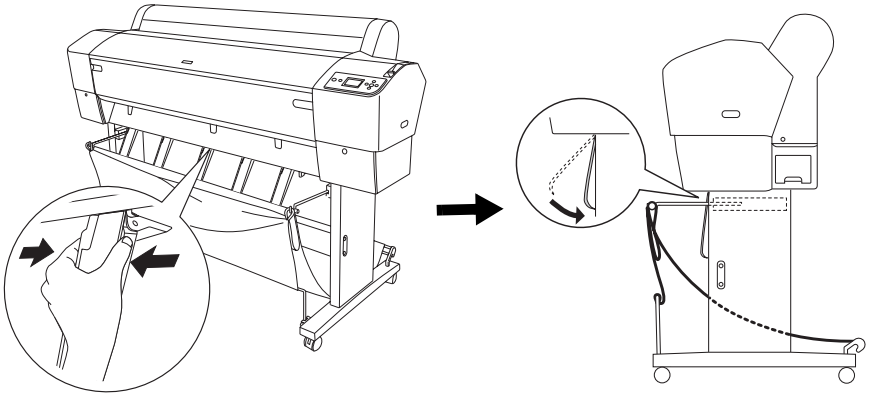

Otimização das opções para o papel

Quando um tipo de mídia é escolhido no software da impressora Epson, o driver determina automaticamente a melhor opção para esse papel. Entretanto, você talvez queira ajustar melhor a forma como a impressora trata as diferentes mídias, especialmente se estiver utilizando papel que não foi fabricado pela Epson ou papel incompatível com o driver. Utilize as opções de configuração do papel descritas a seguir.

É possível criar uma configuração especial, ou um grupo de configurações, para cada tipo de papel (até dez) e selecionar a configuração desejada sempre que a impressão for realizada em um papel específico.

Criação de configurações de papel

Observação:
Configurações de papel são necessárias apenas para mídias que não foram fabricadas pela Epson.

Para criar uma configuração para um tipo específico de papel, verifique se o papel que deseja configurar está colocado na impressora. Em seguida, proceda da seguinte forma:

1. Pressione o botão Menu e, em seguida, pressione o botão ▼ até que PAPEL PERSON. seja destacado.
2. Pressione Menu para exibir NÚMERO PAPEL.
3. Pressione Menu e, em seguida, pressione o botão ▲ para selecionar um número de configuração de papel (1 a 10). Pressione o botão ↵ para salvar a opção.
4. Pressione o botão ◀ e, em seguida, o botão ▼ para destacar ESPAÇOROLO. Pressione Menu e, em seguida, pressione ▲ ou ▼ para destacar ESTREITO, NORMAL, LARGO ou MAIS LARGO. A configuração NORMAL é recomendada para a maioria dos papéis. Pressione ↵ para salvar a opção.
5. Pressione o botão ◀ e, em seguida, o botão ▼ para destacar PADRÃO ESPESSURA.

6. Pressione Menu e, em seguida, ↵ para imprimir o padrão de espessura do papel. Um padrão semelhante ao seguinte será impresso:

7. Examine o padrão impresso e verifique quais as linhas que se sobrepõem de maneira mais uniforme. Escolha o número com as linhas mais uniformes. No exemplo acima, as linhas do número 4 são as mais uniformes.

   Depois de imprimir o padrão, NÚMERO DE ESPESSURA é realçado.

8. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número encontrado na etapa 7 e, em seguida, pressione ↵.

9. Pressione o botão ◀ e, em seguida, pressione o botão ▼ para selecionar qualquer uma das opções de menu mostradas abaixo. Faça ajustes conforme a necessidade e pressione ↵ para salvar cada opção.

   Também é possível fazer configurações similares usando o software do driver da impressora. Consulte a página 84 (Mac OS X) ou a página 114 (Windows) para obter instruções.

   - A opção MÉTODO CORTE permite a redução da pressão da lâmina de corte para mídias de baixa gramatura ou o ajuste da velocidade para mídias de alta gramatura. Um teste pode ser necessário para determinar o melhor corte para o papel.
   - AJUSTE ALIM. PAPEL ajuda a reduzir a formação de faixas. Escolha um valor mais baixo se vir linhas brancas em suas impressões, ou um valor mais alto se vir linhas escuras.
   - A opção TEMPO SECAGEM permite a impressão em mídia que não foi fabricada pela Epson e evita que a tinta borre. Você pode fazer o cabeçote aguardar até 10 segundos depois de cada passagem, para permitir que a tinta da página seque.
   - SUCÇÃO DE PAPEL permite reduzir o nível de sucção do papel ao imprimir em mídias de baixa gramatura (inferior a 5,5 kg), como papéis para provas ou filmes para retroiluminação.

- A opção AJUSTE M/W ajusta a intensidade do padrão MicroWeave®. Isso melhora a qualidade de impressão, porém reduz sua velocidade.

10. Quando terminar, pressione o botão de pausa ⏸.

Após a criação das configurações de papel, é possível utilizar o menu IMPRIMIR TESTE para imprimir uma lista de números de papéis que mostre as opções de cada um.

Impressão das configurações de papel

É possível imprimir uma lista que mostre todas as configurações de papel. Isso facilita a seleção da configuração desejada para um tipo específico de papel.

1. Pressione o botão Menu e, em seguida, pressione o botão ▼ para destacar IMPRIMIR TESTE. Pressione Menu novamente.
2. Pressione ▼ até PAPEL PERSON. ser destacado e, em seguida, pressione Menu.
3. Pressione ↵ para imprimir as configurações do papel personalizado.

Seleção das configurações de papel

Após a criação da configuração de um papel, será possível selecioná-la sempre que imprimir neste papel:

1. Pressione o botão Menu e, em seguida, pressione o botão ▼ para destacar PAPEL PERSON.
2. Pressione Menu. A opção NÚMERO PAPEL é destacada.
3. Pressione Menu e, em seguida, pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de configuração que deseja usar. Se NORMAL for selecionado, a impressora utilizará as configurações do driver. Se escolher um número de 1 a 10, as configurações do painel de controle prevalecem sobre as configurações do driver.
4. Pressione ↵. O número da configuração selecionado é apresentado no visor LCD com um asterisco.
5. Pressione o botão de pausa ⏸ para sair do menu. Se você selecionou um número de configuração, ele será exibido no visor LCD.

Capítulo 3: Impressão com drivers da Epson para Macintosh

A sua Epson Stylus Pro 7880 ou Pro 9880 vem com drivers e utilitários que permitem a impressão e o gerenciamento de trabalhos de impressão. Para obter o melhor resultado em fotografias em preto e branco, o driver da Epson oferece o modo Foto P&B Avançada.

Os perfis ICC para ColorSync® também acompanham a impressora, possibilitando o uso de recursos de gerenciamento de cores do Adobe® Photoshop® ou de outros aplicativos, ou do próprio driver da impressora. Um fluxo de trabalho com gerenciamento de cores utilizando o Photoshop e um monitor calibrado oferecerá cores mais precisas e o melhor resultado de sua impressora em fotos coloridas. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.

É possível criar seus próprios perfis se tiver o hardware e o software necessários ou solicitar sua criação para um especialista em cores. Verifique se o perfil que deseja usar está localizado na pasta padrão do sistema operacional. Ao instalar o driver da impressora Epson, os perfis inclusos são automaticamente copiados para a pasta correta.

Antes de imprimir, verifique se instalou o driver e os utilitários da impressora Epson a partir do CD-ROM. Também é necessário configurar sua conexão e a impressora no Printer Setup Utility. Para obter instruções sobre a instalação e configuração do driver, consulte a página 44.

Se planeja imprimir imagens sem margens em papel em rolo, verifique as orientações na página 76 para dimensionar a imagem corretamente.

Sugestão: Visite o site da Epson no endereço www.latin.epson.com ou www.epson.com.br para fazer o download dos drivers e utilitários atualizados disponíveis.

Este capítulo contém as seguintes informações para o Mac OS X:

- Escolha das opções de configuração de página para folhas avulsas e papel em rolo
- Escolha das opções básicas de impressão
- Escolha das opções de gerenciamento de cores
- Escolha das opções de configuração de papel
- Escolha das opções de papel em rolo
- Controle da expansão de imagens sem margens
- Escolha das opções avançadas de fotografias em preto e branco
- Criação de uma predefinição e impressão personalizadas
- Gerenciamento de trabalhos de impressão

Dimensionamento de imagens para impressão sem margens em papel em rolo

Para a verdadeira impressão sem margens em papéis em rolo, é possível selecionar uma opção de Formato com uma opção Expandir Autom. ou Manter Tamanho e criar um tamanho de papel personalizado, como descrito na página 77. Sua imagem pode ser cortada nas bordas esquerda e direita, mas é possível reduzir o corte dimensionando a imagem de acordo com a largura do papel e ajustando o comprimento acrescentando 2,54 mm a ele.

Tamanhos de papel com a opção Expandir Autom. oferecem a melhor solução para a impressão sem margens com mínimo de corte da imagem. Com essa opção, é possível criar uma largura de imagem igual à largura do papel em rolo. Se usar um tamanho de papel com a opção Manter Tamanho, você criará uma imagem ligeiramente mais larga que a largura atual da mídia em rolo. Ou você pode criar um tamanho de papel personalizado e selecionar a opção Manter Tamanho. Consulte a tabela a seguir para obter orientações:

Observação: Para imprimir sem margens, certifique-se de definir as margens em zero ao utilizar um tamanho de página personalizado.

Largura do papel em rolo	Largura da imagem (com Auto Expand)	Largura da imagem (com Manter Tamanho)	Tamanho de papel personalizado (com Manter Tamanho)
10 pol. (25,40 cm)	9,7075 pol. (24,66 cm)	10,34 pol. (26,26 cm)	10,23 pol. (25,98 cm)
13 pol. (33,00 cm)	12,8 pol. (32,51 cm)	13,34 pol. (33,88 cm)	13,23 pol. (33,60 cm)
16 pol. (40,60 cm)	15,8 pol. (40,13 cm)	16,34 pol. (41,50 cm)	16,23 pol. (41,22 cm)
17 pol. (43,20 cm)	16,8 pol. (42,67 cm)	17,34 pol. (44,04 cm)	17,23 pol. (43,76 cm)
24 pol. (61,00 cm)	23,8 pol. (60,45 cm)	24,34 pol. (61,82 cm)	24,23 pol. (61,54 cm)
36 pol.* (91,40 cm)	35,8 pol. (90,93 cm)	36,34 pol. (92,30 cm)	36,23 pol. (92,02 cm)
44 pol.* (111,80 cm)	43,8 pol. (111,25 cm)	44,34 pol. (112,62 cm)	44,23 pol. (112,34 cm)

* Epson Stylus Pro 9880 somente

Escolha das opções de configuração de papel

Observação: Muitas opções de aplicativos substituem as opções de configuração de página da impressora. Sempre verifique as opções para obter os resultados esperados.

Se o aplicativo possui opções de margens, verifique se estão desativados para impressão sem margens.

As opções de configuração de página permitem a escolha de várias opções de impressão em folhas avulsas ou papel em rolo. Também é possível selecionar a orientação da imagem e o tamanho do papel. Para imprimir em uma mídia em rolo, é recomendável criar um tamanho de página personalizado para utilizar melhor seu papel.

Observe as seguintes limitações para a impressão sem margens:

- A impressão sem margens leva mais tempo do que a impressão normal.
- As margens são necessárias nos lados superior e inferior da página em folhas avulsas. A impressão realmente sem margens está disponível somente para papel em rolo.

1. Abra o arquivo que deseja imprimir e selecione Configurar Página no aplicativo. A seguinte tela será apresentada:

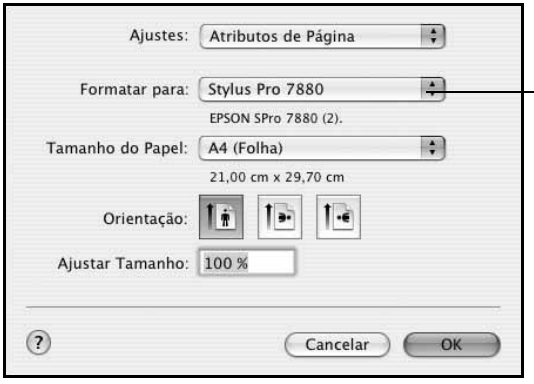

Observação: Se precisar de mais informações sobre as opções de impressão, clique no botão ?.

2. Abra o menu suspenso Formatar para e selecione a sua impressora.

3. Clique no menu suspenso Tamanho do Papel.

   - Se estiver imprimindo em uma folha avulsa, selecione o tamanho do papel utilizado e uma das opções listadas abaixo. Em seguida, continue com a etapa 5.
   - Se estiver utilizando papel em rolo, a Epson recomenda criar um tamanho de papel personalizado para utilizar melhor seu papel. Consulte a etapa 4 para obter instruções. Verifique também se selecionou opções de papel em rolo, como descrito na página 87.

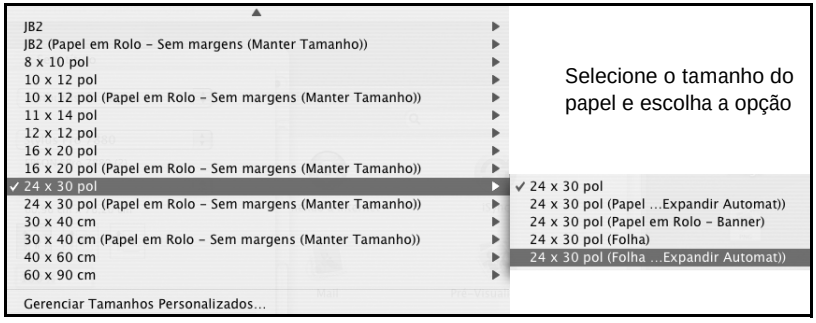
JB2
JB2 (Papel em Rolo – Sem margens (Manter Tamanho))
8 x 10 pol
10 x 12 pol
10 x 12 pol (Papel em Rolo – Sem margens (Manter Tamanho))
11 x 14 pol
12 x 12 pol
16 x 20 pol
16 x 20 pol (Papel em Rolo – Sem margens (Manter Tamanho))
24 x 30 pol
24 x 30 pol (Papel em Rolo – Sem margens (Manter Tamanho))
30 x 40 cm
30 x 40 cm (Papel em Rolo – Sem margens (Manter Tamanho))
40 x 60 cm
60 x 90 cm
Gerenciar Tamanhos Personalizados...
Selecione o tamanho do papel e escolha a opção
24 x 30 pol
24 x 30 pol (Papel ...Expandir Automat))
24 x 30 pol (Papel em Rolo – Banner)
24 x 30 pol (Folha)
24 x 30 pol (Folha ...Expandir Automat))

As opções a seguir estão disponíveis, dependendo do tamanho escolhido:

- A opção Folha imprime em folhas avulsas com a margem inferior maior do que a superior e a das laterais.
- Sheet - Sem margens (Expandir Autom.) imprime em folhas avulsas e amplia a imagem (em até 3%) para ajustá-la à largura do papel (sem as margens laterais).
- Sheet - Sem margens (Manter Tamanho) imprime a imagem no tamanho especificado no aplicativo. É necessário dimensioná-la em um tamanho ligeiramente maior do que a largura do papel para imprimir sem as margens laterais.
- Papel em Rolo - Sem margens (Expandir Autom.) imprime sem margens em papel em rolo e amplia sua imagem (em até 3%) para ajustá-la ao tamanho do papel. Essa seleção é recomendável para a impressão sem margens com corte mínimo da imagem. Consulte a página 76 para obter mais informações.

- Papel em Rolo - Sem margens (Manter Tamanho) imprime a imagem em papel em rolo no tamanho especificado no aplicativo. É necessário dimensioná-la em um tamanho ligeiramente maior do que a largura do papel para imprimir sem as margens. Consulte a página 76 para obter mais informações.
- Papel em Rolo - Banner imprime uma série de imagens contínuas sem qualquer espaço de margem entre elas, porém com margens laterais normais.
- Papel em Rolo - Sem margens Banner imprime uma série de imagens sem margens e sem espaço entre elas.

4. Se estiver imprimindo em papel em rolo, selecione Gerenciar Tamanhos Personalizados no menu Tamanho do Papel.

   Se estiver imprimindo em uma folha avulsa, avance para a etapa 5.

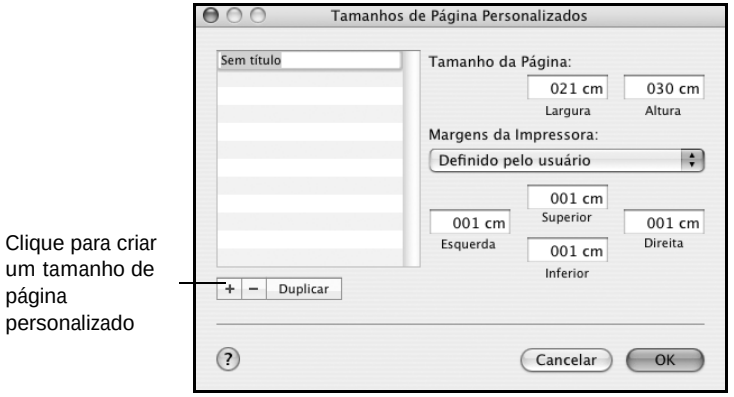

Clique para criar um tamanho de página personalizado

   Clique no + (sinal de adição), clique duas vezes em Sem título e dê um nome a seu tamanho de papel, em seguida, defina seu tamanho e suas margens e clique em OK.

   Selecione o novo tamanho do papel no menu suspenso Tamanho do Papel.

5. Escolha as opções de impressão adequadas em Orientação e Ajustar Tamanho.

6. Clique em OK. Em seguida, proceda de acordo com as instruções fornecidas na próxima seção.

Escolha das opções básicas de impressão

Depois de selecionar as opções de configuração de página, escolha as opções de impressão. O driver da Epson oferece opções automáticas que otimizam a qualidade e a velocidade de impressão quando estiver usando mídias da Epson. Você também pode escolher configurações adicionais para ter mais controle sobre as opções da sua impressora e sobre a impressão colorida.

1. Selecione Imprimir em seu aplicativo. A seguinte tela será apresentada:

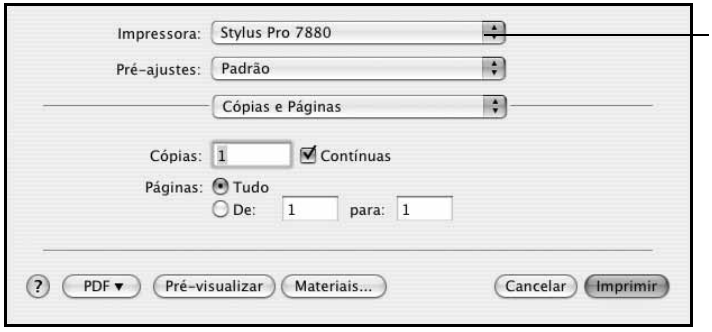

2. Selecione sua impressora no menu Impressora.

3. Selecione Definições de impressão no menu suspenso Cópias & Páginas. A seguinte tela será apresentada:

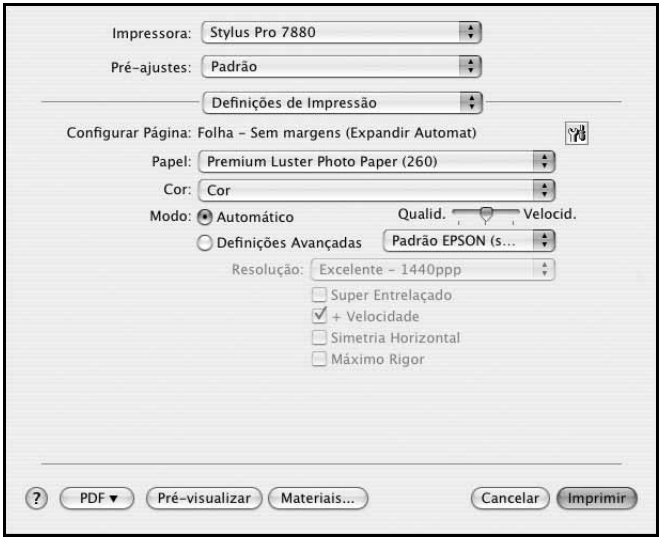

4. Se você criou um tamanho de papel personalizado, selecione a opção Expandir Autom. ou Manter Tamanho no menu suspenso Configurar Página. Consulte a página 76 para obter mais detalhes.

5. Selecione a opção Papel que corresponde ao papel em que está imprimindo. Consulte a tabela na página 82 para obter mais informações.

✓ Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper
Photo Paper Gloss 250
EPSON Proofing Paper White Semimatte
Epson Proofing Paper Publication
Epson Proofing Paper Commercial
Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper – Radiant White
Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper
Canvas
Doubleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper
Photo Quality Ink Jet Paper
Enhanced Matte Paper
Archival Matte Paper
Papel Normal
Enhanced Matte Poster Board
Papel Normal (desenho gráfico)
Papel vegetal
Singleweight Matte Paper (line drawing)

   Se estiver usando um fluxo de trabalho com gerenciamento de cores, certifique-se de escolher as configurações de tipo de mídia e resolução que correspondam ao perfil ICC em uso.

6. Para a opção Cor, selecione um dos seguintes:

   - Cor para qualquer tipo de impressão fotográfica.
   - Foto P&B Avançada se for imprimir fotos em preto e branco utilizando essa tecnologia exclusiva da impressora em alguns tipos de papel. Consulte a página 90 para obter mais informações. Para papéis não compatíveis com essa opção, imprima fotos em preto e branco com a opção Cor.
   - Preto somente se estiver imprimindo linhas ou outras imagens não fotográficas.

7. Ajuste a opção Modo da seguinte forma:

   - Clique em Automático para que o driver da impressora analise o conteúdo da imagem ou do arquivo e faça os devidos ajustes de impressão. Se o controle deslizante Qualidade/Velocidade aparecer, ajuste-o de acordo com as prioridades da tarefa de impressão.

     É possível escolher uma das opções de modo mostradas à esquerda no menu suspenso:



     Texto e Imagem intensifica as cores e clareia meios tons e detalhes de uma imagem. Utilize-a para gráficos de apresentação.

     Padrão EPSON (sRGB) aumenta o contraste nas imagens. Utilize-a para fotografias coloridas.

     Adobe RGB faz a correspondências das cores nas imagens ao padrão de cor Adobe RGB.

   - Clique em Definições Avançadas para acessar outras opções, como descrito nas próximas etapas.

8. Escolha uma das seguintes opções de Qualidade:

Observação: As opções de qualidade de impressão disponíveis dependem do tipo de mídia selecionado. Escolha uma configuração de menor qualidade de impressão para imprimir mais rapidamente ou SuperPhoto - 2880dpi para obter a melhor qualidade.

   - Prova
   - Normal - 360ppp
   - Ótima - 720ppp
   - Excelente - 1440ppp
   - SuperFoto - 2880ppp

9. Escolha qualquer uma das seguintes opções avançadas:
   - Super Entrelaçado para eliminação máxima das faixas (pode não ser acessível para determinados tipos de mídia).
   - + Velocidade para impressão rápida, bidirecional. Para obter a melhor qualidade, desmarque essa opção.
   - Simetria Horizontal para imprimir uma imagem-espelho do seu arquivo.
   - Máximo Rigor para bordas mais nítidas em dados baseados em vetor, incluindo textos, gráficos e desenhos. Essa opção não afeta as fotografias e não é recomendável para arquivos grandes.

Prossiga de acordo com as instruções da página 84 para selecionar as opções do gerenciamento de cores. Se estiver usando as configurações de gerenciamento de cores do Photoshop ou outro aplicativo, é importante desativar o gerenciamento de cores no driver da impressora.

Seleção da opção correta para o tipo de mídia

A tabela da próxima página lista as opções desenvolvidas para produzir os melhores resultados em mídias da Epson.

Caso seu tipo de papel não esteja listado, verifique as instruções incluídas com o papel ou pesquise no site da Epson em www.epson.com.br. Se estiver utilizando um papel que não foi fabricado pela Epson, consulte o fabricante para saber a melhor opção. Pode ser necessário testar diferentes opções para determinar qual delas é a melhor para a mídia que está usando.

Para esta mídia	Selecione esta opção de tipo de mídia*
Premium Luster Photo Paper (260)	Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semigloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper Premium Photo Paper Glossy	Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper Premium Photo Paper Semigloss	Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper Ultra Premium Photo Paper Luster	Premium Luster Photo Paper
Premium Semimatte Photo Paper (260)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Proofing Paper Commercial Proofing Paper Commercial Semimatte	Epson Proofing Paper Commercial
Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper - Radiant White PremierArt Water Resistant Canvas Piezo Pro Matte Canvas	Watercolor Paper - Radiant White
Textured Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Telas	Telas
Doubleweight Matte Paper	Doubleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper
Presentation Paper Matte	Photo Quality Ink Jet Paper

Para esta mídia	Selecione esta opção de tipo de mídia*
Enhanced Matte Paper Ultra Premium Presentation Paper Matte Somerset® Velvet (somente rolo de papel)	Enhanced Matte Paper
Papel comum	Papel normal
Enhanced Matte Posterboard Somerset Velvet (somente folhas avulsas)	Enhanced Matte Poster Board

*Outras opções de tipos de mídia na lista podem ser usadas para testar com outros tipos de papel.

Escolha das opções de gerenciamento de cores

Proceda da forma aqui descrita para usar o gerenciamento de cores do driver da impressora.

1. Selecione Gestão de Cores da Impressora no menu suspenso e clique em Definições Avançadas. A seguinte tela será apresentada:

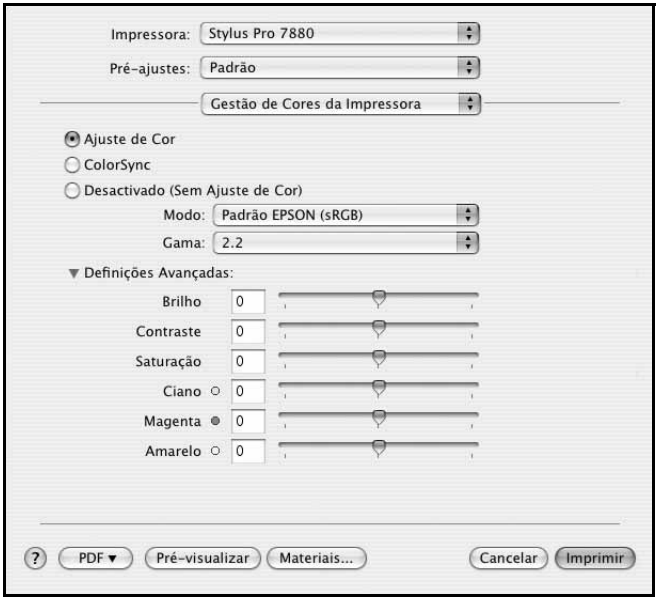

2. Selecione uma das seguintes opções:

   - Ajuste de Cor para escolher entre quatro modos de ajuste de cores e três configurações Gama. Clique na seta próxima a Definições Avançadas para especificar valores individuais para brilho, contraste, saturação e tintas CMY. Quando utilizar o driver para realizar o gerenciamento de cores, desabilite-o em seu aplicativo.
   - ColorSync para mapear cores de acordo com o perfil da impressora. Na maior parte dos casos, você obtém os melhores resultados aplicando o gerenciamento de cores do seu aplicativo em vez daquele do driver da impressora. Se escolher essa opção, poderá escolher ColorSync no menu suspenso e selecionar filtros ou outras opções.
   - Desactivado (Sem Ajuste de Cor) para desativar o gerenciamento de cores no driver da impressora. Escolha esse modo quando usar um fluxo de trabalho de gerenciamento de cores ICC no Photoshop ou outros aplicativos. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.

Escolha das opções de configuração de papel

Siga estas instruções caso esteja utilizando mídias que não foram fabricadas pela Epson e precise ajustar as configurações para obter melhores resultados.

Observação: Pode ser necessário mudar a opção Densidade de cor se o perfil de cor personalizado foi criado para otimizar o D-max e a gama de cores.

1. Selecione Configuração do papel no menu suspenso. A seguinte tela será apresentada:

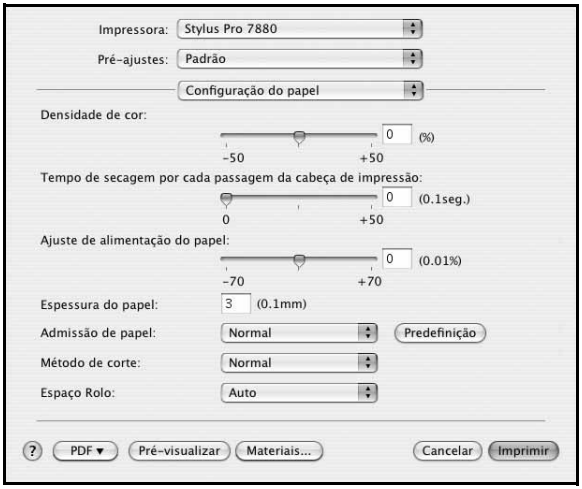

2. Selecione a opção correta para fazer corresponder ao perfil ICC. Essas opções substituem qualquer configuração de papel feita usando o painel de controle da impressora.

   - Densidade de cor permite controlar o nível de saturação de tinta.
   - Tempo de secagem de acordo com a passagem da cabeça de impressão permite a impressão em mídia que não foi fabricada pela Epson e evita que a tinta borre. Você pode fazer o cabeçote aguardar até 5 segundos depois de cada passagem, para permitir que a tinta da página seque.
   - Ajuste de alimentação do papel ajuda a reduzir a formação de faixas. Escolha um valor mais baixo se vir linhas brancas em suas impressões, ou um valor mais alto se vir linhas escuras.
   - Espessura do papel ajuda a reduzir a formação de faixas verticais e a criar uma imagem mais nítida quando imprimir em papéis muito espessos ou muito finos.

- Admissão de papel permite reduzir o nível de sucção do papel quando imprimir em papéis mais finos (menos que 5,4 kg), como o papel para provas de CAD.
- Método de corte reduz a pressão do cortador para mídias mais finas, ou ajusta a velocidade para mídias espessas. Talvez seja necessário fazer alguns testes para determinar a melhor opção para o papel.
- Espaço Rolo permite fazer o ajuste da opção para várias espessuras de papel.

Escolha das opções de papel em rolo

Se estiver imprimindo em papel em rolo, selecione uma das opções de papel em rolo na opção Formato, conforme descrito na página 77. Além disso, é preciso verificar essas opções para várias opções de corte e alimentação.

1. Selecione Opção Papel Rolo no menu suspenso. A seguinte tela será apresentada:

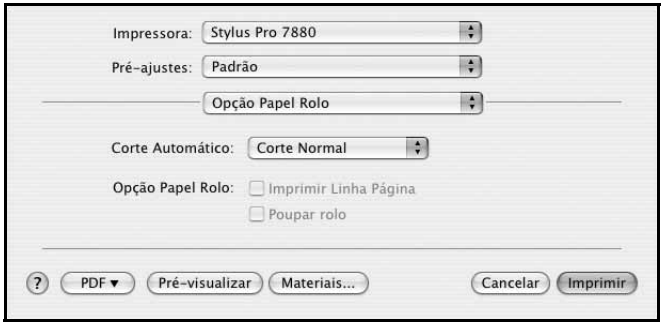

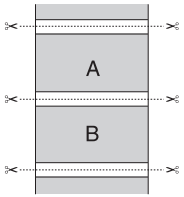

Corte normal

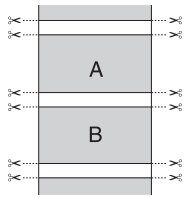

Corte duplo

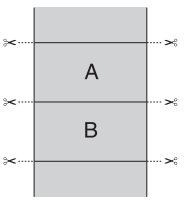

Corte único

Observação: Essas opções substituem as opções feitas no painel de controle.

2. Escolha uma das seguintes opções de Corte Automático:

   - Corte Normal deixa espaço para as margens superior e inferior de cada imagem.
   - Corte Duplo amplia o espaço entre as imagens e corta cada impressão individualmente. Isso proporciona uma borda mais limpa em impressão sem margens.
   - Corte Único permite que as imagens sejam impressas de ponta a ponta e economiza papel. Com a impressão sem margens, você pode ver resquícios da imagem anterior ou da próxima imagem se imprimir várias imagens em um único trabalho de impressão. Você verá uma margem branca entre os trabalhos de impressão.
   - Não desabilita o corte automático. Selecione essa configuração se desejar operar o cortador manualmente, utilizar a bobina opcional de abastecimento automático, imprimir vários trabalhos de impressão sem cortar ou imprimir em mídias de alta gramatura que devem ser cortadas a mão.

     Consulte a página 58 para obter instruções sobre como utilizar o botão ↵ para operar o cortador. Consulte a página 53 para ver a lista de mídias que não são recomendáveis para uso com o cortador interno.

3. Seleciona uma das seguintes opções, se desejar (disponível somente quando tiver selecionado uma opção de tamanho de papel com a opção Papel em Rolo (Banner):

   - Imprimir Linha Página imprime linhas de corte nas bordas direita e inferior das páginas.
   - Poupar rolo economiza papel não colocando papel na impressora para a parte em branco da última página de um documento.

Controle da expansão de imagens sem margens

Para controlar a quantidade de expansão ao imprimir usando um tamanho de papel com a opção Expandir Autom., selecione Expansão no menu suspenso. A seguinte tela será apresentada:

Ajuste a barra deslizante para aumentar ou reduzir a proporção da expansão.

As larguras mostradas na tabela da página página 76 funcionam com a opção de expansão padrão. Se usar o controle deslizante para ajustar a quantidade de expansão, você poderá calcular a largura da imagem da seguinte forma:

- Usando a opção Mín, subtraia 3,175 mm da largura da mídia para determinar a largura da imagem.
- Usando a opção Máx, subtraia 10,54 mm da largura da mídia para determinar a largura da imagem.

Observação: Se estiver imprimindo a partir do Photoshop, certifique-se de não utilizar o gerenciamento de cores do aplicativo ao usar o modo Foto P&B Avançada. Não há perfis associados a essa tecnologia de varredura e gerenciamento de cores.

Escolha das opções Foto P&B Avançada

O modo Foto P&B Avançada permite produzir facilmente impressões neutras em tons em preto e branco utilizando o driver da Epson. Esse modo oferece um fluxo de trabalho em preto e branco com opções para um controle mais avançado.

Quer sua foto seja colorida ou em escala de cinza, você pode usar essa tecnologia exclusiva de varredura e gerenciamento de cores para criar grandes impressões em preto e branco. Esse modo só está disponível ao imprimir em determinados tipos de mídia.

1. Selecione Definições de Impressão no menu suspenso.

2. Escolha a opção de tipo de mídia para o papel colocado na impressora. Consulte a página 82 para obter instruções.

Observação: Se a opção Foto P&B Avançada não estiver disponível para seu tipo de mídia, pode ser necessário trocar seu cartucho de tinta preto. Consulte a página 139 para obter mais informações.

3. Escolha Foto P&B Avançada como a opção de cor.

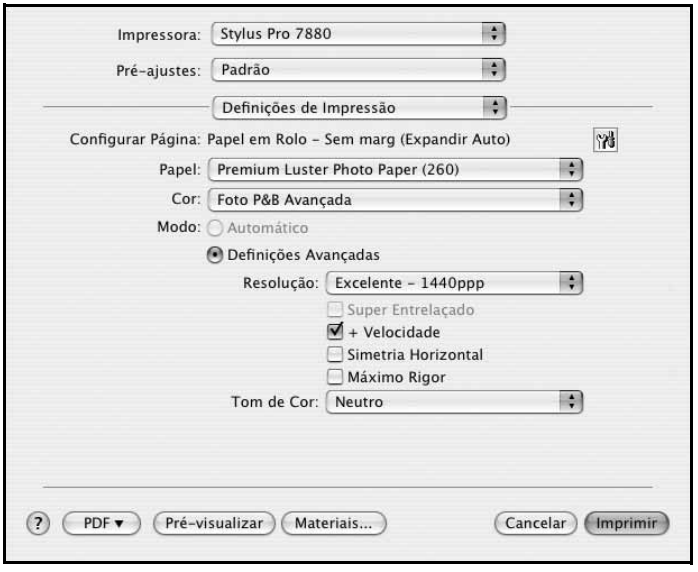

4. Desmarque a opção + Velocidade para obter a melhor qualidade.

5. Selecione Gestão de Cores da Impressora no menu suspenso. A seguinte tela será apresentada:

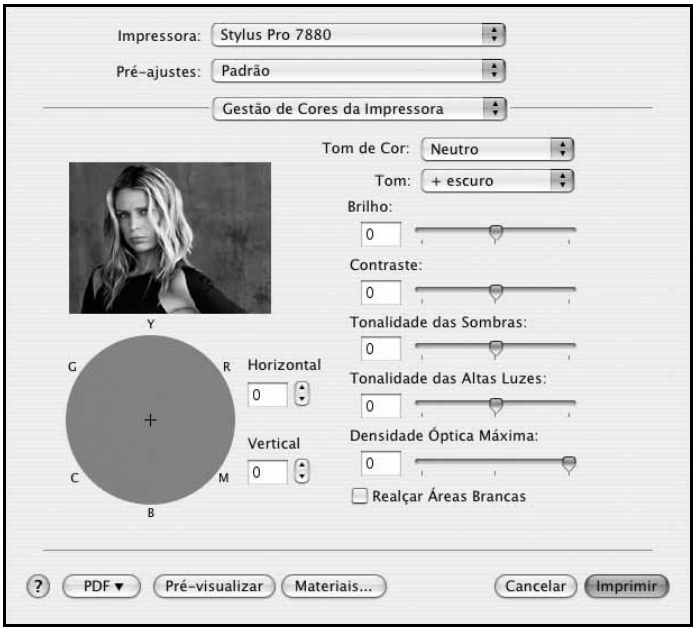

6. Escolha as opções que sejam melhores para sua foto. Use a imagem visualizada na tela como referência.

   - Tom de cor permite adicionar um tom (matiz) à sua impressão em preto e branco. O parâmetro padrão é Neutro, que oferece uma impressão com escala de tons neutros. Também é possível escolher outras predefinições populares como o Frio, Quente e Sépia. Observe que as predefinições afetam o alvo localizado no círculo de cores do tom.
   - Tom permite alterar facilmente toda a escala de tons de sua impressão em preto e branco. Embora + escuro seja a opção padrão, a opção Escuro pode apresentar resultados melhores.
   - Brilho ajusta o grau de brilho geral da imagem.
   - Contraste ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras de toda a imagem.

- Tonalidades das Altas Luzes e Tonalidades das Sombras permitem controlar a tonalidade especificamente das áreas de sombra ou destaque da imagem.
- Densidade Óptica Máxima ajusta a densidade ou o foco geral da impressão. Crie uma impressão de foco suave configurando uma densidade mais baixa.
- Realçar Áreas Brancas ajuda a reduzir o diferencial de brilho adicionando densidade aos detalhes da imagem.
- O círculo de cores do tom ajusta o matiz de sua impressão em preto e branco. Clique em qualquer parte do círculo de cores ou digite os valores correspondentes para personalizar o tom (matiz) adicionado à sua impressão. Quanto mais próximo da borda do círculo for a seleção, mais cor será adicionada.
- A visualização aproxima o tom da imagem com base em suas opções. Observe que essa visualização sempre exibe a mesma imagem e não reflete o gerenciamento de cores. Oferece apenas um retorno conforme as alterações são efetuadas.

Criação de uma predefinição personalizada e impressão

Depois de selecionar as configurações corretas para o trabalho de impressão, crie uma predefinição personalizada. Isso economizará tempo quando usar a mesma combinação de perfil/impressora/tinta/mídia em futuros trabalhos de impressão.

Observação: Se selecionar parâmetros em cada tela do menu suspenso, verifique-as cuidadosamente do início ao fim. Evite passar pelas telas repetidamente, ou poderá perder as opções já configuradas.

1. Selecione Resumo no menu suspenso.
2. Depois de verificar se as opções estão corretas, selecione Salvar Como no menu suspenso de predefinições.

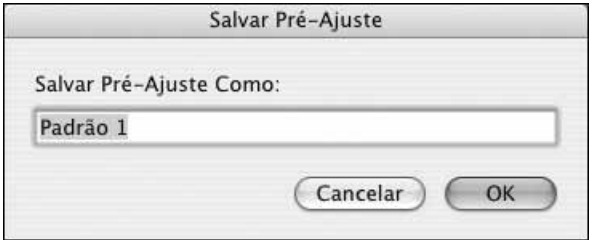

Cuidado: Não abra e feche o menu suspenso de predefinições sem digitar um nome, ou perderá as opções já configuradas.

3. Digite um nome para a predefinição personalizada e clique em OK.
4. Quando estiver pronto para imprimir, clique no botão Imprimir.

Sempre que desejar imprimir sua predefinição personalizada, selecione-a no menu suspenso de predefinições.

Gerenciamento de trabalhos de impressão

Depois de clicar em Imprimir, você pode monitorar o andamento de seu trabalho de impressão. Proceda da seguinte forma:

1. Clique no ícone da sua impressora no Dock. Se necessário, clique duas vezes no nome da impressora (e da fila de impressão). Você verá uma janela como esta:

Observação: Também é possível cancelar um trabalho de impressão mantendo o botão de pausa ▮▮ da impressora pressionado por no mínimo três segundos.

2. Dali, você pode monitorar o andamento da impressão ou executar um dos seguintes procedimentos:
   - Selecionar o trabalho de impressão e clicar em Apagar para cancelar o trabalho
   - Selecionar o trabalho de impressão e, em seguida, clicar em Suspender para interromper a impressão
   - Selecionar o trabalho de impressão com a designação "Suspenso" e clicar em Retomar para continuar a impressão
3. Quando concluir, feche a janela do trabalho de impressão e a janela da impressora.

Capítulo 4: Impressão com drivers Epson para Windows

A sua Epson Stylus Pro 7880 ou Pro 9880 vem com drivers e utilitários que permitem a impressão e o gerenciamento de trabalhos de impressão. Para obter o melhor resultado fotográfico em preto e branco, o driver da impressora Epson oferece o modo Foto P&B Avançada.

Os perfis ICC acompanham a impressora, de forma que você pode usar recursos de gerenciamento de cores no Adobe Photoshop ou outros aplicativos, ou no próprio driver. Um fluxo de trabalho com gerenciamento de cores utilizando o Photoshop e um monitor calibrado oferecerá cores mais precisas e o melhor resultado de sua impressora em fotos coloridas. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.

É possível criar seus próprios perfis se tiver o hardware e o software necessários ou solicitar sua criação para um especialista em cores. Verifique se o perfil que deseja usar está localizado na pasta padrão do sistema operacional. Ao instalar o driver da impressora Epson, os perfis inclusos são automaticamente copiados para a pasta correta.

Antes de imprimir, é necessário configurar as propriedades básicas de impressão. Verifique se instalou o driver e os utilitários da Epson do CD-ROM. Consulte a página 47 para obter instruções.

Se planeja imprimir imagens sem margens em papel em rolo, verifique as orientações na página 96 para dimensionar a imagem corretamente.

Sugestão: Visite o site da Epson no endereço www.latin.epson.com ou www.epson.com.br para fazer o download dos drivers e utilitários atualizados disponíveis.

Este capítulo contém as seguintes informações:

- Escolha das opções básicas de impressão
- Escolha das opções de gerenciamento de cores
- Escolha das configurações de papel em rolo
- Escolha das configurações de papel em folhas avulsas
- Escolha das opções de layout da página
- Escolha das opções avançadas de fotografias em preto e branco
- Escolha das opções de configuração de papel
- Salvar, exportar e importar grupos de configurações
- Gerenciamento de trabalhos de impressão

Dimensionamento de imagens para impressão sem margens em papel em rolo

Para a verdadeira impressão sem margens em papéis em rolo, é possível selecionar Expandir Autom. ou Manter Tamanho ou criar um tamanho de papel personalizado, como descrito na página 104. Sua imagem pode ser cortada nas bordas esquerda e direita, mas é possível reduzir o corte dimensionando a imagem de acordo com a largura do rolo de papel e ajustando o comprimento acrescentando 2,54 mm a ele.

A opção Expandir Autom. fornece a melhor solução para impressão sem margens, como corte mínimo, pois você pode criar uma largura de imagem praticamente igual à largura da mídia em rolo. Se utilizar a opção Manter Tamanho, você precisará dimensionar a imagem ligeiramente mais larga que a largura do papel. Consulte a tabela a seguir para obter orientações:

Largura do papel em rolo	Largura da imagem (com Expandir Autom.)	Largura da imagem (com Manter Tamanho)
8,3 pol. (21,1 cm)	8,06 pol. (20,47 cm)	8,35 pol. (21,21 cm)
10 pol. (25,4 cm)	9,7075 pol. (24,66 cm)	10,25 pol. (26,04 cm)
13 pol. (33,0 cm)	12,8 pol. (32,5 cm)	13,25 pol. (33,88 cm)
16 pol. (40,6 cm)	15,8 pol. (40,13 cm)	16,25 pol. (41,28 cm)
17 pol. (43,2 cm)	16,8 pol. (42,67 cm)	17,25 pol. (43,82 cm)
24 pol. (61,0 cm)	23,8 pol. (60,45 cm)	24,25 pol. (61,59 cm)
36 pol.* (91,4 cm)	35,8 pol. (90,93 cm)	36,25 pol. (92,07 cm)
44 pol.* (111,80 cm)	43,8 pol. (111,25 cm)	44,25 pol. (112,40 cm)

* Epson Stylus Pro 9880 somente

Escolha das opções básicas de impressão

O driver oferece opções automáticas que otimizam a qualidade e a velocidade de impressão quando estiver usando mídias da Epson. Você também pode escolher configurações personalizadas para ter mais controle sobre as opções da sua impressora e sobre o gerenciamento de cores.

Proceda da seguinte forma para realizar as configurações básicas:

1. Inicie um aplicativo, abra o arquivo que deseja imprimir e selecione Print em seu aplicativo. Você verá a tela de impressão.

2. Verifique se a impressora está selecionada e clique no botão Propriedades ou Preferências. Ou clique no botão Configuração, Impressora ou Opções se visualizá-lo. Em seguida, clique em Propriedades ou Preferências.

   Você verá uma janela semelhante a esta:

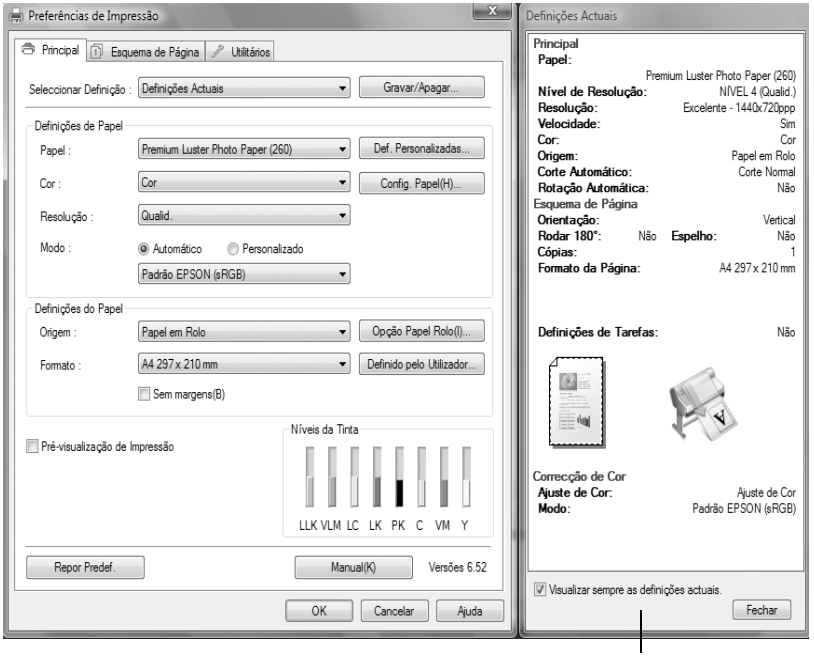

Esta caixa mostra as opções atuais, mas não é possível alterá-las daqui.

Observação: Se necessitar de mais informações sobre opções de impressão, clique no botão Ajuda em qualquer janela.

3. Selecione a opção de tipo de papel que corresponde ao papel em que está imprimindo. Consulte a tabela na página 100 para obter mais informações.

   - Se estiver usando um fluxo de trabalho com gerenciamento de cores, certifique-se de escolher as opções de tipo de mídia e resolução corretas, que correspondam ao perfil ICC em uso.
   - Caso seu tipo de papel não esteja na lista, verifique as instruções fornecidas com o papel ou visite o site da Epson (consulte a página 13). Se estiver utilizando mídia que não seja da Epson, escolha a opção mais próxima ou crie uma configuração de papel personalizado (consulte a página 114). Pode ser necessário testar diferentes configurações para determinar qual delas é a melhor para a mídia que está usando.

4. Para a opção Cor, selecione um dos seguintes:

   - Cor para qualquer tipo de impressão fotográfica.
   - Foto P&B Avançada se for imprimir fotos em preto e branco em determinados tipos de papel. Consulte a página 111 para obter mais informações. Para papéis não compatíveis com essa opção, imprima fotos em preto e branco com a opção Cor.
   - Black somente se estiver imprimindo linhas ou outras imagens não fotográficas.

Observação: As opções de qualidade de impressão dependem do tipo de mídia selecionado. Escolha qualidade de impressão mais baixa para obter impressões mais rápidas ou SuperPhoto - 2880dpi para obter a melhor qualidade.

5. Para a opção Resolução, selecione Qualid. ou Qualidade Máxima. Ou selecione Qualidade para visualizar uma janela como esta:

Utilize a barra deslizante Velocid./Qualid. para definir o grau de qualidade desejado. Selecione uma das opções adicionais a seguir e clique em OK:

- Velocidade para impressão rápida, bidirecional com qualidade mais baixa.
- Suavizar Contornos para melhorar a qualidade de imagens de baixa resolução.
- Máximo Rigor para bordas mais nítidas em dados baseados em vetor, incluindo textos, gráficos e desenhos. Essa opção não afeta as fotografias e não é recomendável para arquivos grandes.

6. Ajuste a opção Modo da seguinte forma:

   - Clique em Automático para que o driver da impressora analise o conteúdo da imagem ou do arquivo e faça os devidos ajustes de impressão.

     É possível selecionar uma das opções a seguir no menu suspenso:

     Texto e Imagem intensifica as cores e clareia meios tons e detalhes de uma imagem. Utilize-a para gráficos de apresentação.

     Padrão EPSON (sRGB) aumenta o contraste nas imagens. Utilize-a para fotografias coloridas.

     Adobe RGB faz a correspondências das cores nas imagens ao padrão de cor Adobe RGB.

   - Clique em Personalizado e siga as instruções detalhadas na próxima seção para selecionar as opções do gerenciamento de cores.

Seleção da opção correta para o tipo de mídia

A tabela da próxima página lista as opções desenvolvidas para produzir os melhores resultados em mídias da Epson.

Se o papel não estiver na lista, consulte as instruções que acompanham o papel ou o site da Epson em www.latin.epson.com ou www.epson.com.br. Se estiver usando papel que não seja da Epson, consulte o fabricante para saber qual a melhor configuração. Pode ser necessário testar diferentes opções para determinar qual delas é a melhor para a mídia que está usando.

Para esta mídia	Selecione esta opção de mídia*
Papel fotográfico	
Premium Luster Photo Paper (260)	Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Premium Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semigloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper Premium Photo Paper Glossy	Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper Premium Photo Paper Semigloss	Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper Ultra Premium Photo Paper Luster	Premium Luster Photo Paper
Papel para provas	
Premium Semimatte Photo Paper (260)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Proofing Paper Commercial Proofing Paper Commercial Semimatte	Epson Proofing Paper Commercial

Para esta mídia	Selecione esta opção de mídia*
Papel Fine art	
Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper - Radiant White	Watercolor Paper - Radiant White
PremierArt Water Resistant Canvas	
Piezo Pro Matte Canvas	
Textured Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Telas	Telas
Papel fosco	
Doubleweight Matte Paper	Doubleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper
Presentation Paper Matte	Photo Quality Ink Jet Paper
Enhanced Matte Paper	Enhanced Matte Paper
Ultra Premium Presentation Paper Matte	
Somerset Velvet (somente rolo de papel)	
Papel normal	
Papel comum	Papel normal
Outras	
Enhanced Matte Posterboard	Enhanced Matte Poster Board
Somerset Velvet (somente folhas avulsas)	

* Outras opções de tipos de mídia na lista podem ser usadas para testar com outros tipos de papel.

Escolha das opções de gerenciamento de cores

O driver da impressora oferece vários métodos para o gerenciamento de cores em suas impressões, incluindo a desativação das opções de gerenciamento de cores do driver.

Se estiver usando as configurações de gerenciamento de cores do Photoshop ou outro aplicativo, é importante acessar as configurações avançadas e desativar o gerenciamento de cores no driver da impressora, como descrito aqui. Para obter instruções sobre como usar o Photoshop para gerenciar cores, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

1. Na janela Propriedades ou Preferências, certifique-se de que a guia Principal esteja selecionada.
2. Para a opção Modo, selecione Personalizado.
3. Escolha uma das seguintes opções e clique no botão Avançado:
   - Sem Ajuste de Cor desativa o gerenciamento de cores no driver da impressora. Escolha esse modo quando usar um fluxo de trabalho de gerenciamento de cores no Photoshop ou outro software. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.

Sugestão: Se desativar o gerenciamento de cores, ainda poderá controlar a densidade de tinta, como descrito na página 114.

- Ajuste de Cor permite especificar valores individuais para ajustar o brilho, o contraste, a saturação e as tintas CMY, ou selecionar um dos três modos de ajuste de cores da impressora. Também é possível selecionar uma das duas opções Gama. Utilize um círculo de cores ou a barra deslizante para ajustar a cor.

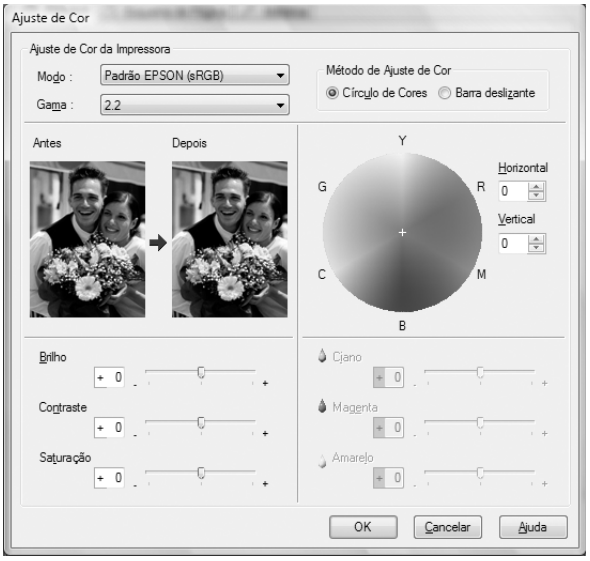

- PhotoEnhance permite corrigir as imagens automaticamente e selecionar uma das seis opções de correção de imagens.

- ICM ajusta as cores com base no perfil ICC da impressora, utilizando o sistema de correspondência de cores da imagem. É possível selecionar o perfil de entrada e outras configurações conforme ilustrado a seguir.

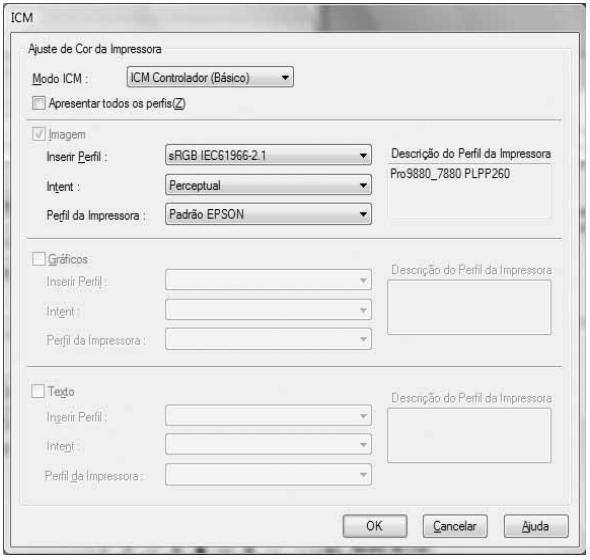

Na maior parte dos casos, você obtém os melhores resultados aplicando o gerenciamento de cores do seu aplicativo em vez daquele do driver da impressora. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter instruções.

4. Clique em OK para salvar as configurações.

Escolha das opções de papel em rolo

Observação: Muitas configurações do aplicativo substituem as configurações do driver da impressora. Sempre verifique as configurações para obter os resultados esperados.

Siga as etapas desta seção para imprimir em papel em rolo e selecionar as configurações para a impressão sem margens e para o corte automático. Se estiver imprimindo em folhas avulsas, consulte página 108.

1. Na janela Propriedades ou Preferências, certifique-se de que a guia Principal esteja selecionada.

2. Para a configuração de origem do papel, selecione Papel em Rolo ou Papel em Rolo (Banner).

A opção Papel em Rolo (Banner) permite imprimir uma série de imagens contínuas sem espaço entre elas. Essa opção não está disponível em todos os aplicativos, e é geralmente usada para imprimir imagens lado a lado.

Poupar Rolo economiza papel não colocando papel na impressora para a parte em branco da última página de um documento. Disponível somente quando selecionar Papel em Rolo (Banner) como a fonte de papel.

Sugestão: Criar um tamanho de papel definido pelo usuário geralmente permite fazer melhor uso de seu papel em rolo.

3. Para a opção Formato, selecione o tamanho da imagem ou do papel da impressão.

   Para fazer melhor uso de seu papel em rolo, é recomendável criar um tamanho de papel personalizado. Selecione Definido pelo Utilizador. A seguinte janela será apresentada:

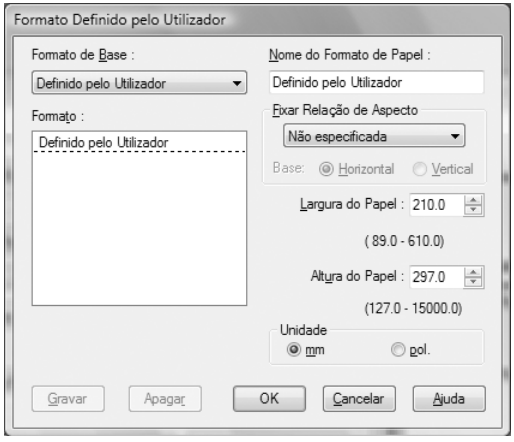

   Digite um nome para o tamanho personalizado e digite o tamanho em centímetros (ou centésimos de polegada) e clique em Gravar. Em seguida, clique em OK.

4. Se deseja reduzir ou ampliar a imagem, clique na guia Esquema de Página. Consulte a página 110 para obter mais informações.

5. Se deseja imprimir sem margens, clique em Sem margens. Se não estiver imprimindo imagens sem margens, vá para a etapa 7.

Observe que a impressão sem margens leva mais tempo do que a impressão normal. Consulte a página 96 para obter mais informações sobre a impressão sem margens em papel em rolo.

6. Clique no botão Expansão para selecionar a opção de dimensionamento sem margens. Selecione Expandir Autom. ou Manter Tamanho e clique em OK.

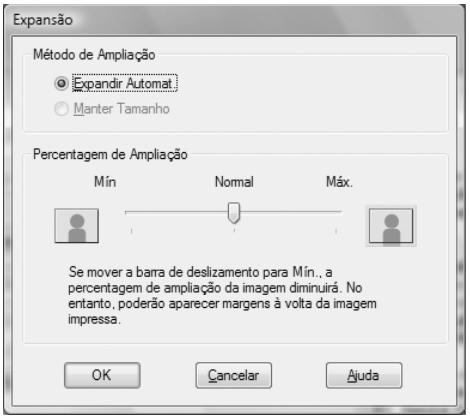

Expandir Autom. aumenta a imagem (em até 3%) para ajustá-la ao tamanho de papel. É possível utilizar a barra deslizante para ajustar a ampliação.

Manter Tamanho imprime a imagem no tamanho especificado no aplicativo. É necessário dimensioná-la em um tamanho ligeiramente maior do que a largura do papel se deseja imprimir sem as margens. Consulte a página 96 para obter mais informações.

As larguras mostradas na tabela da página página 96 funcionam com a opção padrão de expansão. Se usar o controle deslizante para ajustar a quantidade de expansão, você precisará ajustar a largura da imagem da seguinte forma:

- Usando a opção Mín, subtraia 3,175 mm da largura da mídia para determinar a largura da imagem.
- Usando a opção Máx, subtraia 10,54 mm da largura da mídia para determinar a largura da imagem.

7. Clique no botão Opção Papel Rolo. A seguinte janela será apresentada:

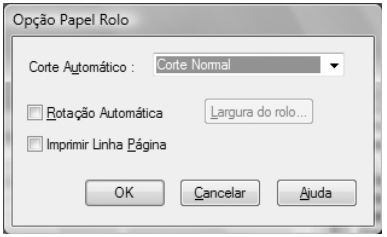

8. Escolha uma das seguintes opções de Corte Automático:

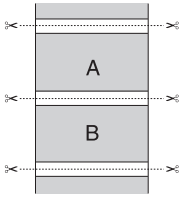

Corte normal

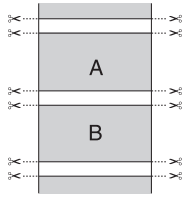

Corte duplo

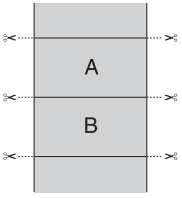

Corte único

- Não desabilita o corte automático. Selecione essa configuração se desejar utilizar o cortador manualmente, utilizar a bobina opcional de abastecimento automático ou imprimir em mídias de alta gramatura que devem ser cortadas a mão. Consulte a página 58 para obter instruções sobre como utilizar o cortador manualmente.
- Corte Único permite que as imagens sejam impressas de ponta a ponta e economiza papel. Com a impressão sem margens, você pode ver resquícios da imagem anterior ou da próxima imagem se imprimir várias imagens em um único trabalho de impressão. Você verá uma margem branca entre os trabalhos de impressão.
- Corte Normal deixa espaço para as margens superior e inferior de cada imagem.
- Corte Duplo amplia o espaço entre as imagens e corta cada impressão individualmente. Isso proporciona uma borda mais limpa em impressão sem margens.

9. Selecione estas opções adicionais de papel em rolo caso seja necessário:

- Rotação Automática economiza papel se o comprimento do documento for menor do que a largura de impressão do rolo. O aplicativo gira o documento automaticamente em 90 graus e imprime o documento na transversal. Clique na opção de largura do rolo e selecione a largura do papel em rolo.
- Imprimir Linha de Página imprime linhas de corte nas bordas direita e inferior das páginas.

10. Quando terminar, clique em OK.

Observação: Essas opções substituem as opções feitas no painel de controle.

Escolha das opções de folhas avulsas

Siga as etapas desta seção para imprimir em papel em folha avulsa e selecionar as configurações para a impressão sem margens, se desejar. Se estiver imprimindo em papel em rolo, consulte a página 104.

1. Na janela Propriedades ou Preferências, certifique-se de que a guia Principal esteja selecionada.

2. Para a opção Origem, selecione Folha.

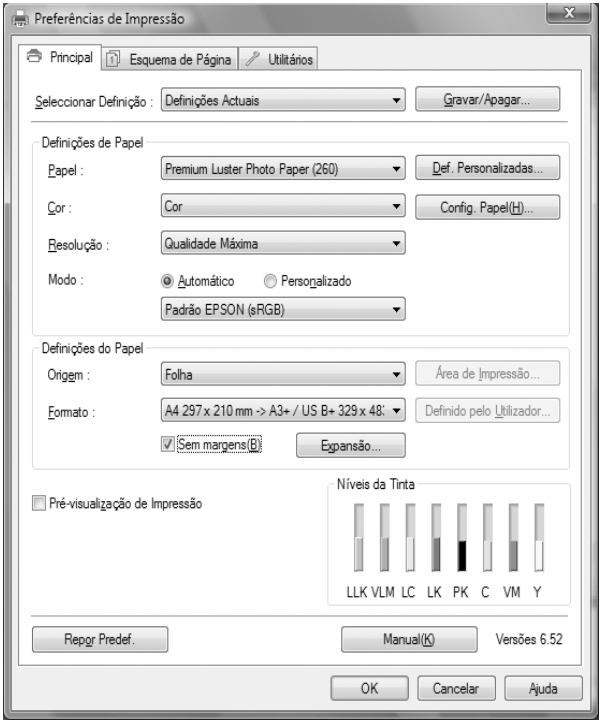

3. Para a opção Formato, selecione o tamanho da folha colocada na impressora.

Se o tamanho do papel não estiver na lista, crie um tamanho de papel personalizado. Selecione Definido pelo Utilizador. A seguinte janela será apresentada:

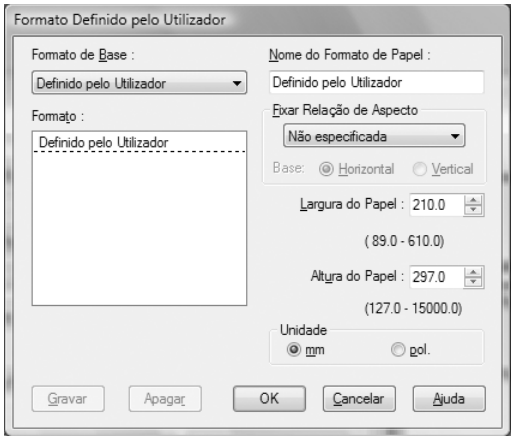

Digite um nome para o tamanho personalizado e digite o tamanho em centímetros (ou centésimos de polegada) e clique em Gravar. Em seguida, clique em OK.

4. Se deseja centralizar a imagem na folha, clique em Área de Impressão e selecione Centrada.

5. Se deseja imprimir até as bordas da página, cliquem em Sem margens (não está disponível para tamanhos de papéis personalizados). Se não quiser imprimir sem margens, siga para a etapa 7.

   Observe que a impressão sem margens aplica-se somente aos lados esquerdo e direito da página em folhas avulsas. As margens são necessárias nas partes superior e inferior da página. Para impressão realmente sem margens, utilize papel em rolo (consulte a página 104 para obter instruções).

6. Clique no botão Expansão e selecione Expandir Autom. ou Manter Tamanho:

   - Expandir Autom. aumenta a imagem (em até 3%) para ajustá-la ao tamanho de papel. É possível utilizar a barra deslizante para controlar a ampliação.

- Manter Tamanho imprime a imagem no tamanho especificado no aplicativo. É necessário dimensioná-la em um tamanho ligeiramente maior do que a largura do papel se deseja imprimir sem as margens.

7. Se deseja reduzir ou ampliar a imagem, clique na guia Esquema de Página. Consulte a próxima seção para obter mais informações.

Escolha das opções de layout da página

É possível imprimir uma imagem em tamanho de pôster, mesmo se o aplicativo não for compatível com impressão de pôster. Proceda da seguinte forma para reduzir ou ampliar a imagem:

1. Na janela Propriedades ou Preferências, clique na guia Esquema de Página. A seguinte janela será apresentada:

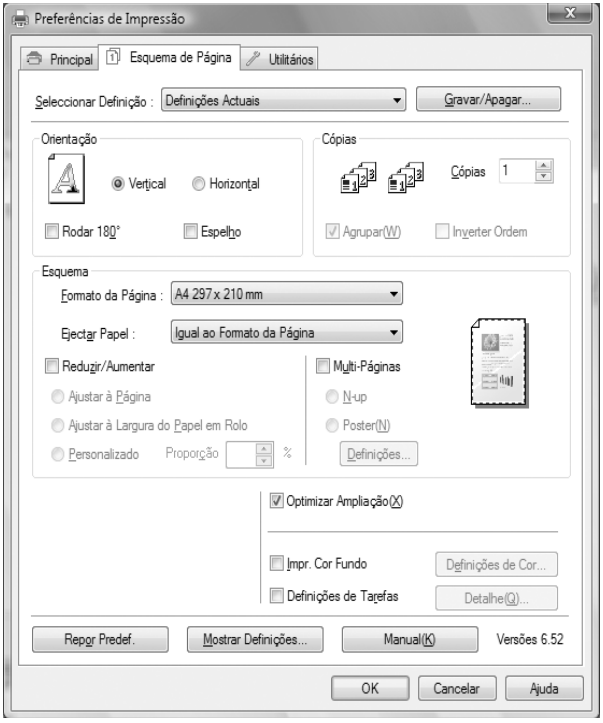

Observação: Selecione Landscape se desejar girar a imagem em 90°.

2. Selecione as configurações desejadas para Orientação e Cópias.

3. Clique em Reduzir/Aumentar se deseja que o driver redimensione sua imagem.

   Selecione Ajustar à Página ou Ajustar à Largura do Papel em Rolo ou selecione Personalizado e digite uma porcentagem de escalonamento.

4. Se estiver aumentando a imagem além dos limites do seu aplicativo, certifique-se de ter selecionado Optimizar Ampliação. O driver aumenta o tamanho da imagem em até 650% e diminui a resolução de saída para continuar dentro das limitações de pixel. Dependendo da resolução da imagem e do tamanho da impressão, pode haver qualidade reduzida na impressão.

5. Clique em Impr. Cor Fundo se deseja imprimir cores no fundo da página. Clique no botão Configurações de Cores para selecionar a cor desejada.

6. Clique em Definições de Tarefas se deseja que a hora, a data e outras informações sobre o trabalho de impressão sejam apresentadas nas partes superior e inferior da página. Clique em Detalhe, selecione as configurações que deseja usar e clique em OK.

Escolha das opções no modo Foto P&B Avançada

O modo Foto P&B Avançada permite produzir facilmente impressões neutras e em tons de preto e branco com o driver da Epson e oferece um fluxo de trabalho preto e branco alternativo. O modo Foto P&B Avançada também oferece configurações para o controle mais avançado dos tons de preto e branco.

Observação: Se estiver imprimindo a partir do Photoshop, certifique-se de não utilizar o gerenciamento de cores do aplicativo ao usar o modo Foto P&B Avançada. Não há perfis associados a essa tecnologia de varredura e gerenciamento de cores.

Quer sua foto seja colorida ou em escala de cinza, você pode usar essa tecnologia exclusiva de varredura e gerenciamento de cores para criar grandes impressões em preto e branco. Esse modo só está disponível ao imprimir em determinados tipos de mídia.

1. Na janela Propriedades ou Preferências, certifique-se de que a guia Principal esteja selecionada.

2. Selecione a opção de tipo de papel que corresponde ao papel em que está imprimindo.

Se o papel não estiver na lista, consulte as instruções que acompanham o papel ou o site da Epson em www.latin.epson.com ou www.epson.com.br. Se estiver usando papel que não seja da Epson, escolha a configuração mais próxima ou crie um configuração de papel personalizada (consulte a página 114). Pode ser necessário testar diferentes configurações para determinar qual delas é a melhor para a mídia que está usando.

Observação: Se a opção Foto P&B Avançada não estiver disponível para seu tipo de mídia, pode ser necessário trocar seu cartucho de tinta preto. Consulte a página 139 para obter mais informações.

3. Para a opção Cor, selecione Foto P&B Avançada.

4. Para a opção Modo, selecione Personalizado e, em seguida, clique em Avançado.

   A seguinte tela será apresentada:

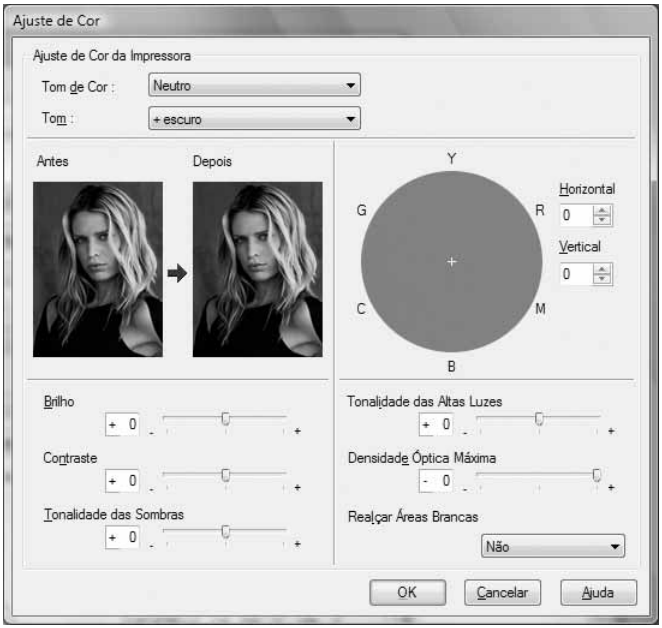

5. É possível ajustar as seguintes opções avançadas para fotografias em preto e branco:

   - Tom de Cor permite adicionar um tom (matiz) à sua impressão em preto e branco. O parâmetro padrão é Neutro, que oferece uma impressão com escala de tons neutros. Também é possível escolher outras predefinições populares como o Frio, Quente e Sépia. Observe que as predefinições afetarão o alvo localizado no círculo de cores do tom.
   - Tom permite alterar facilmente toda a escala de tons de sua impressão em preto e branco. Embora + escuro seja a opção padrão, a opção Escuro pode apresentar resultados melhores.
   - Brilho ajusta o grau de brilho geral da imagem.
   - Contraste ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras de toda a imagem.
   - Tonalidades das Sombras e Tonalidades das Altas Luzes permitem controlar a tonalidade especificamente das áreas de sombra ou destaque da imagem.
   - Densidade Óptica Máxima ajusta a densidade ou o foco geral da impressão. Crie uma impressão de foco suave configurando a densidade com um valor mais baixo.
   - Realçar Àreas Brancas ajuda a reduzir o diferencial de brilho adicionando densidade aos detalhes da imagem ou à página inteira.
   - O círculo de cores do tom ajusta o matiz de sua impressão em preto e branco. Clique em qualquer parte do círculo de cores ou introduza os valores correspondentes para personalizar o tom (matiz) que deseja adicionar. Quanto mais perto da borda do círculo estiver a seleção, mais cores serão acrescentadas.

     A visualização aproxima o tom da imagem com base em suas opções. Observe que essa visualização sempre exibe a mesma imagem e não reflete o gerenciamento de cores. Oferece apenas um retorno conforme as alterações são efetuadas.

6. Quando terminar a seleção de opções, clique em OK.

Escolha das opções de configuração de papel

Se estiver usando mídia que não seja da Epson e precisar fazer ajuste fino do seu desempenho, crie uma configuração de papel personalizada e salve-a como opção de tipo de papel no driver da impressora. Em seguida, sempre que imprimir nessa mídia, você pode selecionar o tipo de mídia personalizada, selecionar as outras opções de impressão e imprimir. Você pode até mesmo exportar as configurações para um arquivo que pode ser compartilhado.

1. Clique no botão Config. Papel na guia Principal. A seguinte janela será apresentada:

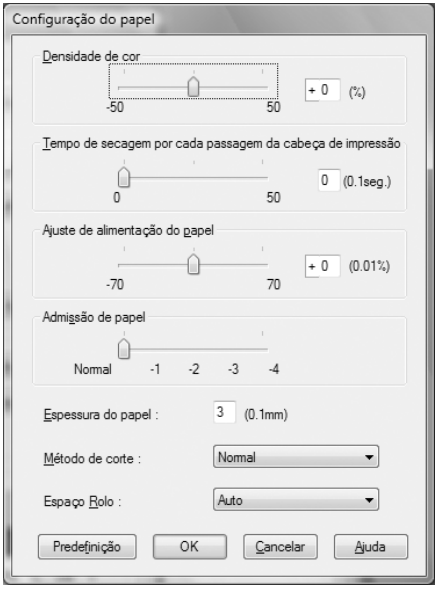

Observação: Pode ser necessário mudar a opção Densidade de Cor se o perfil personalizado foi criado para otimizar o D-max e a gama de cores.

2. Selecione a opção correta para fazer corresponder ao perfil ICC. Essas opções substituem qualquer configuração de papel feita usando o painel de controle da impressora.

   - Densidade de Cor permite controlar o nível de saturação de tinta (por exemplo, quando você desabilita o gerenciamento de cores no software da impressora).

- Tempo de secagem por cada passagem da cabeça de impressão permite a impressão em mídia não fabricada pela Epson e evita que a tinta borre. Você pode fazer com que o cabeçote aguarde até 5 segundos após cada passagem, para permitir que a tinta seque.
- Ajuste da alimentação do papel ajuda a reduzir a formação de faixas. Escolha um valor mais baixo se vir linhas brancas em suas impressões, ou um valor mais alto se vir linhas escuras.
- Admissão do papel permite reduzir o nível de sucção do papel quando imprimir em papéis mais finos (menos que 5,4 kg), como o papel para provas de CAD.
- Espessura do papel ajuda a reduzir a formação de faixas verticais e a criar uma imagem mais nítida quando imprimir em papéis muito espessos ou muito finos.
- Método de corte reduz a pressão do cortador para mídias mais finas, ou ajusta a velocidade para mídias espessas. Talvez seja necessário fazer alguns testes para determinar a melhor opção para o papel.
- Espaço Rolo permite fazer o ajuste da opção para várias espessuras de papel.

3. Quando concluir a seleção das configurações de papel, clique em OK.

4. Na guia Principal, selecione qualquer outra configuração necessária para o seu papel na caixa Definições de Papel. Consulte a página 97 à página 104 para obter mais detalhes.

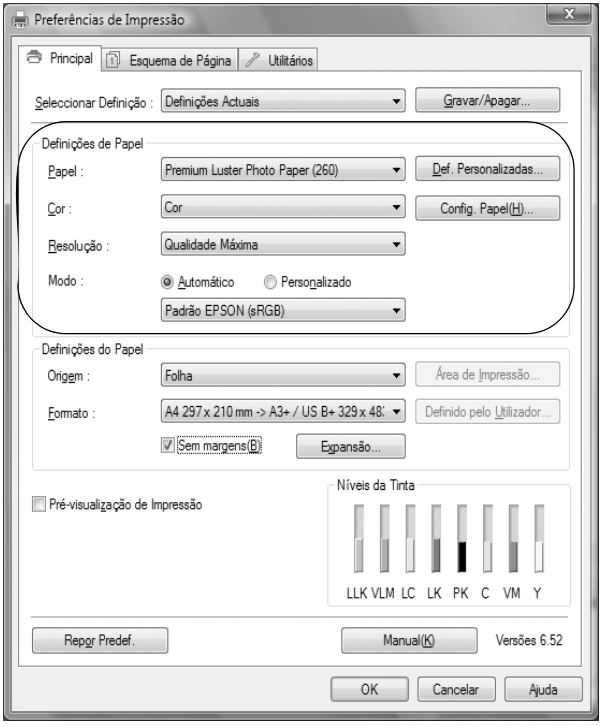

5. Clique no botão Def. Personalizadas. Você verá uma janela como esta:

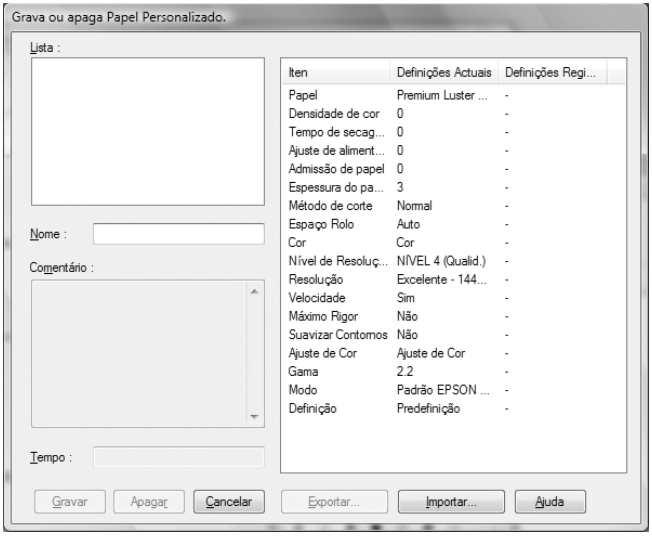

6. Verifique se suas configurações estão corretas, digite um nome para o tipo de mídia personalizado e clique em Gravar.

7. Depois de salvar suas configurações, faça o seguinte:

   - Para usar as configurações para imprimir imediatamente, selecione o nome escolhido na lista de tipos de papel. Selecione as configurações de impressão necessárias restantes e imprima.
   - Para salvar as configurações em um arquivo que você pode compartilhar, clique no botão Def. Personalizadas novamente, clique no nome da configuração na lista, clique em Exportar, selecione um local, introduza um nome de arquivo e clique em Gravar.
   - Para importar as configurações de um arquivo compartilhado com você que não exista na lista de tipos de mídia, clique novamente no botão Def. Personalizadas, clique em Importar, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Quando voltar à janela exibida acima, digite um nome para a configuração e clique em Salva.

Salvar, exportar e importar configurações personalizadas

Você pode salvar grupos de configurações para que possa reutilizá-las em trabalhos de impressão futuros com a mesma combinação de perfil/impressora/tinta/mídia. Você também pode exportá-las como um arquivo que pode ser compartilhado com outros usuários, que podem importá-lo para impressão.

Além disso, o driver da impressora contém grupos predefinidos de configurações para vários tipos de impressão. Você pode selecioná-los para definir a maioria das configurações de que precisa e, em seguida, personalizá-los para um determinado trabalho de impressão.

Você também pode adicionar, excluir ou ocultar itens na janela do driver da impressora para personalizar o driver para seu uso.

Salvar e exportar um grupo de configurações personalizadas

1. Siga as instruções neste capítulo para selecionar todas as configurações corretas para um trabalho de impressão.

2. Clique no botão Gravar/Apagar na parte superior da tela Principal ou Esquema de Página. Você verá uma janela como esta:

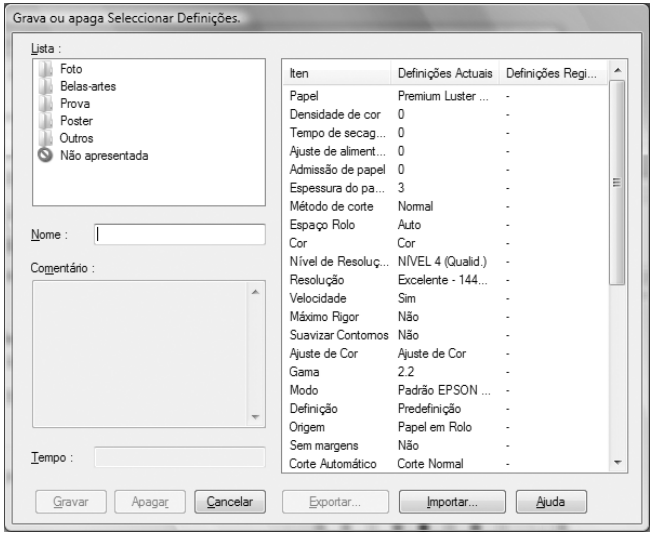

3. Verifique se suas configurações estão corretas, digite um nome para o grupo de configurações e clique em Gravar.

4. Depois de salvar suas configurações, faça o seguinte:

   - Para usar o grupo de configurações para imprimir imediatamente, selecione o nome dado na lista Seleccionar Definição, se necessário, e imprima.
   - Para salvar as configurações em um arquivo que você pode compartilhar, clique no botão Gravar/Apagar novamente, clique no nome do grupo de configurações na lista, clique em Exportar, selecione um local, introduza um nome de arquivo e clique em Gravar.

Importar um grupo de configurações personalizadas

1. Para importar as configurações de um arquivo compartilhado com você, que não exista em sua lista Seleccionar Definição, clique no botão Gravar/Apagar.

2. Clique em Importar, selecione o arquivo que deseja importar e clique em Abrir.

3. Quando voltar à janela de lista de configurações, digite um nome para o grupo de configurações e clique em Gravar.

4. Para usar o grupo de configurações para imprimir imediatamente, selecione o nome dado na lista Seleccionar Definição, se necessário, e imprima.

Carregamento de um grupo de configurações predefinidas

1. Para visualizar as configurações associadas aos grupos de configurações predefinidas que acompanham o driver de sua impressora, clique no botão Gravar/Apagar. Em seguida, clique na seguinte categoria e nome, e verifique a coluna de configurações registradas:

   - Foto > Mais alta qualidade
   - Belas-artes > Monocromático

- Prova > ICM
- Poster > Saturação da cor
- Outros > 2 páginas N-up

2. Clique em Cancelar.

3. Para carregar um grupo de configurações predefinidas, selecione o nome da categoria na lista Seleccionar Definição (se necessário), personalize qualquer uma das configurações que não corresponda a seu trabalho de impressão e imprima.

Edição das opções do driver da impressora

1. Clique na guia Utilitários e selecione Disposição de Menus.

2. Selecione o item que deseja editar. É possível executar as seguintes ações
   - Arrastar e soltar os itens para reorganizá-los
   - Adicionar ou excluir grupos
   - Mover itens não utilizados para o grupo Não apresentada

3. Quando terminar, clique em Gravar.

Gerenciamento de trabalhos de impressão

Sua impressora vem com dois utilitários que permitem a verificação dos trabalhos de impressão, seu cancelamento, pausa ou reinício.

O indicador de progresso é aberto sempre que enviar um trabalho para a impressora. O Status Monitor 3, que é apresentado na barra de tarefas durante a impressão, permite verificar o status da impressora e monitorar os trabalhos de impressão. Você pode controlar como esses programas trabalham usando os utilitários Velocidade e Evolução e Preferências de monitoramento.

Uso do indicador de progresso

Observação: Também é possível cancelar um trabalho de impressão mantendo o botão de pausa ▮▮ da impressora pressionado por no mínimo três segundos.

Depois de enviar um trabalho para impressão, a janela do indicador de progresso é apresentada:

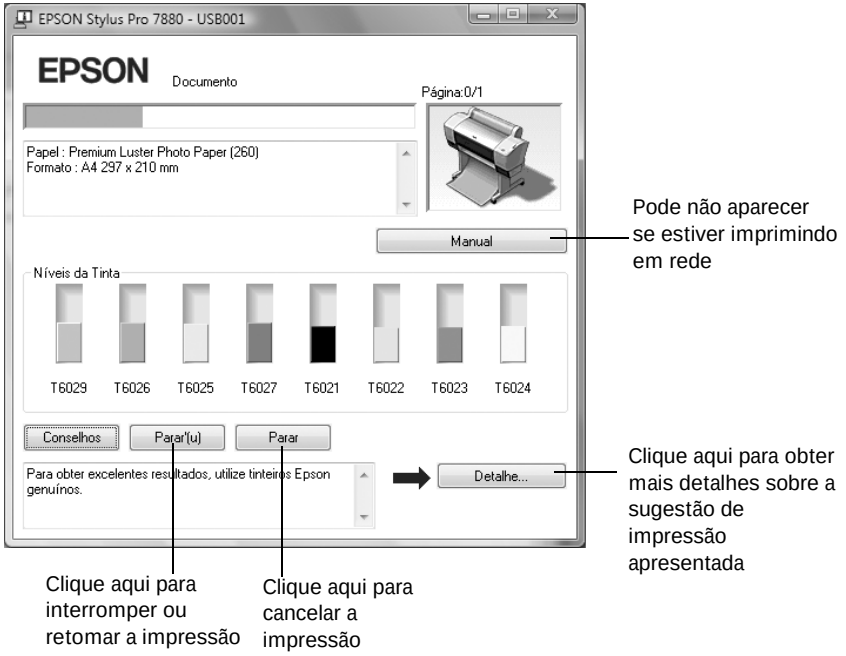

Use os botões para cancelar, interromper ou reiniciar o trabalho de impressão. Também é possível saber a quantidade de tinta restante e visualizar sugestões de impressão.

Se não quiser que o indicador de progresso seja apresentado, é possível desativá-lo. Consulte a próxima seção para obter instruções.

Otimização da velocidade de impressão

É possível usar o utilitário Velocidade e Evolução para melhorar a velocidade de impressão.

1. Clique na guia Utilitários e, em seguida, clique no botão Velocidade e Evolução. A seguinte janela será apresentada:

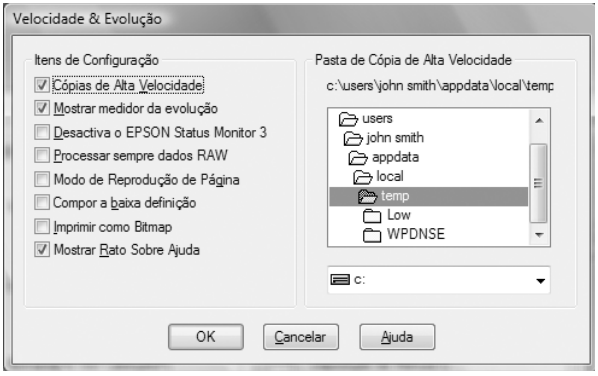

Observação: Se quiser desativar a exibição do indicador de progresso durante a impressão, clique na caixa de seleção Mostrar medidor da evolução para desmarcá-la.

2. Selecione uma das opções a seguir:

   - Cópias de Alta Velocidade acelera a impressão de várias cópias do mesmo documento usando espaço do disco rígido como cache. Se você tiver vários discos rígidos, poderá selecionar uma unidade diferente para fazer o spool na lista da pasta de cópia de alta velocidade à direita.
   - Mostrar medidor de evolução permite controlar a exibição ou não do indicador de progresso quando enviar um trabalho para impressão.
   - Desactiva o EPSON Status Monitor 3 desabilita os utilitáiros de software da impressora. A seleção dessa opção não é recomendada a menos que tenha conflitos com outros software.
   - Processar sempre dados RAW permite que seja feito o spool de documentos usando o formato RAW em vez do formato EMF (meta-arquivo). Como o formato RAW requer menos recursos, a impressão é mais rápida e é possível evitar determinados problemas, como memória ou espaço em disco insuficiente.

- Modo Reprodução de Página acelera a impressão fazendo a renderização de toda a página. Use essa configuração se a velocidade de impressão for extremamente baixa ou se o cabeçote parar durante alguns minutos enquanto imprime. A impressão demorará mais para começar.
- Compor a baixa definição permite ignorar limitações de comprimento e largura dos aplicativos (como o Photoshop) que restringem o número de pixels que podem ser impressos.
- Imprimir como Bitmap permite que gráficos vetoriais grandes ou complexos sejam impressos mais rapidamente no Adobe Acrobat® ou qualquer outro aplicativo que não seja baseado em imagens.
- Mostrar Rato Sobre Ajuda permite desabilitar as sugestões que aparecem ao passar o cursor sobre a tela.

3. Clique em OK para salvar as configurações.

Configuração das preferências de monitoramento

Você pode escolher quando e como deseja ser notificado sobre problemas, se deseja que o ícone do Status Monitor 3 seja apresentado na barra de tarefas do Windows e se deseja permitir o monitoramento por outros usuários que compartilham a impressora.

1. Clique na guia Utilitários e, em seguida, clique no botão Preferências de monitoramento. A seguinte janela será apresentada:

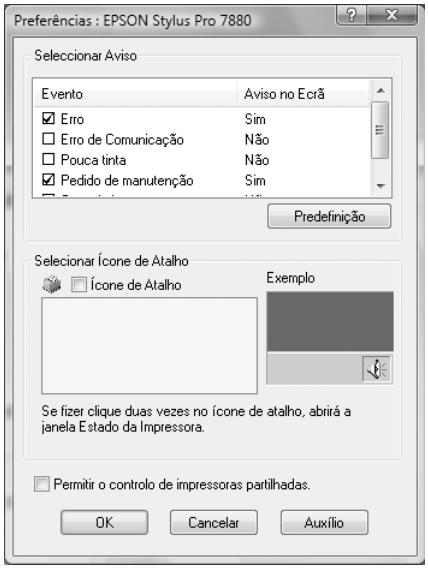

2. Selecione as opções de notificação que deseja utilizar quando ocorrerem vários eventos de impressão.
3. Se quiser que o ícone do Status Monitor 3 apareça na barra de tarefas do Windows, clique na caixa de seleção Ícone de atalho. Em seguida, selecione o ícone a ser usado.

   Quando ativar o atalho, basta clicar duas vezes no ícone para abrir a janela do Status Monitor 3 ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar Peferências de monitoramento no menu suspenso.
4. Selecione Permitir o controlo de impressoras partihadas se a impressora for compartilhada e quiser deixar que outros usuários façam o monitoramento.
5. Clique em OK para salvar as configurações.

Capítulo 5: Manutenção e transporte da impressora

A Epson Stylus Pro 7880 e a Pro 9880 requerem pouca manutenção para funcionar da melhor forma possível. Este capítulo descreve os seguintes procedimentos de emergência:

- Verificação do status da impressora e da vida útil das peças
- Verificação e limpeza do cabeçote de impressão
- Alinhamento do cabeçote de impressão
- Substituição de cartuchos de tinta
- Substituição do cartucho de tinta preta
- Ajuste da data e do horário
- Execução de tarefas de manutenção adicionais
- Substituição da lâmina do cortador de papel
- Substituição do reservatório de manutenção
- Limpeza da impressora
- Transporte e armazenamento da impressora

Além dos recursos descritos neste capítulo, também é possível utilizar o sistema de menus da impressora para fazer o ajuste fino de outras opções da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Manual do usuário* eletrônico incluído no CD-ROM que acompanha a impressora.

Verificação do status da impressora e da vida útil das peças

Usando o painel de controle, é possível verificar a quantidade de tinta restante, o número total de impressões, o status da lâmina do cortador, dos reservatórios de manutenção e de outras peças da impressora. É possível imprimir uma verificação de status (descrita na próxima seção) ou visualizar o status da impressora no visor LCD (consulte a página 126) ou em uma tela do driver da impressora (consulte página 128).

Impressão de informações do status da impressora

A folha de verificação do status mostra algumas das configurações padrão atuais, a quantidade de tinta restante em cada cartucho, a contagem de páginas e o status das várias peças da impressora.

1. Verifique se o papel foi colocado na impressora.
2. Pressione o botão Menu.
3. Pressione o botão ▼ para destacar TESTE DE IMPRESSÃO e, em seguida, pressione Menu.
4. Pressione ▼ para destacar FOLHA DE ESTADO e pressione Menu. Você verá a opção IMPRIMIR.
5. Pressione ↵ para iniciar a impressão.

   A quantidade de tinta restante ou a capacidade do reservatório de manutenção são indicadas da seguinte forma:

   E[*****]F = 100% a 81% da tinta ou do reservatório de manutenção restantes
   E[****]F = 80% a 61%
   E[***]F = 60% a 41%
   E[**]F = 40% a 21%
   E[*]F = 20% a 11%
   % = menos de 10% da tinta ou do reservatório de manutenção restantes

Observação: Você mesmo pode substituir os cartuchos de tinta, a lâmina do cortador e o reservatório de manutenção. Outras peças da impressora precisam ser trocadas por um técnico de serviço autorizado da Epson.

Visualização das informações de estado

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione o botão ▼ até que ESTADO DA IMPRESSORA esteja realçado e, em seguida, pressione Menu.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
   - Para verificar a versão do firmware, pressione Menu novamente. Quando terminar, pressione o botão ◀.

- Para verificar o número de páginas que podem ser impressas com cada cartucho de tinta, pressione ▼ para realçar PÁGINAS IMPRIMÍVEIS e, em seguida, pressione Menu. Pressione ▼ para saber o número de páginas restantes para cada cartucho. Quando terminar, pressione ◀.

  (Essa opção deve ser ativada com o modo de manutenção no painel de controle da impressora. Consulte página 144 para obter instruções.)

- Para verificar a quantidade de tinta restante, pressione ▼ para realçar NÍVEL DE TINTA e, em seguida, pressione Menu. O status do primeiro cartucho é exibido com os símbolos descritos na página 128. Continue a pressionar ▼ para consultar o status dos demais cartuchos. Quando terminar, pressione ◀.

- Para verificar a quantidade utilizada do reservatório de manutenção, pressione ▼ para realçar TANQUE DE MANUTENÇÃO e, em seguida, pressione Menu. O status do reservatório é exibido com os símbolos descritos na página 128. À medida que o reservatório é cheio, a porcentagem cai. Quando terminar, pressione ◀.

- Para verificar a quantidade total de tinta utilizada (em mililitros) e de papel utilizado (em centímetros), pressione ▼ para realçar CONTAGEM DE USO e, em seguida, pressione Menu. Quando terminar, pressione ◀.

  É possível apagar essa configuração com a opção REINICIAR CONTAGEM. Também é possível alterar as unidades de medida de centímetros para polegadas e pés utilizando o modo de manutenção do painel de controle da impressora. Consulte a página 144 para obter instruções.

- Para verificar o histórico de trabalhos, pressione ▼ para realçar HISTÓRICO DE TAREFAS e, em seguida, pressione Menu. É possível verificar a quantidade de tinta utilizada (em mililitros) e de papel utilizado (em centímetros quadrados) nos últimos 10 trabalhos de impressão salvos na impressora. O trabalho mais recente é salvo como número 0. Quando terminar, pressione ◀.

- Para verificar o número total de impressões, pressione ▼ para realçar TOTAL DE IMPRESSÕES e, em seguida, pressione Menu. Quando terminar, pressione ◀.

Observação: A opção ESTADO EDM é para melhorias futuras da impressora.

- Para verificar o status de outras peças da impressora, pressione ▼ até realçar DURAÇÃO e, em seguida, pressione Menu. O status do cortador é exibido com os símbolos descritos abaixo. Continue a pressionar ▼ para consultar o status do motor do carro, do motor de alimentação de papel, do cabeçote de impressão, da unidade de limpeza e do motor de pressão. Quando terminar, pressione ◀.

  O status das peças da impressora é indicado com estes símbolos:

  E*****F = 100% a 81% vida útil restante
  E**** F = 80% a 61%
  E*** F = 60% a 41%
  E** F = 40% a 21%
  E* F = 20% a 11%
  % = menos de 10% de tinta ou vida útil restante

4. Pressione o botão de pausa ▮▮ para sair do menu.

Para obter mais informações sobre o menu de status da impressora, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Verificação do status da impressora através do driver do equipamento

Sugestão: Em um Macintosh, também é possível executar utilitários de manutenção clicando no botão Utilitários na janela de trabalhos de impressão ou no ícone na tela de configurações da impressora.

Caso tenha adicionado um ícone de atalho da sua impressora à barra de tarefas do Windows, clique com o botão direito do mouse e selecione o utilitário que deseja executar. Consulte a página 124 para adicionar o ícone.

O utilitário Epson Status Monitor instalado com o driver da impressora permite verificar os níveis de tinta da impressora e o nível do(s) reservatório(s) de manutenção. Siga as instruções abaixo para usar o utilitário para verificar o status.

1. Execute um dos seguintes procedimentos para acessar os utilitários da impressora:

   - Mac OS X: Abra o EPSON Printer Utility2 (Utilitário de impressora Epson 2) em seu diretório Aplicativos. Selecione a sua impressora e clique em OK.
   - Windows Vista: Clique em , selecione Painel de Controle, Hardware e Sons e clique em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Utilitários.

- Windows XP: Clique em Iniciar e selecione Painel de controle. Clique duas vezes em Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Preferences. Clique na guia Utilitários.

2. Clique no ícone EPSON StatusMonitor (Mac OS X) ou EPSON Status Monitor 3.

   O software verifica a quantidade de tinta na impressora e no(s) reservatório(s) de manutenção, e exibe as seguintes janelas:

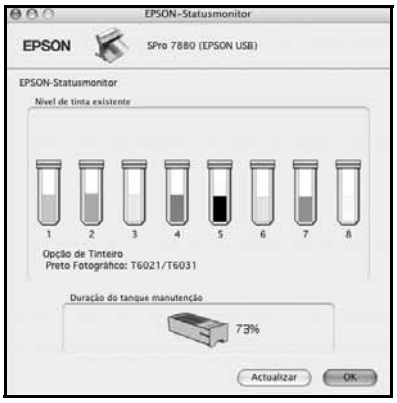

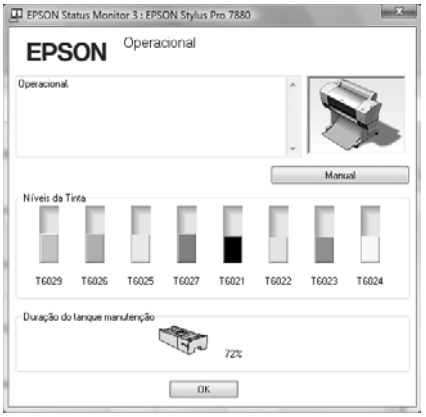

Observação: E possivel executar um ciclo de limpeza mantendo o botão Menu pressionado durante três segundos. Também é possível utilizar os menus da impressora para executar um ciclo potente de limpeza. Consulte a página 132 para obter detalhes.

Verificação e limpeza do cabeçote de impressão

Se a imagem impressa apresenta linhas horizontais ou deslocamento das cores, verifique o cabeçote de impressão para saber se há jatos obstruídos ou defletidos. Se necessário, a impressora executará automaticamente um ciclo de limpeza para limpar os jatos.

Você também pode ativar a opção VERIF. JACTOS AUTO no painel de controle da impressora. A impressora verificará os jatos periodicamente ou antes de cada trabalho de impressão e os limpará quando necessário.

Execução dos utilitários de verificação dos jatos e de limpeza do cabeçote

Siga as instruções abaixo para utilizar o software da impressora para verificar os jatos do cabeçote de impressão e limpá-los caso seja necessário:

Sugestão: Em um Macintosh, também é possível executar utilitários de manutenção clicando no botão Utilitários na janela de trabalhos de impressão ou no ícone na tela de configurações da impressora.

Caso tenha adicionado um ícone de atalho da sua impressora à barra de tarefas do Windows, clique com o botão direito do mouse e selecione o utilitário que deseja executar. Consulte a página 124 para adicionar o ícone.

1. Verifique se o papel foi colocado na impressora.
2. Execute um dos seguintes procedimentos para acessar os utilitários da impressora:
   - Mac OS X: Abra o EPSON Printer Utility2 em seu diretório Aplicativos. Selecione a sua impressora e clique em OK.
   - Windows Vista: Clique em , selecione Painel de Controle, Hardware e Sons e clique em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Utilitários.
   - Windows XP: Clique em Iniciar e selecione Painel de controle. Clique duas vezes em Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Preferências de impressão. Clique na guia Utilitários.

   Você verá um menu semelhante a este:

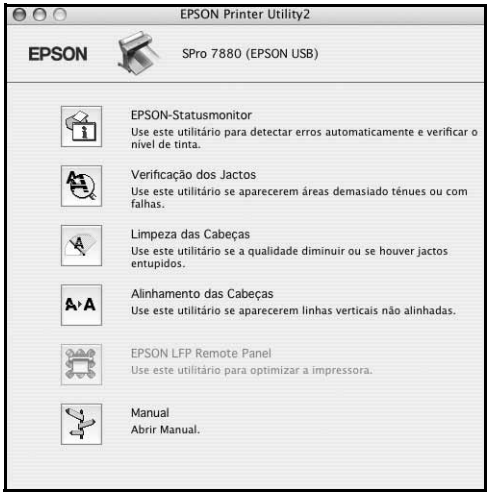
EPSON Printer Utility2
EPSON
SPro 7880 (EPSON USB)
EPSON-Statusmonitor
Use este utilitário para detectar erros automaticamente e verificar o nível de tinta.
Verificação dos Jactos
Use este utilitário se aparecerem áreas demasiado ténues ou com falhas.
Limpeza das Cabeças
Use este utilitário se a qualidade diminuir ou se houver jactos entupidos.
Alinhamento das Cabeças
Use este utilitário se aparecerem linhas verticais não alinhadas.
EPSON LFP Remote Panel
Use este utilitário para optimizar a impressora.
Manual
Abrir Manual.

3. Selecione o ícone Verificação dos Jactos.
4. Clique em OK e siga as instruções apresentadas na tela.

O padrão de verificação dos jatos será impresso e lido automaticamente. Se a impressora detectar jatos obstruídos, executará um ciclo de limpeza.

Se os jatos não ficarem limpos depois de alguns ciclos de limpeza, execute um ciclo potente de limpeza, como descrito na página 132.

Verificação e limpeza do cabeçote de impressão utilizando o painel de controle

Siga as instruções abaixo para programar a impressora para verificar os jatos do cabeçote de impressão e limpá-los caso seja necessário:

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione o botão ▼ até que TESTE DE IMPRESSÃO esteja realçado e, em seguida, pressione Menu. VERIFICAR JACTOS será selecionado.
3. Pressione Menu, e, em seguida, pressione ↵ para iniciar a impressão do padrão de verificação dos jatos.

Cuidado: Não execute um ciclo de limpeza quando uma mídia espessa estiver colocada na impressora.

O padrão de verificação dos jatos será impresso e lido automaticamente. Se a impressora detectar jatos obstruídos, executará um ciclo de limpeza.

Verificação e limpeza manual do cabeçote de impressão

Se desativar a limpeza automática, você poderá imprimir a verificação dos jatos e analisá-la manualmente para determinar se algum jato está obstruído ou com defeito. Em seguida, é possível executar um ciclo de limpeza mantendo o botão Menu pressionado.

1. Pressione o botão Menu. CONFIG. IMPRESSORA será selecionado. Pressione Menu novamente.
2. Pressione o botão ▼ até que LIMPEZA AUTOMÁTICA esteja realçado e, em seguida, pressione Menu.
3. Pressione ▼ para selecionar a opção NÃO, em seguida, pressione ↵ para salvar a configuração.
4. Pressione o botão ◄ duas vezes.

5. Pressione ▼ para destacar TESTE DE IMPRESSÃO e, em seguida, pressione Menu. VERIFICAR JACTOS será selecionado.

6. Pressione Menu, e, em seguida, pressione ↵ para iniciar a impressão do padrão de verificação dos jatos.

7. Após a impressão do padrão, utilize uma lupa de ao menos 10× para analisá-lo.

   - Se o padrão parecer bom, como o ilustrado abaixo, o cabeçote de impressão está limpo.



   - Se alguns pontos ou segmentos estiverem faltando ou com defeito conforme ilustrado a seguir, execute um ciclo de limpeza mantendo o botão Menu pressionado por no mínimo três segundos. Em seguida, imprima outro padrão de verificação dos jatos para verificar se os jatos estão limpos.



Execução de um ciclo potente de limpeza

É possível executar um ciclo potente de limpeza a partir do painel de controle se o processo de limpeza normal não for suficiente para limpar os jatos. Entretanto, o ciclo potente utiliza uma grande quantidade de tinta, assim, recomendamos o seu uso como último recurso.

Os cartuchos precisam estar com pelo menos 50% de tinta para utilizar esse procedimento. Pode ser necessário trocar um cartucho com nível baixo para poder executar esse ciclo de limpeza. Depois da limpeza, reinsira o cartucho antigo.

1. Imprima uma verificação dos jatos para confirmar se o cabeçote requer limpeza, como descrito na página 131.

2. Certifique-se de que a impressora esteja pronta e de que a luz vermelha de tinta ♦ do visor LCD da impressora não esteja acesa ou intermitente.

Cuidado: Não execute um ciclo de limpeza quando uma mídia espessa estiver colocada na impressora.

3. Pressione o botão Menu.
4. Pressione o botão ▼ até que MANUTENÇÃO esteja realçado e, em seguida, pressione Menu.
5. Pressione ▼ para selecionar LIMPEZA POTENTE e, em seguida, aperte Menu. Pressione Menu novamente e aperte ↵ para iniciar o ciclo de limpeza potente.
6. Siga as instruções no visor LCD para levantar ou abaixar as alavancas de tinta.
7. Quando a limpeza for concluída e a luz de pausa ❚❚ parar de piscar, imprima a verificação dos jatos novamente para confirmar se o cabeçote está limpo.

Observação: Utilize uma lupa de no mínimo 10× para analisar o padrão de verificação dos jatos e determinar se algum está defletido.

Para uma limpeza eficiente, efetue sempre uma verificação dos jatos entre os ciclos.

Se o padrão ainda apresentar falta de segmentos ou deformações após o ciclo de limpeza potente, desligue a impressora e mantenha-a desligada de um dia para outro. Em seguida, limpe novamente o cabeçote de impressão na manhã seguinte com os ciclos normais de limpeza. Se ainda não houver melhora, entre em contato com a Epson para obter assistência.

Alinhamento do cabeçote de impressão

O alinhamento do cabeçote de impressão é a ação mais importante para garantir a melhor qualidade de impressão. Se houver formação de faixas nas impressões, se parecerem granuladas ou pouco nítidas, se houver falha no registro ou “fantasmas”, é necessário realizar um alinhamento do cabeçote.

Embora você possa alinhar o cabeçote utilizando o software da impressora, é mais fácil fazer o alinhamento a partir do painel de controle da impressora. Ele efetua o trabalho mais abrangente no menor período de tempo, e tudo é automático.

É importante realizar a verificação dos jatos (se ainda não o fez) antes de alinhar o cabeçote de impressão (consulte a página 131). Isso garante que os padrões de alinhamento do cabeçote imprimam corretamente.

Proceda da seguinte forma para alinhar o cabeçote de impressão usando o painel de controle:

Sugestão: Para alinhar o cabeçote de impressão corretamente, também é possível utilizar as mídias Epson Doubleweight Matte Paper ou Ultra Premium Photo Paper Luster.

1. Verifique se a impressora está ligada. Em seguida, coloque o papel Epson Enhanced Matte na impressora.
2. Pressione o botão Menu.
3. Pressione o botão ▼ até que ALINHAMENTO CABEÇAS seja selecionado e aperte Menu. ESPESSURA DE PAPEL será selecionado.
4. Pressione Menu. O parâmetro NORMAL é selecionado por padrão. Esse é o parâmetro correto de espessura para a maioria dos papéis Epson.
5. Pressione ↵ para salvar a opção.
6. Pressione ◀ e, em seguida, pressione ▼ para realçar ALINHAMENTO.
7. Pressione o botão Menu para realçar a opção AUTO e pressione Menu novamente. UNI-D (unidirecional) será realçado. É necessário começar por esse tipo de alinhamento.
8. Pressione o botão ↵ para iniciar o processo de alinhamento.

   O alinhamento de cada cabeçote demora cerca de sete minutos. O sensor de feixe branco da impressora lê o padrão de alinhamento e ajusta a impressora automaticamente. Não abra a tampa frontal nem desligue a impressora durante esse processo.
9. Quando o alinhamento unidirecional estiver concluído, pressione ▼ até que BI-D 2-COLOR seja realçado. Em seguida, pressione ↵ para iniciar o processo de alinhamento bidirecional para tinta preta.
10. Quando o alinhamento bidirecional estiver concluído, pressione o botão ▼ até que BI-D ALL seja realçado. Pressione ↵ para iniciar o processo de alinhamento.
11. Quando terminar, pressione o botão de pausa ❚❚ para sair do modo de alinhamento do cabeçote.

Se deseja verificar ou ajustar melhor o processo de alinhamento automático, faça o alinhamento manual do cabeçote. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Sugestão: É possível armazenar cartuchos de tinta parcialmente utilizados por até seis meses. Se o fizer, a Epson recomenda cobrir as aberturas com fita adesiva.

Substituição de cartuchos de tinta

Antes de começar um trabalho de impressão grande, verifique os níveis de tinta. Se um dos cartuchos estiver com o nível baixo, troque-o antes de começar. Ou você pode esperar até que o cartucho fique vazio, substituí-lo e, então, continuar o trabalho sem nenhuma perda da qualidade de impressão. Entretanto, é melhor trocar um cartucho com pouca tinta antes de iniciar um grande trabalho de impressão.

A maneira mais fácil de verificar os níveis de tinta é no visor LCD do painel de controle. Os números abaixo dos ícones de tinta no visor LCD correspondem aos oito slots de cartuchos de tinta da impressora. Os ícones indicam a porcentagem de tinta restante da seguinte forma:

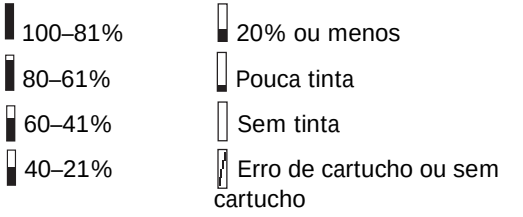

Observação: É recomendável o uso dos cartuchos originais da Epson, mas não recarregá-los. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e causar danos à impressora.

Quando a luz vermelha de tinta ♦ está piscando e POUCA TINTA é exibido no visor LCD, o cartucho indicado está quase vazio. Verifique se dispõe de um cartucho para a substituição. Quando as luzes permanecerem acesas e a mensagem SUBSTITUA O TINTEIRO é exibida, o cartucho está vazio. É preciso trocar o cartucho antes de continuar a impressão.

É possível instalar qualquer combinação de cartuchos de 110 ml e 220 ml.

Utilize os cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3™ a seguir::

Nº. do slot	Cartucho	110 ml	220 ml
1	Light Light Black (Preto claro claro)	T602900	T603900
2	Light Vivid Magenta (Magenta claro vivid)	T602600	T603600
3	Light Cyan (Ciano claro)	T602500	T603500
4	Light Black (Preto claro)	T602700	T603700

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a freqüência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade da impressão, uma pequena quantidade de tinta permanece no cartucho depois que o indicador de "substituição do cartucho" acender-se.

Para obter os melhores resultados na impressão, utilize o cartucho dentro de seis meses após a abertura da embalagem.

Nº. do slot	Cartucho	110 ml	220 ml
5	Photo Black (Preto fotográfico)	T602100	T603100
	Matte Black (Preto opaco)	T611800	T612800
6	Cyan (Ciano)	T602200	T603200
7	Vivid Magenta (Magenta vivid)	T602300	T603300
8	Yellow (Amarelo)	T602400	T603400

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site www.latin.epson.com ou www.epson.com.br ou ligue para o escritório de vendas mais próximo, conforme a descrição em “Onde obter ajuda”, na página 13.

Antes de começar, verifique se a impressora está ligada. Em seguida, proceda da seguinte forma para substituir o cartucho de tinta:

1. Anote a cor do cartucho que está vazio ou com pouca tinta. Esse é o cartucho que precisa ser substituído.

Cuidado: Deixe o cartucho vazio na impressora até que esteja pronto para substituí-lo.

Para evitar a ocorrência de erros de tinta, nunca troque os cartuchos de tinta com a impressora desligada.

2. Pressione as tampas dos compartimentos de tinta para abri-las.

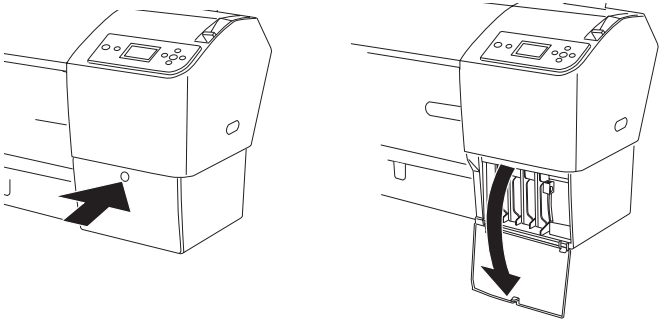

3. Levante as alavancas de tinta para a posição destravada.

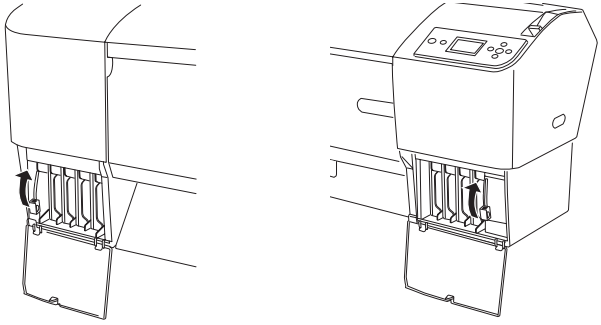

ADVERTÊNCIA: Não agite o cartucho vazio, pois pode haver vazamento de tinta. Se sujar suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

4. Retire o cartucho de tinta vazio da impressora. É recomendável guardar o primeiro lote de cartuchos vazios para que possa utilizá-los para transportar a impressora, se necessário.

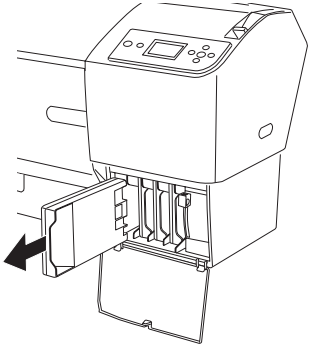

5. Verifique se o cartucho de substituição tem a cor correta e, em seguida, retire-o da embalagem.

6. Agite cuidadosamente o cartucho de tinta antes de instalá-lo.

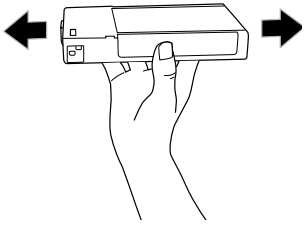

Observação: Caso não consiga inserir o cartucho sem forçá-lo, talvez ele não seja o correto. Verifique a embalagem e o código do produto. Se a luz de tinta ♦ continuar acesa após a instalação do cartucho, talvez ele não esteja totalmente instalado.

7. Segure o cartucho com a seta apontando para a impressora. Em seguida, insira o cartucho no slot. Não exerça força sobre o cartucho.

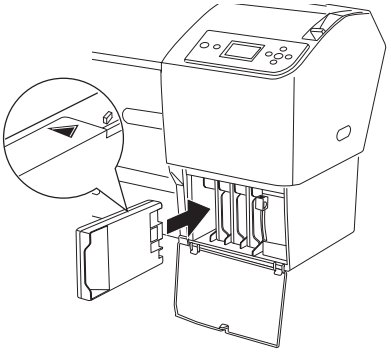

8. Abaixe as alavancas de tinta para a posição travada.

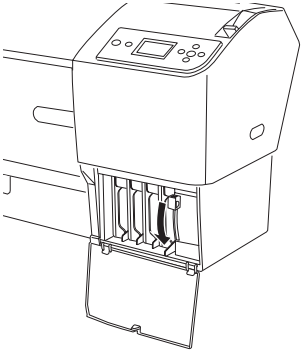

Cuidado: Remova e reinsira cartuchos apenas quando necessário. Ou você pode comprometer a vedação da válvula das agulhas e permitir a entrada de ar nos tubos de tinta, provocando danos aos jatos.

9. Feche as tampas dos compartimentos de tinta.

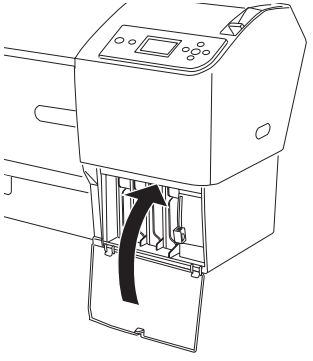

Após instalar o cartucho, a impressora retorna ao estado OPERACIONAL.

Troca de cartuchos de tinta preta

Cuidado: Para evitar a interrupção do processo de troca de tinta, o usuário não pode desligar a impressora, abrir a tampa frontal, liberar a alavanca de papel, retirar os cartuchos de tinta, retirar o reservatório de manutenção nem desconectar o cabo de alimentação. Não saia de perto da impressora durante esse processo.

Observação: Se ocorrer queda de energia elétrica durante a operação, ligue a impressora novamente. É possível retomar o processo a partir do ponto onde foi interrompido.

É possível trocar a tinta preta de preto fotográfico para preto opaco ou vice-versa. Será necessário utilizar o kit de conversão de tintas pretas (incluído com a impressora) e o novo cartucho de tinta preta (preto opaco ou fotográfico, dependendo para qual deseja converter). O kit de conversão contém três cartuchos especiais (amarelo, magenta e ciano) que são utilizados para reduzir a quantidade de tinta consumida durante a conversão. Esse kit pode ser utilizado por diversas vezes.

- O cartucho preto fotográfico é ideal para a impressão de imagens fotográficas em todos os tipos de mídia. Ele é otimizado para fotografias tradicionais e papéis revestidos para jato de tinta, como o Epson Ultra Premium Photo Paper Luster, Premium Photo Paper Semi-gloss, Proofing Paper Commercial, e assim por diante.
- O cartucho preto opaco é otimizado para a impressão de imagens fotográficas em papéis opacos ou Fine Art, como o Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte e o Epson Velvet Fine Art Paper.

De maneira geral, só troque de cartucho preto se planeja executar um grande número de trabalhos de impressão no novo modo. Como leva vários minutos para a troca dos cartuchos e há um consumo significativo de tinta, não faça isso com mais freqüência do que o necessário.

A troca do cartucho de tinta preta também consome tinta colorida. A quantidade de tinta liberada pela impressora varia, mas utiliza-se aproximadamente 88 a 117 ml de tinta (todos os cartuchos combinados). Todos os cartuchos devem estar no mínimo 30% cheios antes do início do processo de conversão.

Se a indicação TANQUE MANUT. CHEIO ou TANQUE DE MANUTENÇÃO QUASE CHEIO aparecer no visor LCD, será necessário substituir o reservatório de manutenção antes da troca dos cartuchos de tinta preta. Consulte a página 150 para obter instruções.

Descarregamento da tinta antiga

1. Certifique-se de que a indicação OPERACIONAL seja apresentada no visor LCD.
2. Pressione o botão Menu.
3. Pressione o botão ▼ até que MANUTENÇÃO esteja realçado e, em seguida, pressione Menu.
4. Pressione o botão ▼ para realçar TROCAR TINTEIRO PRETO e, em seguida, pressione Menu.
5. Pressione o botão ↵.
6. Siga as instruções no visor LCD para levantar as alavancas de tinta.
7. Quando a mensagem RETIRE OS 4 TINTEIROS DO LADO DIREITO aparecer, retire os quatro cartuchos de tinta do compartimento de tinta direito.

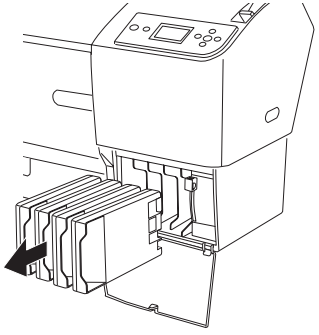

8. Quando a mensagem INSTALE OS TINTEIROS DE CONVERSÃO C/M/Y aparecer, insira os três cartuchos de conversão nos slots do compartimento de tinta direito.

Observação: Se a mensagem SUBSTITUA O TINTEIRO DE CONVERSÃO aparecer, pressione o botão de pausa ▮▮. Remova o(s) cartucho(s) de conversão antigo(s) do compartimento de tinta direito e insira o(s) novo(s). Retorne à etapa 4 para iniciar novamente.

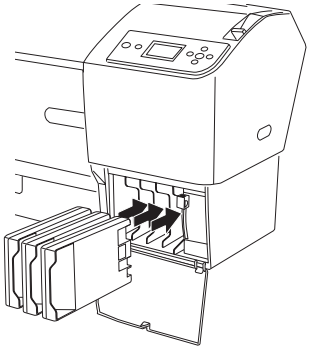

9. Quando a mensagem BAIXE A ALAVANCA DIREITA aparecer no visor LCD, levante a alavanca do compartimento de tinta direito.

   A impressora inicia o descarregamento da tinta e A DRENAR TINTA XX% aparecerá no visor LCD. Espere até o término do descarregamento.

Instalação do novo cartucho de tinta preta

1. Quando o descarregamento estiver concluído, a mensagem LEVANTE A ALAVANCA DA TINTA ESQUERDA aparecerá no LCD. Levante a alavanca do compartimento de tinta direito.

2. Quando a mensagem RETIRE OS TINTEIROS DE CONVERSÃO C/M/Y aparecer, retire os cartuchos de conversão dos slots do compartimento de tinta direito.

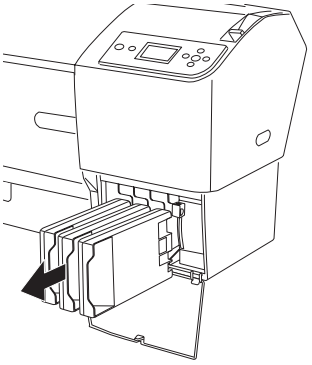

3. Quando a mensagem INSTALE OS 4 TINTEIROS DO LADO DIREITO aparecer, insira os cartuchos em seus respectivos slots, incluindo o novo cartucho de tinta preta.

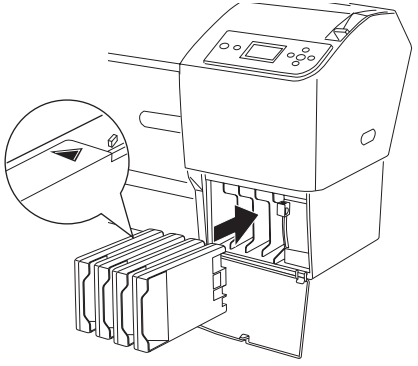

4. Quando a mensagem BAIXE A ALAVANCA DIREITA aparecer, abaixe a alavanca do compartimento de tinta direito. Repita essa etapa para o compartimento de tinta esquerdo.

5. Quando a mensagem LEVANTE A ALAVANCA DA TINTA DIREITA aparecer, levante a alavanca do compartimento de tinta direito. Repita essa etapa para o compartimento de tinta esquerdo.

6. A impressora inicia o carregamento de tinta. Após alguns instantes, as mensagens da alavanca de tinta aparecerão no visor LCD. Levante ou abaixe as alavancas de tinta de acordo.

7. Quando a mensagem BAIXE A ALAVANCA DA TINTA DIR. E FECHE A TAMPA aparecer no visor LCD, abaixe a alavanca e feche a tampa. Repita essa etapa para a alavanca de tinta esquerda e sua tampa.

Atualização das informações do driver da impressora

Observação: Após mudar para a tinta Preto opaco, o driver da impressora não apresentará mais tipos de mídia com brilho. Somente os tipos de mídia que combinam com o preto opaco serão apresentados.

Após alterar os modos de tinta preta, é necessário atualizar as informações do driver. Siga as instruções abaixo de acordo com seu sistema operacional.

- Mac OS X: Verifique o status da tinta utilizando o Epson Printer Utility2, seguindo as instruções da página 125. Clique no botão Atualização e confirme se o cartucho de tinta preta correto é exibido.
- Windows: Obtenha acesso ao driver da impressora conforme descrito na página 97. Na guia Principal, certifique-se de que o cartucho de tinta correto está sendo exibido.

  Se não estiver, clique na guia Utilitários e no botão Detalhes s/ a Impressora e Opções.

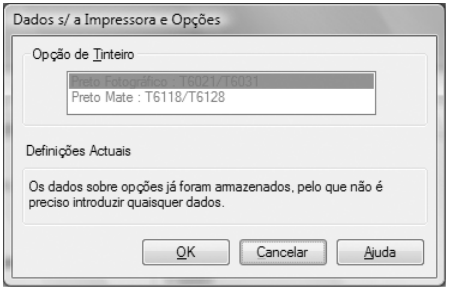
Dados s/ a Impressora e Opções
Opção de Tinteiro
Preto Fotográfico : T6021/T6031
Preto Mate : T6118/T6128
Definições Actuais
Os dados sobre opções já foram armazenados, pelo que não é preciso introduzir quaisquer dados.
OK
Cancelar
Ajuda

  Selecione o cartucho instalado e clique em OK.

Ajuste da data e do horário

Observação: É possível utilizar o menu CONFIG. IMPRESSORA para habilitar o contador do papel em rolo, a verificação do tamanho do papel e muitos outros recursos da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione ▼ para selecionar MANUTENÇÃO e, em seguida, aperte Menu.
3. Pressione ▼ para selecionar RELÓGIO e, em seguida, pressione Menu.
4. Utilize os botões ▼, ▲ e Menu para ajustar cada item da data e do horário, apresentados no seguinte formato: MM/DD/AA HH:MM.
5. Pressione ↵ para salvar a opção.

Uso do modo de manutenção

O modo de manutenção permite fazer configurações especiais e executar procedimentos de manutenção que possam ser necessários ocasionalmente. É possível utilizar o modo de manutenção para:

- Imprimir um despejo hexadecimal para diagnósticos de problemas
- Alterar o idioma ou as unidades de medida utilizados nos menus do painel de controle da impressora
- Ativar o contador de páginas que podem ser impressas
- Alterar a definição de pressão padrão do cortador automático
- Executar um ciclo de limpeza "super potente"
- Controlar a quantidade de papel em rolo restante
- Ativar o carregamento de papel em rolo ao ligar a impressora
- Restaurar todos os valores padrão das opções do painel de controle da impressora
- Verificar informações das tintas

Proceda da seguinte forma para usar o modo de manutenção:

1. Verifique se a impressora está desligada.

2. Mantenha o botão de pausa ⏸ pressionado e, em seguida, mantenha o botão de energia ⏻ pressionado até que a impressora seja ligada e apresente a opção MODO DE MANUTENÇÃO.

3. Use os botões ▼ e ▲ para selecionar as opções descritas a seguir. Se for necessário retornar ao nível de menu anterior, pressione ◄.

   - Para imprimir um despejo hexadecimal dos dados no buffer da impressora, pressione o botão Menu para exibir IMPRIMIR. Em seguida, pressione ↵ para imprimir os dados hexadecimais de 16 bytes na coluna esquerda e os caracteres ASCII correspondentes na coluna direita. Pressione o botão de pausa ⏸ para imprimir a última página.

   - Para alterar o idioma no visor LCD, pressione ▼ para selecionar IDIOMA e, em seguida, pressione Menu. Pressione ▼ até ver o idioma desejado e, em seguida, pressione ↵ para selecioná-lo. A impressora sairá do modo de manutenção e retomará ao funcionamento normal.

   - Para habilitar o contador de papel restante, pressione ▼ para selecionar DEF. PAPEL RESTANTE e aperte Menu. Pressione ▼ para selecionar ROLO e aperte ↵.

   - Para alterar as unidades de medida, pressione ▼ para selecionar UNIDADE e aperte Menu. Pressione ▼ para alternar entre METRO e PÉS/POL e, em seguida, pressione ↵ para selecionar. Pressione ◄ quando terminar.

   - Para alterar a pressão de corte padrão, pressione ▼ para selecionar PRESSÃO DO CORTE e, em seguida, pressione Menu para visualizar a opção 100%. Pressione ▼ para reduzir a pressão, ou ▲ para aumentá-la (em incrementos de 1%). Pressione ↵ para selecionar a opção desejada.

   - Para executar um ciclo de limpeza super potente, pressione ▼ para selecionar LIMPEZA SS e, em seguida, pressione Menu para visualizar a opção EXECUTAR. Pressione ↵ para iniciar o ciclo de limpeza.

- Para ativar o carregamento de papel em rolo ao ligar a impressora, pressione ▼ para selecionar ALIM PAPEL ROLO LIG e, em seguida, pressione Menu. Pressione ▼ para selecionar a opção desejada e, em seguida, pressione ↵ para salvá-la.
- Para restaurar os valores padrão das opções do painel de controle, pressione ▼ para selecionar PAINEL PREDEFINIÇÕES e, em seguida, pressione Menu para visualizar a opção EXECUTAR. Pressione ↵ para restaurar as opções padrão.
- Para verificar os cartuchos de tinta, pressione ▼ para realçar MENU INFO TINTA e, em seguida, pressione Menu. Pressione ▼ para selecionar cada cartucho e, em seguida, pressione Menu para visualizar as informações.

4. Para sair do modo de manutenção, desligue a impressora pressionando o botão de energia ⏻. Pressione o botão de energia ⏻ novamente para ligar a impressora no modo de operação normal.

Substituição da lâmina do cortador de papel

Se perceber que seu papel não está sendo cortado facilmente, talvez seja necessário substituir a lâmina do cortador. Se você utilizar a lâmina para cortar papel de alta gramatura, a lâmina será danificada e deverá ser substituída. Consulte a página 53 para ver a lista de mídias que não devem ser utilizadas com o cortador.

É possível verificar o status do cortador imprimindo uma folha de verificação de status ou visualizando essa informação no painel de controle. Consulte a página 126 para obter instruções.

É possível obter uma nova lâmina para o cortador através da Epson (número de referência C12C815291). Consulte a página 12 para obter detalhes sobre como adquiri-la.

Remoção da lâmina antiga

Certifique-se de que a impressora esteja ligada e proceda da seguinte forma para remover a lâmina:

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione ▼ para selecionar MANUTENÇÃO e, em seguida, aperte Menu.
3. SUBST. DISP. CORTE será selecionado. Pressione Menu novamente.
4. Pressione ↵. O cabeçote de impressão mudará para a posição de substituição. A mensagem ABRA A TAMPA FRONTAL PARA VER A ETIQUETA DE SUBSTIT. DO CORTADOR será apresentada.
5. Abra a tampa frontal.

Cuidado: Não tente mover o carro manualmente, pois poderá danificar a impressora.

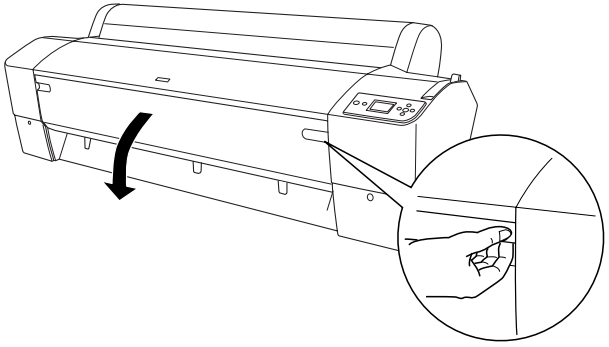

6. Quando a mensagem VER ETIQUETA PARA SUBSTITUIR CORTADOR for exibida no visor LCD, pressione o pino lateral para baixo (conforme ilustrado à esquerda) e gire a trava para a direita (conforme ilustrado à direita).

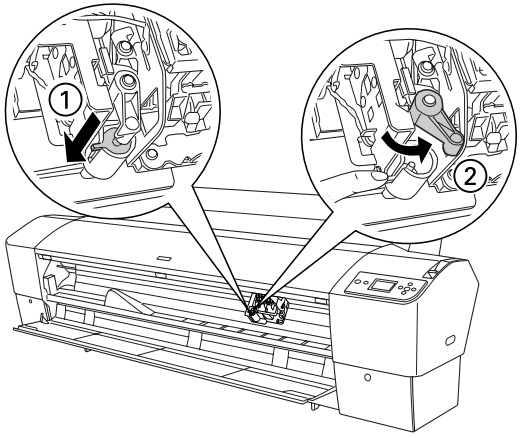

ADVERTÊNCIA: A lâmina é afiada. Tenha cuidado ao removê-la.

7. Solte o pino lateral. O cortador será solto.
8. Remova cuidadosamente a lâmina do cortador.

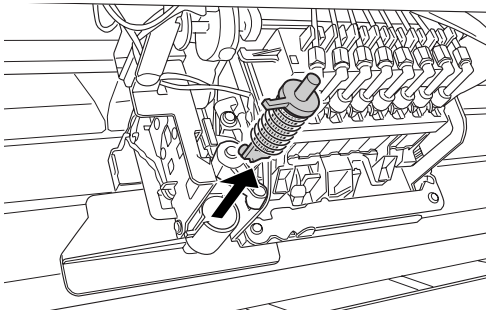

Instalação da nova lâmina do cortador

Retire a nova lâmina da embalagem e proceda da seguinte forma para instalá-la:

1. Insira o novo cortador conforme ilustrado.

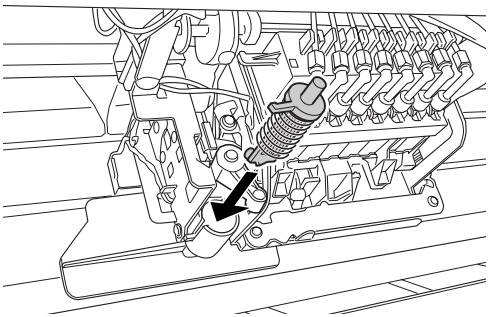

2. Empurre para baixo o pino lateral enquanto gira a trava para a esquerda.

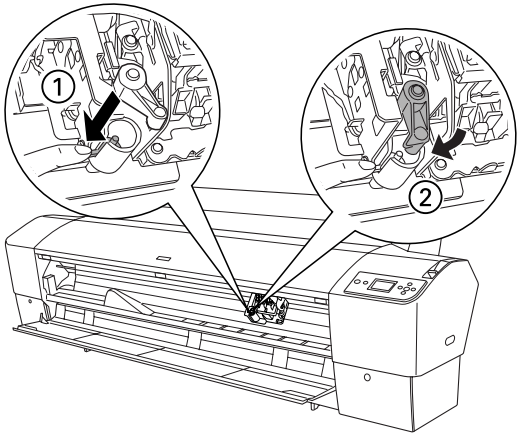

3. Feche a tampa frontal quando vir uma mensagem solicitando que o faça. O cortador moverá para a posição inicial e a indicação OPERACIONAL aparecerá no visor LCD.

Substituição do reservatório de manutenção

O reservatório de manutenção armazena tinta que é liberada pelo sistema durante o carregamento de tinta inicial e a limpeza manual ou automática do cabeçote de impressão. Quando o reservatório está quase cheio, a mensagem TANQUE DE MANUTENÇÃO QUASE CHEIO aparece no visor LCD. Quando o reservatório está completamente cheio, a impressora pára de funcionar e a mensagem TANQUE MANUT. CHEIO aparece no visor LCD.

É possível verificar quanto espaço resta no reservatório de manutenção visualizando seu ícone no painel de controle, como ilustrado abaixo. Também é possível verificar seu status utilizando os menus (consulte a página 126) ou o software da impressora (consulte a página 128), ou imprimindo uma folha de verificação dos jatos (consulte a página 131).

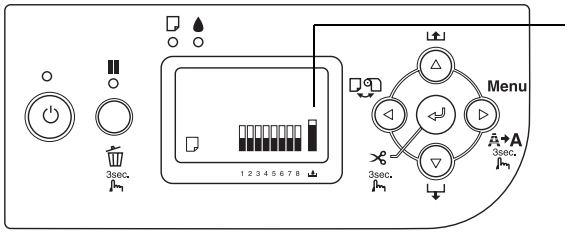

Os ícones indicam a porcentagem de espaço restante no(s) reservatório(s) da seguinte forma:

100–81%	20% a praticamente cheio
80–61%	Reservatório praticamente cheio
60–41%	Reservatório cheio
40–21%	Erro no reservatório ou nenhum reservatório de manutenção instalado

A Epson Stylus Pro 7880 possui um reservatório de manutenção (no lado direito) e a Pro 9880 possui dois (um em cada lado). Os reservatórios de substituição estão disponíveis na Epson (número de referência C12C890191). Consulte a página 12 para obter detalhes.

A impressora não funcionará se um dos reservatórios de manutenção estiver cheio. Na Epson Stylus Pro 9880, o reservatório direito é mais utilizado do que o esquerdo. Para aumentar a vida útil do reservatório, alterne os reservatórios quando o direito atingir aproximadamente 40% a 60% da capacidade.

Proceda da seguinte forma para substituir o reservatório:

1. Verifique se a impressora não está imprimindo ou efetuando qualquer outra operação (as mensagens OPERACIONAL ou SEM PAPEL devem ser apresentadas no visor LCD).

2. Se o modelo da sua impressora for o Epson Stylus Pro 9880, verifique o visor LCD para saber qual reservatório necessita de substituição (esquerdo ou direito).

3. Segure a aba da parte inferior do reservatório (na lateral da impressora) e empurre cuidadosamente o reservatório de manutenção.

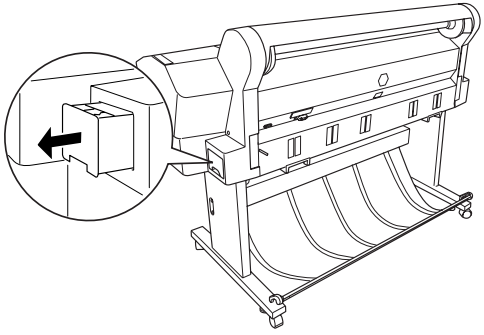

Cuidado: Tenha cuidado para não derramar a tinta do reservatório de manutenção ao removê-lo. Segure-o para cima sempre e desfaça-se dele com cuidado.

4. Coloque o reservatório usado no saco plástico fornecido com o novo reservatório.

5. Insira o novo reservatório.

Cuidado: Cuidado para não tocar as engrenagens internas da impressora.

Para evitar danos aos componentes e ao gabinete, nunca use álcool ou solventes para limpar a impressora.

Tenha cuidado para não derramar água no mecanismo da impressora ou em seus componentes eletrônicos.

Não utilize escovas duras ou abrasivas.

Não borrife nenhum lubrificante dentro da impressora, pois óleos inadequados podem danificar o mecanismo. Entre em contato com a Epson se achar que a impressora precisa de lubrificação.

Não toque a área cinza, o rolo ou as almofadas de absorção no interior da impressora, pois as impressões poderão sair manchadas.

Limpeza da impressora

Para manter a impressora funcionando da melhor forma possível, limpe-a quando estiver suja.

1. Certifique-se de que a impressora esteja desligada e todas as suas luzes estejam apagadas. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação e a impressora do seu sistema.

2. Abra a tampa do rolo de papel e remova-o. Em seguida, utilize uma escova macia para remover cuidadosamente a poeira e a sujeira.

3. Abra a tampa frontal e use ar comprimido ou um pano macio, que não solte fiapos, para remover cuidadosamente qualquer poeira ou sujeira de dentro da impressora.

4. Limpe a área ilustrada abaixo seguindo a direção das setas. Se necessário, umedeça o pano, limpe o interior da impressora e seque-o com um pano macio.

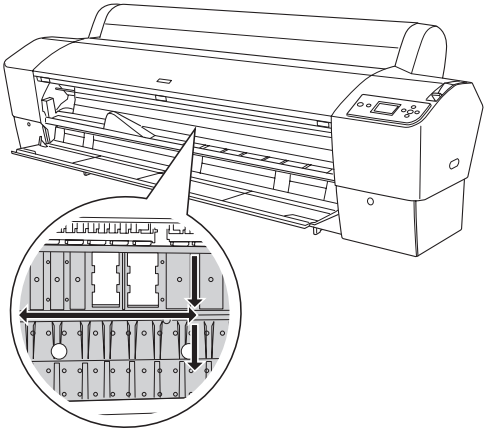

5. Se houver resíduos de pó acumulados na impressora, utilize um palito de dente ou uma ferramenta similar para removê-los.

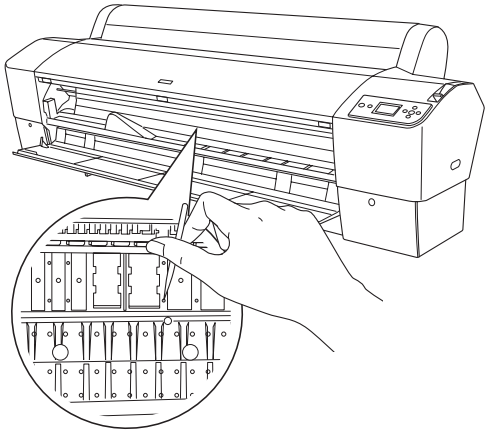

6. Remova a cesta de papel. Remova a sujeita ou poeira em torno do conjunto de apoios utilizando uma escova macia.

7. Se o gabinete externo estiver sujo, limpe-o com um pano macio e limpo, embebido em um detergente neutro. Mantenha os compartimentos dos cartuchos de tinta fechados para evitar que a água entre no equipamento.

8. Para lavar a cesta de papel, retire os eixos e lave-a na máquina com detergente neutro e seque-a ao ar livre.

Transporte e armazenamento da impressora

Se for deslocar a impressora por uma curta distância (no mesmo edifício, por exemplo), é possível movê-la sobre seus rodízios (consulte a página 156). Para transportar a impressora a uma distância mais longa, será necessário reembalá-la utilizando a caixa e os materiais de empacotamento originais. Siga as instruções abaixo para preparar a impressora para o transporte.

Caso não tenha a embalagem original, adquira uma embalagem para reposição da Epson. Consulte a página 13 para obter mais informações.

Preparação da impressora para transporte

1. Desligue a impressora e aguarde até que o carro mova-se para a posição inicial (totalmente à direita) e a luz de energia ⏻ se apague. Em seguida, desconecte a impressora.

2. Remova as seguintes peças:

   - Cabo de alimentação e cabos de interface
   - Cesta de papel
   - Eixo para rolos de papel
   - Todos os papéis ou outras mídias
   - Rolo de coleta automática opcional (se instalado)
   - Cortador manual opcional (se instalado)

3. Levante as alavancas de tinta.

   É possível optar por remover os cartuchos de tinta ou deixá-los instalados. Entretanto, é necessário manter as alavancas de tinta levantadas para transportar a impressora para evitar o vazamento de tinta.

Observação: É aconselhável guardar os cartuchos parcialmente utilizados em separados, em sacos plásticos com lacre abre/fecha.

4. Reinstale o suporte de bloqueio do carro e o parafuso que foram removidos durante a instalação, conforme ilustrado abaixo.

Sugestão: Para um transporte mais seguro, passe uma fita em todas as portas e tampas para mantê-las fechadas.

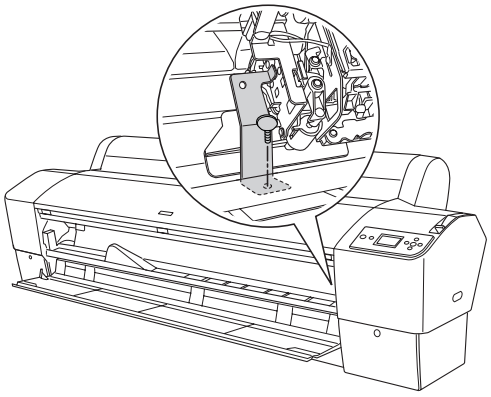

5. Antes de remover a impressora do suporte, certifique-se de que os rodízios estejam travados.

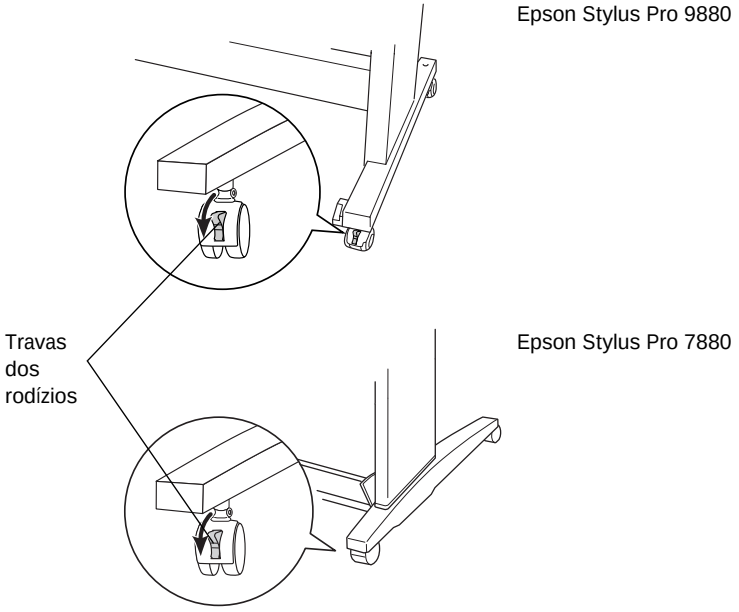

ADVERTÊNCIA: A Epson Stylus Pro 7880 pesa cerca de 49 quilos e deve ser levantada por duas pessoas.

A Epson Stylus Pro 9880 pesa cerca de 90 quilos e deve ser levantada por quatro pessoas.

6. Remova os dois parafusos borboleta e as arruelas que prendem a impressora ao suporte (embaixo da impressora). Guarde-os em um local seguro.

7. Levante a impressora utilizando os apoios para as mãos indicados (observe os adesivos localizados ao lado dos apoios da parte posterior para saber como segurá-los corretamente).

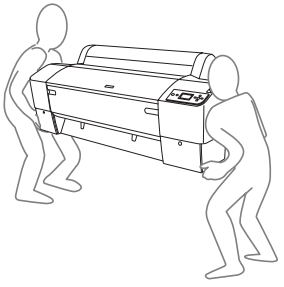
Epson Stylus Pro 7880

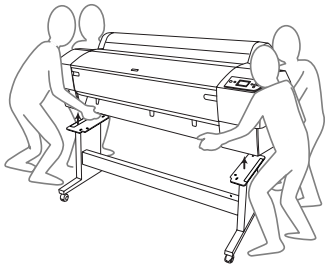
Epson Stylus Pro 9880

8. Mantenha a impressora nivelada durante o deslocamento. Consulte a página 158 para obter informações sobre a instalação da impressora após o transporte.

Para transportar a impressora a uma distância mais longa, será necessário reembalá-la utilizando a caixa e os materiais de empacotamento originais. Caso não tenha a embalagem original, adquira uma embalagem para reposição da Epson. Consulte a página 13 para obter mais informações.

Deslocamento da impressora no suporte

Cuidado: Não movimente a impressora sobre superfícies inclinadas ou desniveladas.

Quando precisar deslocar a impressora por uma curta distância, como dentro do mesmo edifício, você poderá empurrá-la sobre seus rodízios.

1. Certifique-se de que a impressora esteja desligada e de que o carro esteja na posição inicial (extrema direita). Se não estiver, ligue a impressora novamente, aguarde o carro retornar à posição inicial e desligue a impressora.

2. Desconecte o cabo de alimentação e o cabo de interface.

3. Retire o eixo do rolo de papel e feche sua tampa. Certifique-se de que a tampa frontal esteja fechada.

4. Levante as alavancas de tinta.

5. Empurre as hastes metálicas que suportam a cesta de papel e gire a cesta para que não arraste no chão.

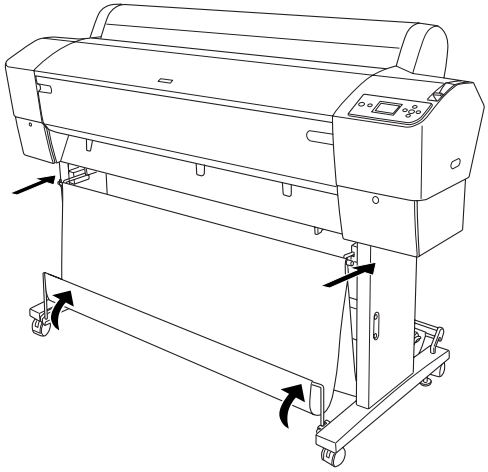

6. Destrave os rodízios frontais.

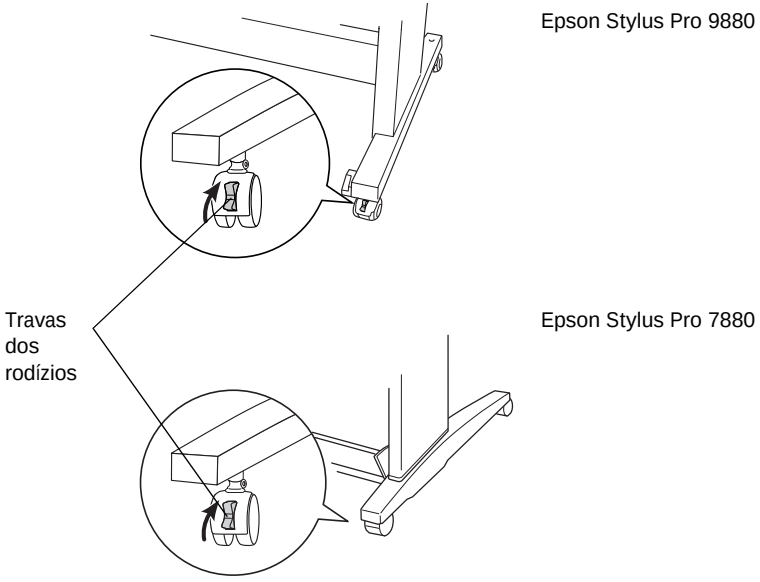

7. Desloque a impressora com cuidado para o novo local e trave os rodízios.

Instalação da impressora após o transporte

A instalação da impressora depois de transportá-la é praticamente idêntico à sua primeira instalação.

Lembre-se de que os jatos do cabeçote de impressão podem estar obstruídos na primeira vez que imprimir após o deslocamento da impressora – especialmente se a impressora permaneceu desligada por um longo período. Pode ser necessário executar um ciclo de limpeza (página 129) e realinhar o cabeçote de impressão (página 133) para garantir uma boa qualidade de impressão.

Capítulo 6: Solução de problemas

À medida que utiliza a sua impressora, ocasionalmente poderão surgir problemas. É possível diagnosticar o problema seguindo as instruções fornecidas neste capítulo ou consultando as perguntas freqüentes no site www.lation.epson.com ou www.epson.com.br e, em seguida, tentar as soluções mais prováveis até que o problema seja solucionado.

Este capítulo fornece informações sobre:

- Diagnóstico de problemas
- Verificação de mensagens e luzes de erros
- Como melhorar a qualidade de impressão
- Solução de problemas operacionais
- Solução de problemas de impressão variados
- Solução de problemas com papel, incluindo a eliminação de obstruções de papel
- Desinstalação e reinstalação do driver da impressora

Diagnóstico de problemas

A impressora oferece várias maneiras de ajudá-lo a diagnosticar problemas:

- Para identificar os problemas mais comuns, verifique as mensagens e as luzes no painel de controle. Consulte as páginas 160 a 165 para obter mais informações.
- Se estiver usando o driver da impressora Epson e o utilitário de monitoramento de status, verifique as mensagens de erro do software. Consulte a página 128 para obter mais informações.
- Para determinar se o problema foi causado pela própria impressora, imprima uma folha de status utilizando o painel de controle. Consulte a página 125 para obter instruções.
- Revise as perguntas freqüentes no site www.latin.epson.com ou www.epson.com.br para encontrar as possíveis soluções.
- Se nenhuma das soluções sugeridas neste capítulo resolverem o problema, entre em contato com a Epson conforme descrito em “Onde obter ajuda” na página 13.

Verificação de mensagens e luzes de erros

O painel de controle contém várias luzes e um visor LCD para indicar o status da impressora:

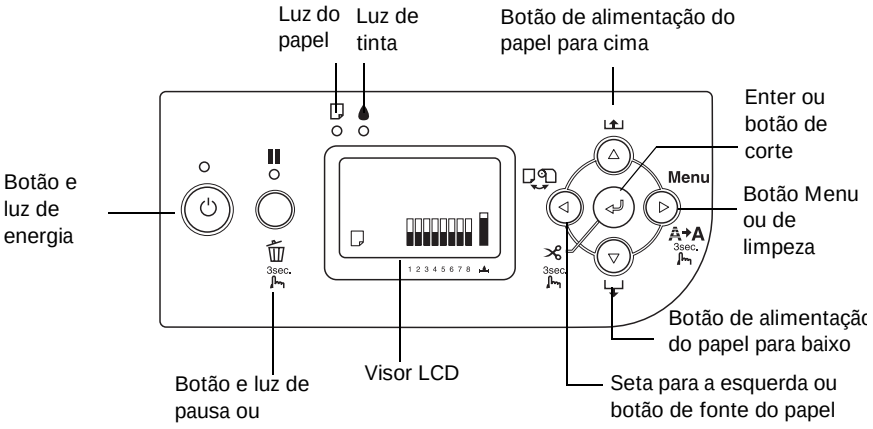
Luz do papel
Luz de tinta
Botão de alimentação do papel para cima
Enter ou botão de corte
Botão e luz de energia
Menu
Botão Menu ou de limpeza
3sec.
Botão de alimentação do papel para baixo
Visor LCD
Botão e luz de pausa ou
Seta para a esquerda ou botão de fonte do papel

Quando o papel acabar, a tinta estiver chegando ao fim ou ocorrer algum problema, uma mensagem é apresentada no visor LCD e as luzes do painel de controle se acendem ou tornam-se intermitentes. A tabela a seguir lista as mensagens em ordem alfabética e contém explicações e instruções para corrigir o problema.

Mensagem	Explicação	Resposta
ERRO SEM MARGENS ALIMENTE PAPEL DE FORMATO CORRECTO	A opção de impressão sem margens está selecionada e o papel colocado não admite esse tipo de impressão.	Altere a opção no driver da impressora ou coloque um papel diferente.
CARRETO BLOQUEADO DESBLOQUEIE O CARRETO	O cabeçote de impressão está travado.	Remova os suportes que prendem o cabeçote de impressão. Consulte a página 36.
ERRO DE LIMPEZA PRESSIONAR TECLA PAUSA	A limpeza do cabeçote não limpou os jatos.	Execute novamente o utilitário de limpeza do cabeçote. Se os jatos continuarem obstruídos, entre em contato com a Epson.

Mensagem	Explicação	Resposta
ERRO DE LIMPEZA RETIRE PAPEL ESPESSO	O papel é muito espesso para a limpeza do cabeçote.	Solte a alavanca do papel para retirá-lo. A limpeza do cabeçote será iniciada automaticamente. Após a limpeza, recoloque o papel.
	A impressora não conseguiu alimentar a página impressa.	Retire a impressão.
ERRO DE COMANDO VERIFIQUE DEFINIÇÕES DO CONTROLADOR	É possível que esteja utilizando o driver de impressora incorreto. Foram enviados dados danificados para a impressora ou os dados possuem um comando incorreto.	Mantenha o botão de pausa ▮▮ pressionado por três segundos para cancelar o trabalho de impressão. Certifique-se de ter instalado o driver correto para a impressora.
	O tipo de configuração da tinta do driver não é correto para a tinta da impressora.	Selecione a configuração de tinta correta (consulte a página 143).
DUR. TINTEIRO CONV DURAÇÃO TINTEIRO CONV. QUASE A TERMINAR	O cartucho de conversão precisa ser substituído em breve. (O tempo de serviço restante é indicado no visor LCD.)	Pressione o botão de pausa ▮▮ para continuar.
DUR. TINTEIRO CONV SUBSTITUA O TINTEIRO DE CONVERSÃO	O cartucho de conversão precisa ser substituído.	Substitua o cartucho de conversão por um novo. Ou execute a substituição da tinta preta pressionando o botão de pausa ▮▮.
TAMPA ABERTA FECHE A TAMPA	A tampa frontal está aberta.	Feche a tampa frontal.
ERRO A INSTALAR F/W A ACTUALIZAÇÃO FALHOU REINICIAR A IMPRESSORA	A atualização do firmware falhou.	Reinicie a impressora e atualize o firmware novamente. Consulte a página 48 para obter instruções.
TINTEIRO INSTALE UM NOVO TINTEIRO	O nível de tinta aumentou, mas nenhum cartucho foi instalado.	Instale o cartucho de tinta que estiver faltando.

Mensagem	Explicação	Resposta
TINTEIRO TINTEIRO NÃO ORIGINAL! DESEMPENHO PODERÁ NÃO SER ÓPTIMO. CONTINUAR? <SIM NÃO>	Um cartucho de tinta não original está instalado.	Pressione o botão ▶ para selecionar NÃO e substituir o cartucho de tinta por um original da Epson. Consulte a página 135. Caso contrário, pressione ◀ para selecionar SIM.
TINTEIRO UTILIZE TINTEIROS ORIGINAIS EPSON	Um cartucho de tinta não original está instalado.	Substitua o cartucho de tinta por um original da Epson. Consulte a página 135.
TINTEIRO SUBSTITUA O TINTEIRO	O(s) cartucho(s) de tinta estão vazios (a impressão é interrompida).	Substitua o(s) cartucho(s) de tinta indicado(s) no painel LCD. Consulte a página 135.
TINTEIRO ACEITAR? <ACEITAR RECUSAR>	Um cartucho que não foi fabricado pela Epson está instalado.	Pressione o botão ▶ para selecionar RECUSAR e substituir o cartucho de tinta por um original da Epson. Consulte a página 135. Pressionar o botão ◀ para selecionar ACEITAR pode causar danos não cobertos pela garantia.
ERRO DE TINTEIRO TROCAR TINTEIRO PRETO	É necessário substituir o cartucho de tinta preto.	Selecione SIM para trocar o cartucho de tinta preta, ou NÃO para continuar a utilizar o cartucho de tinta preta instalado.
ERRO DE TINTEIRO VERIFIQUE O TINTEIRO	Você tentou instalar o cartucho de tinta incorreto.	Se estiver substituindo os cartuchos de tinta, verifique a embalagem e o código do produto. Substitua o cartucho de tinta por um cartucho correto da Epson.
	O cartucho de tinta preta incorreto foi selecionado (opaco ou fotográfico).	Instale o cartucho de tinta preta correto ou pressione o botão de pausa ❚❚ e altere a configuração da tinta. Consulte a página 139.
ERRO DE TINTEIRO INSTALE O TINTEIRO CORRECTO	Você tentou instalar um cartucho de tinta que não pode ser utilizado com esta impressora.	Se estiver substituindo os cartuchos de tinta, verifique a embalagem e o código do produto. Substitua o cartucho de tinta por um original da Epson.
ERRO DE TINTEIRO SUBSTITUA O TINTEIRO	Ocorreu um erro de CSIC.	Remova o cartucho de tinta e reinstale-o. Se a mensagem permanecer, substitua o cartucho por um novo.
ALAVANCA TINTEIRO BAIXE A ALAVANCA ESQUERDA (ou DIREITA)	Uma das alavancas de tinta está levantada.	Puxe a alavanca para baixo para travar os cartuchos de tinta.

Mensagem	Explicação	Resposta
POUCA TINTA	O(s) cartucho(s) de tinta estão quase vazios (a impressão continuará).	Certifique-se de que tenha os cartuchos para substituição disponíveis. Consulte a página 135. A qualidade de impressão pode ser reduzida quando o cartucho está com pouca tinta.
ALAVANCA LIBERTADA COLOCAR PAPEL	O papel não foi colocado.	Coloque o papel.
ALAVANCA LIBERTADA BAIXE A ALAVANCA DE AJUSTE DE PAPEL	A alavanca para papéis está liberada.	Puxe a alavanca totalmente para frente, para ficar na posição travada. Reinicie a impressão desde o início para obter melhores resultados.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO	Uma peça da impressora deverá ser substituída em breve.	Anote o número do código e entre em contato com a Epson conforme descrito na página 13.
TANQUE DE MANUTENÇÃO QUASE CHEIO SUBSTITUA O TANQUE DE MANUTENÇÃO	O reservatório de manutenção está quase cheio.	Verifique se dispõe de um reservatório de manutenção para a substituição. No modelo Pro 9880, observe qual reservatório está quase cheio. Consulte a página 150.
TANQUE MANUT. CHEIO SUBSTITUA O TANQUE DE MANUTENÇÃO	O reservatório de manutenção está cheio.	Reinstale o reservatório de manutenção. No modelo Pro 9880, observe qual reservatório está cheio. Consulte a página 150.
NÃO CORRESPONDE CERTIFIQUE-SE DE QUE TINTEIRO E DEFINIÇÕES DO CONTROLADOR CORRESPONDEM	A opção de cartucho de tinta preto não corresponde ao que foi selecionado no driver.	Pare a impressão e mantenha o botão de pausa ▮▮ pressionado por três segundos. Selecione a opção correta de cartucho de tinta preta no driver. Consulte a página 143. Se deseja continuar a imprimir, pressione o botão de pausa ▮▮.
	Um cartucho que não foi fabricado pela Epson está instalado.	Mantenha o botão de pausa ▮▮ pressionado por três segundos para cancelar a impressão. Se deseja continuar a imprimir, pressione o botão de pausa ▮▮.
SEM TINTEIRO INSTALE UM NOVO TINTEIRO	O(s) cartucho(s) de tinta não está(ão) instalado(s).	Instale-o(s). Consulte a página 135.
SEM TANQUE DE MANUT. INSTALE O TANQUE DE MANUTENÇÃO	O reservatório de manutenção não está instalado.	Verifique se o reservatório de manutenção está completamente encaixado. No modelo Pro 9880, observe qual reservatório não está instalado. Consulte a página 150.

Mensagem	Explicação	Resposta
ERRO CORTE DE PAPEL RETIRE O PAPEL NÃO CORTADO	O papel em rolo não foi cortado corretamente.	Solte a alavanca do papel e termine de cortar o papel. Recoloque papel caso seja necessário.
	O cortador pode não estar afiado ou estar instalado incorretamente.	Reinstale ou substitua a lâmina do cortador caso seja necessário. Consulte a página 146.
ERRO EJECÇÃO PAPEL RETIRE PAPEL DA IMPRESSORA	O papel ainda está na impressora.	Solte a alavanca do papel e retire-o.
ERRO DE PAPEL ALIMENTE O PAPEL CORRECTAMENTE	A impressora não consegue detectar o papel.	Se estiver usando folhas avulsas, verifique se o papel está plano. Se estiver utilizando papel em rolo, certifique-se de que o rolo seja cortado por igual. Solte a alavanca do papel e recoloque o papel.
POUCO PAPEL	O rolo de papel já está quase no fim.	Substitua o rolo de papel.
PAPEL ENCRAVADO RETIRAR PAPEL	O papel está preso na impressora.	Solte a alavanca do papel e retire a mídia presa. Desligue a impressora e volte a ligá-la. Consulte a página 175 para obter mais informações.
SEM PAPEL COLOCAR PAPEL	O papel acabou.	Coloque o papel.
ERRO DEFINIÇÃO PAPEL COLOQUE PAPEL NO ALIMENTADOR	A entrada para papel é incorreta.	Coloque as folhas avulsas conforme descrito na página 60. Pressione o botão de fonte do papel ◄ até que o ícone de folha avulsa apareça no visor LCD.
ERRO DEFINIÇÃO PAPEL ALMT.PAPEL ROLO	O papel em rolo não foi colocado corretamente.	Coloque o papel em rolo conforme descrito na página 55. Pressione o botão ◄ de fonte do papel até que o ícone do rolo ou apareça no visor LCD.
PAPEL INCLINADO ALIMENTE O PAPEL CORRECTAMENTE	O papel não foi colocado na posição reta.	Solte a alavanca do papel e coloque o papel corretamente. Em seguida, retorne a alavanca à posição Secured.
LIMPEZA POTENTE PARA LIMPAR TEM DE DESLOCAR ALAVANCAS DO TINTEIRO	Limpeza potente necessária.	Selecione SIM e siga as instruções para executar o ciclo de limpeza potente.

Mensagem	Explicação	Resposta
ERRO DA IMPRESSORA REINICIE A IMPRESSORA	Você tentou imprimir diante de uma condição de erro.	Pressione o botão de energia ⏻ para desligar a impressora. Desconecte-a e aguarde 30 segundos. Em seguida, conecte-a e volte a ligá-la.
ERRO DO SENSOR ALIMENTE UM PAPEL DIFERENTE	O papel colocado não corresponde ao tipo de papel selecionado (rolo ou folha avulsa).	Pressione o botão de fonte do papel ◀ para selecionar o tipo de papel correto (rolo ou folha avulsa).
ERRO ASSIST. TÉCNICA	O cabeçote de impressão está travado.	Remova os suportes que prendem o cabeçote de impressão. Consulte a página 36.
	Ocorreu um erro.	Anote o número do erro e desligue a impressora. Desconecte-a e aguarde 30 segundos. Em seguida, conecte-a e volte a ligá-la. Se a mensagem permanecer, entre em contato com a Epson conforme descrito na página 13.
NÃO É POSSÍVEL IMPRIMIR VERIFIQUE SE A IMPRESSORA TEM PAPEL	É possível que tenha ocorrido algum erro ao tentar imprimir padrões, como a verificação dos jatos.	Saia do menu Test Print e verifique se o nível de tinta está baixo ou se o papel foi colocado incorretamente.

Como melhorar a qualidade de impressão

É possível, na maior parte das vezes, melhorar a qualidade de impressão fazendo o seguinte:

- Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129 para obter instruções.
- Alinhe o cabeçote de impressão. Consulte a página 133 para obter instruções.
- Ao enviar um trabalho para impressão, verifique se as opções estão configuradas corretamente. Para obter mais informações, consulte a página 75 (Macintosh) ou página 95 (Windows).

Se nenhuma dessas sugestões ajudar, tente as soluções fornecidas na tabela a seguir.

Problema	Solução
Sua impressão apresenta faixas horizontais.	◗ Verifique os indicadores de tinta e luz para saber se há alguma tinta faltando ou com nível baixo. Substitua os cartuchos de tinta, se necessário, como descrito na página 135. ◗ Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129 para obter instruções. ◗ Desative a opção Velocidade. ◗ Verifique se a configuração de tipo de papel no software da impressora está correta. ◗ Se estiver utilizando mídia em folhas avulsas, certifique-se de que o lado de impressão esteja voltado para cima. ◗ Escolha uma resolução mais alta, como SuperFoto - 2880x1440ppp. ◗ Se estiver usando um RIP de terceiros ou mídia que não foi fabricada pela Epson, verifique se o RIP fornece um método de ajuste da alimentação de papel.
	Tente ajustar as opções de configuração de papel (página 86 para Mac OS X ou página 114 para Windows). Verifique estas opções: ◗ Certifique-se de que a configuração de Espessura do papel é a correta para o papel. ◗ Use a opção de ajuste da alimentação do papel para eliminar a formação de faixas. Reduza o valor para sobrepor linhas brancas e aumente-o para sobrepor linhas escuras. ◗ Se tiver criado uma configuração de papel personalizada, não se esqueça de restaurar a configuração padrão quando terminar de usar esse papel. Consulte a página 71.
Sua impressão apresenta faixas verticais.	◗ Desative a opção Velocidade. ◗ Aline o cabeçote de impressão. Consulte a página 133.

Problema	Solução
Sua impressão está granulada ou apresenta erros de registro ou fantasmas.	◗ Verifique os indicadores de tinta e luz para saber se há alguma tinta faltando ou com nível baixo. Substitua os cartuchos de tinta, se necessário, como descrito na página 135. ◗ Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129 para obter instruções. ◗ Alinhe o cabeçote de impressão como descrito na página 133. ◗ Verifique se a configuração de tipo de papel no software da impressora está correta. ◗ Se estiver utilizando mídia em folhas avulsas, certifique-se de que o lado de impressão esteja voltado para cima. ◗ Escolha uma resolução mais alta, como 2880ppp. ◗ Desative a opção Velocidade nas configurações avançadas.
	Talvez seja necessário ajustar as opções de configuração de papel (página 86 para Mac OS X ou página 114 para Windows). Verifique estas opções: ◗ Certifique-se de que a configuração de ESPESSURA DE PAPEL é a correta para o papel. ◗ Se tiver criado uma configuração de papel personalizada, não se esqueça de restaurar a configuração padrão quando terminar de usar esse papel. Consulte a página 71.

Problema	Solução
As cores estão incorretas ou faltando.	◗ Verifique se a configuração de tipo de papel no software da impressora está correta. ◗ Se estiver usando recursos de gerenciamento de cores do Photoshop ou outro aplicativo, é importante desativar o gerenciamento de cores no driver da impressora. Consulte a página 84 (Mac OS X) ou a página 102 (Windows). ◗ Ajuste a opção Densidade de Cor no utilitário de configuração de papel. ◗ Se estiver usando um RIP de terceiros ou mídia que não foi fabricada pela Epson, os perfis de cores personalizados darão a você a melhor reprodução de cores. ◗ Se estiver utilizando mídia em folhas avulsas, certifique-se de que o lado de impressão esteja voltado para cima. ◗ Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129. ◗ Verifique a data de validade impressa em cada cartucho de tinta. Se o cartucho for muito antigo, substitua-o como descrito na página 135. ◗ Verifique os indicadores e a luz de tinta e substitua os cartuchos de tinta se o seu fornecimento estiver baixo, conforme descrito na página 135. ◗ Verifique se as opções de cor em seu aplicativo ou software da impressora estão corretas.
Sua impressão tem espaços em branco ou parece desbotada.	◗ Verifique a data de validade impressa em cada cartucho de tinta. Se o cartucho for muito antigo, substitua-o como descrito na página 135. ◗ Verifique se a configuração de tipo de papel no software da impressora está correta. ◗ Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129. ◗ Verifique os indicadores e a luz de tinta e substitua os cartuchos de tinta se o seu fornecimento estiver baixo, conforme descrito na página 135. ◗ A configuração da espessura não é a correta para o papel. Use o software da impressora (página 86 para Mac OS X ou página 115 para Windows) para escolher a opção correta. Quando terminar a impressão com uma opção de papel personalizada, lembre-se de restaurar as opções padrão. ◗ A configuração de ESPAÇO ENTRE O ROLO é muito larga. Use o sistema de menus para alterar a opção para NORMAL ou para ESTREITO se a impressão for feita em papel muito fino. Consulte a página 65 para obter instruções.

Problema	Solução
A impressão está pouco nítida ou manchada.	◗ Verifique se a configuração de tipo de papel no software da impressora está correta. ◗ Se estiver imprimindo em mídia que não foi fabricada pela Epson, pode ser necessário ajustar a opção de espessura de papel, de tempo de secagem ou de densidade de cores. Use o software da impressora (página 86 para Mac OS X ou página 115 para Windows) para escolher a opção correta. Quando terminar a impressão com uma opção de papel personalizada, lembre-se de restaurar as opções padrão. ◗ O papel não atende às especificações necessários ou não foi armazenado em um ambiente seco, sem umidade. Coloque novo papel. ◗ Se estiver utilizando mídia em folhas avulsas, certifique-se de que o lado de impressão esteja voltado para cima. ◗ Ocorreu vazamento de tinta na entrada de papel. Limpe a área de entrada de papel da impressora com um pano macio e limpo. Consulte a página 152 para obter instruções de limpeza. ◗ Desative a opção Velocidade. ◗ A configuração de ESPAÇO ENTRE O ROLO é muito estreita. Use o painel de controle para alterar a opção para LARGO ou MAIS LARGO. Consulte a página 65 para obter instruções. ◗ Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129. ◗ É possível que tenha de desinstalar e reinstalar o driver da impressora (consulte a página 178).
A borda inferior da sua impressão está manchada.	◗ O papel está curvado em direção ao lado de impressão. Desamasse o papel ou curve-o para o outro lado. ◗ Verifique se a configuração de tipo de papel no software da impressora está correta. ◗ Se estiver imprimindo em mídia que não foi fabricada pela Epson, pode ser necessário ajustar a opção de espessura de papel ou de tempo de secagem. Use o software da impressora (página 86 para Mac OS X ou página 115 para Windows) para escolher a opção correta. Quando terminar a impressão com uma opção de papel personalizada, lembre-se de restaurar as opções padrão. ◗ Se estiver imprimindo em papel espesso, é possível que a configuração de ESPAÇO ENTRE O ROLO esteja incorreta. Use o painel de controle para alterar a configuração para LARGO ou MAIS LARGO. Consulte a página 65.

Solução de problemas operacionais

Se não for possível ligar a impressora, se a impressora parar de maneira inesperada ou se nada for impresso, verifique se:

- O papel foi colocado corretamente.
- A impressora está bem conectada a uma tomada em funcionamento que não seja controlada por uma chave ou um temporizador.
- O cabo da interface está bem preso à impressora e ao sistema.
- A voltagem fornecida pela tomada corresponde à voltagem na etiqueta de classificação da impressora. Se não corresponder, desligue a alimentação e desconecte o cabo de alimentação imediatamente. Entre em contato com a Epson para obter assistência. Consulte a página 13 para obter mais detalhes.

Se nenhuma dessas sugestões ajudar, tente as soluções a seguir.

Problema	Solução
A impressora pára de imprimir de maneira inesperada.	◗ Se a luz de pausa ❚❚ estiver piscando, a impressora está executando um procedimento de manutenção ou esperando a tinta secar. Verifique a mensagem no visor e as luzes no painel de controle. Aguarde até que a luz de pausa ❚❚ pare de piscar. ◗ Verifique a mensagem no visor e as luzes do painel de controle para saber se ocorreu um erro. Siga as instruções para as mensagens que começam na página 160.
Pelo som produzido, a impressora parece estar imprimindo, mas na verdade não está.	◗ Siga as instruções que começam na página 129 para limpar o cabeçote de impressão. ◗ A comunicação entre o computador e a impressora pode ter sido momentaneamente interrompida. Tente reiniciar o computador e imprimir novamente.

Problema	Solução
Nada é impresso.	◗ Desligue a impressora e o computador. Certifique-se de que o cabo de interface esteja conectado firmemente. Em seguida, reinicie a impressora e o computador. ◗ Verifique se o cabo de interface atende às exigências. Consulte a página 14 ou 15. ◗ A configuração da porta da impressora não corresponde à porta de conexão da impressora (Windows). **Windows Vista:** Clique em > Painel de Controle > Hardware e Sons > Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Portas e verifique se a porta da sua impressora está selecionada. **Windows XP:** Clique em Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Portas e verifique se a porta da sua impressora está selecionada. ◗ Faça o download e instale o driver mais recente para Macintosh ou Windows do site da Epson em www.latin.epson.com ou www.epson.com.br.

Solução de problemas de impressão variados

Se suas impressões não estão como o esperado, tente as sugestões abaixo:

Problema	Solução
Sua impressão apresenta caracteres incorretos ou deturpados.	◗ Verifique se o software está instalado corretamente e se a impressora está selecionada. ◗ Apague todos os trabalhos de impressão em espera no utilitário de configuração da impressora (Mac OS X). ◗ Desligue a impressora e o computador. Certifique-se de que o cabo de interface esteja conectado com firmeza nas duas extremidades.
Sua impressão tem margens incorretas.	◗ Verifique a opção de tamanho da página ou de tamanho do papel no seu aplicativo. Verifique se estão dentro da área de impressão da impressora. ◗ Verifique se as opções Formato e Sem margens no software da impressora estão corretas para o papel em uso. ◗ O papel foi colocado incorretamente. Siga as instruções que iniciam na página 51 para recolocar o papel. ◗ A opção de MARGEM PAPEL ROLO no menu CONFIG. IMPRESSORA está incorreta. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter mais informações.
A imagem está invertida.	◗ Desative a opção Simetria Horizontal ou Espelho no software da impressora. Consulte a página 82 (Mac OS X) ou a página 110 (Windows) para obter instruções.
É impresso papel em branco.	◗ Verifique se o software está instalado corretamente e se a impressora está selecionada. ◗ Verifique se a opção de Formato no software da impressora está correta para o papel em uso. ◗ Verifique se a opção de fonte do papel definida no software da impressora está correta.
Uma linha com indicadores na impressão parece deslocada.	◗ Alinhe o cabeçote de impressão como descrito na página 133. ◗ Execute uma verificação dos jatos e um ciclo de limpeza. Consulte a página 129.
As imagens coloridas são impressas somente em preto.	◗ Verifique se a opção de Cor definida no software da impressora está correta.
A impressora continua a alimentar papel depois de ter cancelado um trabalho.	◗ Pressione o botão de pausa ▮▮ na impressora para apagar os dados de trabalhos de impressão do buffer. Em seguida, mantenha pressionado o botão de pausa ▮▮ para reiniciar a impressora. ◗ Verifique se a fonte de papel está configurada corretamente.

Problema	Solução
Papel em rolo não é cortado	◗ A lâmina do cortador de papel pode estar com defeito. Siga as instruções da página 146 para substituir a lâmina. ◗ O papel pode ser muito espesso para ser cortado com o cortador embutido. Corte o papel com uma tesoura. Consulte a página 53 para ver a lista de mídias que não podem ser utilizadas com o cortador. ◗ Certifique-se de que seja apresentado no visor LCD. Se não, pressione o botão de fonte do papel para selecionar essa opção. Verifique também as configurações de Auto Cut no software da impressora.
A impressão está muito lenta.	◗ Ative a opção Velocidade. ◗ Escolha uma resolução inferior no software da impressora para obter uma impressão mais rápida. ◗ Libere espaço na unidade de disco rígido ou execute o utilitário de desfragmentação. ◗ Não execute muitos aplicativos ao mesmo tempo. ◗ Desative a memória virtual. ◗ Adicione RAM a seu sistema. ◗ Considere a atualização de seu sistema para torná-lo compatível com USB 2.0.

Solução de problemas de papel

Se problemas de abastecimento ou obstrução de papel ocorrem com freqüência, tente uma ou mais das seguintes soluções:

- Para papel em rolo, tente ajustar a opção Paper Suction. Consulte a página 71 para obter mais informações. Também é possível ajustar essa opção no driver da impressora.
- Para papéis pesados ou espessos, siga as instruções da página 62 para carregar a mídia corretamente.
- Verifique se o papel não está dobrado, enrugado ou úmido.
- Verifique se o ambiente da impressora se enquadra no intervalo requerido de temperatura e umidade.
- Verifique se o papel não é muito espesso ou muito fino. Consulte a página 51, página 180 e página 181 para conhecer as especificações do papel.

- Verifique se não há objetos estranhos na entrada de papel.
- Verifique se a impressora não está localizada em uma área muito iluminada. Os sensores de papéis podem não operar corretamente.
- Verifique se as opções de tipo e fonte do papel no software da impressora estão corretas.
- Verifique se a opção de ESPAÇO ENTRE O ROLO está correta para o papel ou mídia utilizado na impressão. Consulte a página 65 para obter mais informações.
- Se não estiver usando mídia fabricada pela Epson, use uma configuração de papel que se ajuste à espessura do papel e ao tempo de secagem. Consulte a página 71.

Resolução de problemas de ejeção de papel

Se o papel estiver curvado e muito apertado para ser ejetado corretamente, encaixe as guias para papel na impressora. Existem duas guias para a Epson Stylus Pro 7880 e cinco para a Pro 9880.

Encaixe as guias na parte inferior da impressora, conforme ilustrado:

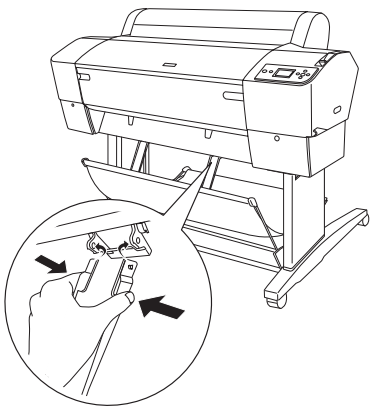

Epson Stylus Pro 7880

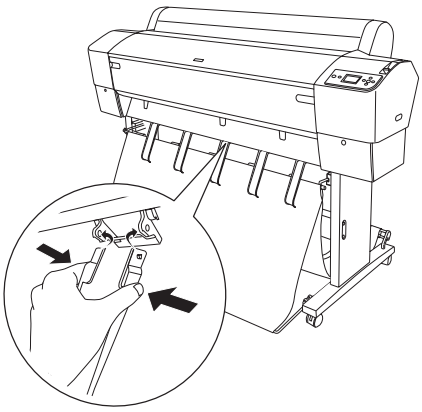

Epson Stylus Pro 9880

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Se estiver carregando o papel pela parte frontal da impressora, movas as guias para a posição de avanço.

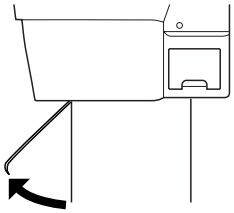

- Se estiver carregando o papel pelo lado contrário (abaixo da impressora), aperte levemente as guias e empurre-as para a posição de retrocesso, conforme ilustrado abaixo:

Observação: Caso as suas impressões apresentem faixas, deixe as guias na posição de avanço.

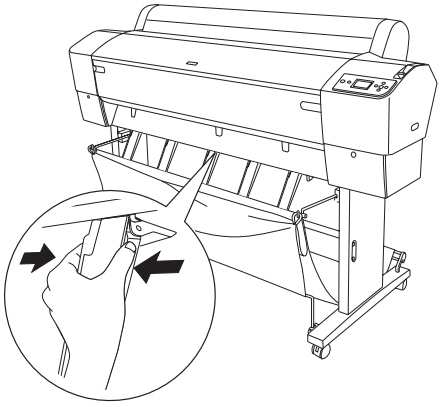

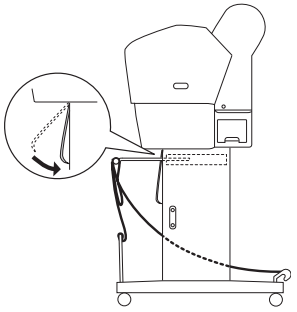

Eliminando obstruções de papel

Quando o papel em rolo fica preso na impressora, a impressão é interrompida e a mensagem DESENCRAVE PAPEL é apresentada no visor LCD. Proceda da seguinte forma para eliminar a obstrução de papel:

1. Corte o papel no slot de inserção.

Cuidado: Para evitar danos à impressora, nunca mova a alavanca do papel enquanto a luz de energia ⏻ estiver piscando.

2. Solte a alavanca do papel.

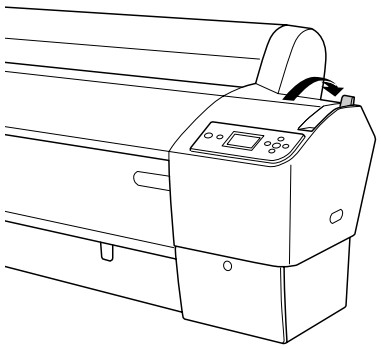

3. Abra a tampa frontal, se necessário.

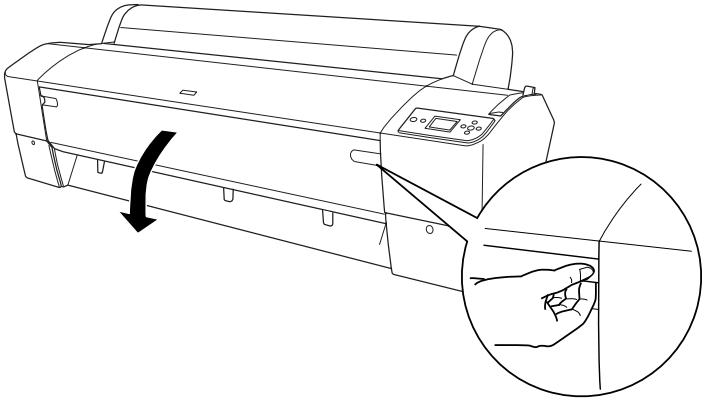

4. Puxe cuidadosamente para baixo o papel preso.

Cuidado: Não toque a área ilustrada abaixo para não danificar a impressora.

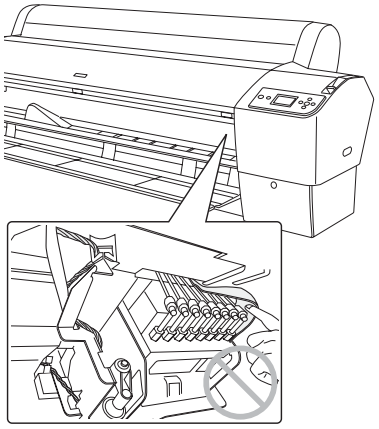

5. Feche a tampa frontal, se necessário. Pressione o botão de energia ⏻ para desligar a impressora e volte a ligá-la.

6. Certifique-se de que a luz do papel esteja acesa e a mensagem a seguir esteja exibida no visor LCD: SEM PAPEL. COLOQUE PAPEL. Recoloque o papel.

Desinstalação e reinstalação do driver da impressora

Se precisar desinstalar e, em seguida, reinstalar o software do driver da impressora por qualquer motivo, proceda da forma indicada a seguir.

Macintosh

1. Abra o diretório Aplicativos e a pasta Utilitários.
2. Clique duas vezes em Utilitário de configuração de impressoras, selecione a sua impressora e clique em Apagar.
3. Se quiser reinstalar o software da impressora, reinicie o Macintosh. Em seguida, siga as instruções na página 44 para instalar o software.

Sugestão: Visite o site da Epson no endereço www.latin.epson.com ou www.epson.com.br para fazer o download dos drivers e utilitários atualizados disponíveis.

Windows

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

   Windows Vista: Clique em > Painel de Controle > Desinstalar um programa. Selecione EPSON Printer Software (Software de impressora Epson) na lista de programas.

   Windows XP: Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas. Selecione EPSON Printer Software (Software de impressora Epson) na lista de programas e clique em Alterar/Remover.

2. Selecione o ícone da sua impressora e clique em OK. Siga as instruções exibidas na tela para desinstalar o software.
3. Se quiser reinstalar o software da impressora, reinicie o computador. Em seguida, siga as instruções na página 47 para instalar o software.

Apêndice A: Especificações

Ambientais

	Em operação	Armazenada
Temperatura	10 °C a 35 °C Garantia de qualidade de impressão: 15 °C a 25 °C	-20 °C a 40 °C (1 mês a 40 °C)
Umidade (sem condensação)	20 % a 80 % UR Garantia de qualidade de impressão: 40% a 60%	20 % a 85% UR (armazenada na embalagem)

Elétricas

Especificação	Descrição
Voltagem de entrada	90 V a 264 V
Freqüência nominal	50 Hz a 60 Hz
Freqüência de entrada	49 Hz a 61 Hz
Corrente nominal	1,0 A a 120 V 0,5 A a 220 V
Consumo de energia	Epson Stylus Pro 7880: Aproximadamente 50 W 6 W ou menos em modo de suspensão 1 W ou menos no modo desligado Epson Stylus Pro 9880: Aproximadamente 58 W 6 W ou menos em modo de espera 1 W ou menos no modo desligado

Verifique as informações de voltagem na etiqueta localizada na parte posterior da impressora.

Dimensões e peso

Especificação	Epson Stylus Pro 7880	Epson Stylus Pro 9880
Altura	56 cm (sem suporte)	119,6 cm
Largura	117,8 cm	170,2 cm
Profundidade	50,1 cm	67,8 cm
Peso (sem suprimentos)	Impressora de 49 kg suporte de 10,5 kg	Impressora de 90 kg suporte de 10,5 kg

Interfaces da impressora

- USB (compatível com 1.1 e 2.0)
- Ethernet 10/100 BaseT

Certificações de segurança

Padrões de segurança	UL 60950 CSA C22.2 N° 60950
EMC	FCC, parte 15, subparte B, classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, classe B

Mídia

Papel em rolo

Largura máxima do rolo	Epson Stylus Pro 7880: 61 cm Epson Stylus Pro 9880: 111,8 cm
Comprimento máximo do rolo	Até 45,72 m para mídias com tubo de 5 cm de diâmetro Até 205,13 m para mídias com tubo de 7,6 cm de diâmetro
Gramatura	64 g/m² a 90 g/m²

Observação: Visto que a qualidade de uma determinada marca ou tipo de papel pode ser alterada pelo fabricante em qualquer momento, a Epson não garante a qualidade dos papéis que não possuam sua marca. Faça sempre um teste com uma amostra do papel antes de adquiri-lo em grandes quantidades ou de imprimir trabalhos de grande volume.

Espessura do papel	0,08 mm a 0,11 mm
Compatibilidade do papel em rolo	Aceita mídias com tubos de 5 cm e 7,6 cm de diâmetro
Diâmetro máximo rolo de papel	Tubo de 5 cm (2 pol.): 101,6 cm Tubo de 7,6 cm (3 pol.): 152,4 cm

Folhas avulsas

Gramatura	64 g/m^2 bonde a pôster

Tamanhos de papéis em folhas avulsas da Epson

Grupo de tamanhos	Nome do tamanho	Medidas
Série A	A4	21 cm × 29,7 cm
	A3	29,7 cm × 42 cm
	Super A3/B	32,9 cm × 48,3 cm
	A2	42 cm × 59,4 cm
	A1	59,4 cm × 84,1 cm
	Super A1	61 cm × 91 cm
	A0*	84,1 cm × 118,9 cm
	Super A0*	91,4 cm × 129,2 cm
US-ANSI	Carta	21,6 cm × 27,9 cm
	US B	27,9 cm × 43 cm
	US C	43 cm × 55,9 cm
	US D	55,9 cm × 86,4 cm
	US E*	86,4 cm × 112 cm
US-ARCH	ARCH A	22,9 cm × 30,5 cm
	ARCH B	30,5 cm × 45,7 cm
	ARCH C	45,7 cm × 61 cm
	ARCH D	61 cm × 91 cm
	ARCH E*	91 cm × 121,9 cm

Grupo de tamanhos	Nome do tamanho	Medidas
Série B	B5	18,2 cm × 25,7 cm
	B4	25,7 cm × 36,4 cm
	B3	36,4 cm × 51,5 cm
	B2	51,5 cm × 72,8 cm
	B1*	72,8 cm × 103 cm
	B1 Paisagem*	103 cm × 72,8 cm
	B0	103 cm × 145,6 cm
	Super B0*	111,8 cm × 158 cm
Série fotográfica	—	8 pol. × 10 pol. (20,3 cm × 25,4 cm)
	—	25,4 cm × 30,5 cm
	—	27,9 cm × 35,6 cm
	—	30,5 cm × 30,5 cm
	—	40,6 cm × 50,8 cm
Outros	—	61 cm × 76,2 cm
	—	76,2 cm × 101,6 cm*
	—	91,4 cm × 111,8 cm*
	—	30 cm × 40 cm
	—	40 cm × 60 cm
	—	60 cm × 90 cm

*somente Epson Stylus Pro 9880

Área de impressão

As margens padrão do papel em rolo são de 15 mm nos lados superior e inferior, e 3 mm nos lados direito e esquerdo. Utilizando o sistema de menus, é possível definir todas as margens em 15 mm ou 3 mm, ou definir a margem superior em 35 mm.

O recurso de impressão sem margens permite a impressão de borda a borda em algumas mídias.

Cartuchos de tinta

Vida útil do cartucho	2 anos a partir da data de produção se fechado; 6 meses após a abertura da embalagem
Temperatura (armazenado)	–20 °C a 40 °C; 1 mês a 40 °C, instalado ou desinstalado
Capacidade:	110 ml ou 220 ml
Peso	110 ml: aproximadamente 250 g 220 ml: aproximadamente 370 g

Observação:
É recomendável o uso dos cartuchos originais da Epson, mas não recarregá-los. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade de impressão e causar danos à impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a freqüência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade da impressão, uma pequena quantidade de tinta permanece no cartucho depois que o indicador de "substituição do cartucho" acender-se. A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta deste primeiro conjunto de cartuchos é utilizada para preparar o equipamento para o uso.

Para obter os melhores resultados na impressão, utilize o cartucho dentro de seis meses após a abertura da embalagem.

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (55 11) 4196-6250
Fax: (55 11) 4196-6133

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos EPSON com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais EPSON.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* EPSON, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.
Suporte Técnico: (55 11) 4196-6250
http://www.epson.com.br

Etiqueta do Produto:
Modelo:
Número de Série:
Revenda:
Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site http://www.epson.com.br

Centros de serviço autorizados

Observação:
Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço http://www.epson.com.br, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado EPSON ou entre em contato através do telefone (11) 4196-6250.

AC Rio Branco
Assistécnica Com. e Serviços Comp. Ltda.
Rua Alvorada, 667
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100 / 3224-0872

AL Maceió
Compual Informática Ltda
Rua Dep. José Lages, 897
Ponta Verde - CEP 57035-330
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus
AG Service Informática Ltda.
Av. Tefe, 1323 - Casa 01
Pça 14 de Janeiro
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200 / 3233-7353

BA Feira de Santana
Contrate Informática Ltda
Praça Tiradentes, 48
Kalilandia - CEP 44010-680
Fone: (75) 3223-0808

BA Itabuna
Ser Informática Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 211
Centro - CEP 45600-320
Fone: (73) 3212-2404

BA Porto Seguro
Portu's Informática Ltda.
Av. dos Navegantes, 107 - Lj. 11/12
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

BA Salvador
Produs Prod. e Soluções para Inf. Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815- Sl 401 - Bl A
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

BA Salvador
Prontec Serv. de Inf. Ltda.
Rua São Paulo, 759
Pituba - CEP 41830-180
Fones: (71) 3346-5555
www.prontec.com.br

BA Salvador
Quattro Informática Ltda.
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. - Lote 34
Pituba - CEP 41830-595
Fone: (71) 3358-4940 / 3358-4950

BA Vitória da Conquista
Impacto Informática
Rua Siqueira Campos, 86
Centro Empr. Jerimum -CEP 45020-790
Fone: (77) 3422-3987

CE Fortaleza
Lanlink Informática Ltda.
Rua Boris, 90 - Cj. 1
Centro - CEP 60060-190
Fone: (85) 3466-8000
www.lanlink.com.br

CE Fortaleza
RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Aldeota - CEP 60135-102
Fone: (85) 3433-6130/ 3433-6131

CE Fortaleza
VTI Comércio e Representações Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573, 1ºAndar
Meireles- CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

DF Brasília
Flag Comércio e Serviços Ltda.
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02
Asa Norte - CEP 70730-630
Fone: (61) 3349-3356
www.flaginfomatica.com.br

DF Taguatinga
Flag Comércio e Serviços Ltda.
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1
Norte - CEP 72120-270
Fone: (061) 3963-0008
www.flaginformatica.com.br

DF Brasilia
C&D Informática Ltda
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218
Setor Coml Sul - CEP 70333-900
Fone: (61) 3225-3740

ES Vila Velha
Telemática Com. e Indústria Ltda.
Av. Jêronimo Monteiro , 155
Jaburuna - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600
www.telematicaes.com.br

ES Vitória
Sisat Informática Ltda.
Av. Nossa Senhora da Penha, 1480
Santa Lucia - CEP 29045-400
Fone: (27) 3225-4122

ES Vitória
New Tech Informática Ltda
Rua Darcy Grijo, 50 Sala 611
Jardm da Penha - CEP 29060-500
Fone: (27) 3325-4448/ 3225-4561

GO Goiânia
Eletrosystem Informática Ltda.
Av C233, 252 - Quadra 559 - Lote 02
Jd. América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

GO Goiânia
Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Av. T-2 , 1563 -Quadra 42 - Lote 13
Setor Bueno - CEP 74215-010
Fone: (62) 3285-3099
www.ledinf.com.br

GO Goiânia
Hardtech Support Informática Ltda.
Alameda Ricardo Paranhos, 204
Setor Marista - CEP 74175-020
Fone : (62) 3281-2621

MA São Luís
HCG Eng. De Sistemas Ltda
Rua das Paparaubas, Casa 10/11 Q1
São Francisco - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

MG Belo Horizonte
Sat Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3292-7888
www.satmg.com.br

MG Belo Horizonte
Tecnosys Informática Ltda.
Av. Francisco Sales, 507
Floresta - CEP 30150-220
Fone: (31) 3213-5110 / 3213-5072
www.tecnosysmg.com.br

MG Belo Horizonte
Compex Informática S/A .
Av. Nossa Senhora do Carmo, 655
Sion - CEP 30310-110
Fone: (31) 3225-7262
www.compex.com.br

MG Contagem
TFW Informática
Rua da França, 336
Bairro da Glória- CEP 32340-020
Fone: (31) 3395-2408
www.tfw.inf.br

MG Governador Valadares
Mira Informática Ltda.
Rua Luiz Ensch, 428
Gra Duquesa - CEP 35057-480
Fone: (33) 3271-6191
www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora
Vip Service Computer Ltda.
Rua Chanceler Oswaldo Aranha, 212
São Mateus - CEP 36016-340
Fone: (32) 3215-1122
www.vipservice.com.br

MG Montes Claros
Análise Informática Ltda.
Av. Artur Bernardes, 101
Centro - CEP 39400-018
Fone: (38) 3222-3040/ 3690-2301
www.analiseinformatica.com.br

MG Poços de Caldas
Sistema Inf. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 514
Centro - CEP 37701-011
Fone: (35) 3722-1444
www.sistemainformatica.com.br

MG Uberlândia
Reilla Shop Informática
Av. Cesário Alvim , 186 - Térreo
Centro - CEP 38400-096
Fone: (34) 3236-5586
www.reillashop.com.br

MG Uberaba
Atec Assistência Técnica Ltda.
Praça Sta. Terezinha, 166
Fabricio - CEP 38065-130
Fone: (34) 3312-7524
www.sinco.inf.br

MS Campo Grande
AT Informática Ltda
Rua Rui Barbosa , 860
Centro - CEP 79004-440
Fones: (67) 3042- 4338/ 3042-4337

MT Cuiabá
Interface Informática Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 3160
Shangri-la - CEP 78070-200
Fone: (65) 3023-0203
www.interfaceinfo.com

MT Cuiabá
Inforce Informática
Rua Capitão Ipora, 45A
São Benedito - CEP 78065-000
Fone: (65) 3027-1440
www.inforceinformatica.com.br

PA Marabá
Borges Informática Ltda.
Folha 27 quadra 15 lote especial
Nova Marabá - CEP 68509-240
Fone: (94) 3321-2167/ 3321-2200

PA Belem
Microtécnica Ltda.
Av Alcino Cacela, 3250
Cremação - CEP 66065-000
Fone: (091) 3249-3779

PB Campina Grande
Mastec Eletrônica Ind. Com. e Serviços Ltda.
Av. Dom Pedro II, 667
Prata - CEP 58101-270
Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa
Redsun do Brasil Ltda.
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2373
Bairro dos Estados - CEP 58030-002
Fone: (83) 2107-6670

PE Recife
SMQ Informática Ltda.
Rua Monsenhor Julio Maria, 234
Vila Madalena - CEP 50720-090
Fone: (81) 2125-0707

PE Recife
Hardservice Microinformática Ltda.
Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1142
Prado - CEP 50720-190
Fone: (81) 3445-2211

PE Recife
ASD Informática
Rua Conde Irajá, 296
Torre - CEP 50710-310
Fone: (81) 2127-5400
www.asdinformatica.com.br

PE Recife
ASD Informática
Av. Eng. Domingos Ferreira, 206
Pina - CEP 51011-050
Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina
Supritech Informática
Rua Desembargador Freitas, 1513
Centro - CEP 64000-240
Fone: (86) 3221-1454

PR Cascavel
Supridatta Informática Ltda.
Rua Pres. Kennedy, 144
Centro - CEP 85810-040
Fone: (45) 3225-4401
www.supridatta.com.br

PR Curitiba
Centro Téc. Raytec de Eletrôn. Ltda.
Rua Almirante Gonçalves, 1865
Rebouças - CEP 80250-150
Fone: (41) 3332-3699
www.ctr.com.br

PR Curitiba
Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Rua Agostinho Leão Júnior, 211
Alto da Glória - CEP 80030-110
Fone: (41) 2169-7777
www.teletex.com.br

PR Curitiba
Compufix Serviç. e Produtos de Informat.
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 2516
Cristo Rey Alto da XV - CEP80050-010
Fone: (41) 3016-3120
www.compufix.inf.br

PR Londrina
HelpFax Assistência Técnica
Rua Quintino Bocaiuva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927

PR Maringá
CI Suzuki & Cia. Ltda.
Av. Prudente de Moraes, 814 zona 7
Centro - CEP 87020-010
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

RJ Campos de Goytacazes
Datafox Comput. e Serviços Ltda.
Rua Ipiranga, 181
Centro - CEP 28015-050
Fone: (22) 2733-3174
www.datafox.com.br

RJ Macaé
Interface Soluções em Informática
Rua Carlos Augusto Tinoco Garcia, 1756
Parte II- CEP 27940-370
Fone: (22) 2772-6888
www.infoshore.com.br

RJ Niterói
Microware Projetos e Serviços Ltda.
Rua Noronha Torrezão, 416
Santa Rosa - CEP 24240-183
Fone (21) 2199 2600
www.microware.com.br

RJ Nova Iguaçu
Solucionática Eletrônica e Informática
Av. Dr. Mario Guimaraes, 214/216
Centro - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458 / 2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis
C.I. MPM Com. e Serviços em Inf. Ltda.
Rua 16 de Março, 336 Lj 13
Centro - CEP 25620-040
Fone: (24) 2231-2420 / 2231-6845
www.ci.inf.br

RJ Petrópolis
Marca Informática
Rua Teresa, 1515 loja 25
Alto da Serra - CEP 25635-000
Fone: (24) 2244-8620

RJ Rio de Janeiro
Barrafix Informática Ltda.
Av. das Américas, 3120 - Bl. 5-Lj. 120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3325-0888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Multifix Informática Ltda.
Rua Francisco Manuel, 99A - HCE
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro
BWS Informática Ltda.
Rua Júlio Maria, 54
Bonsucesso - CEP 21041-120
Fone: (21) 2573-6006
www.bwsinfo.com.br

RJ Rio de Janeiro
FixCenter Informática.
Av. Rio Branco, 50 2º andar
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 2233-6881

RJ Rio de Janeiro
Brasprinter Distribuidora Ltda.
Rua Teodoro da Silva, 913
Vila Isabel - CEP 20560-001
Fone: (21) 2576-9946
www.brasprinter.com.br

RJ Volta Redonda
Bevoreli Informática Ltda
Rua 44, 39
Santa Cecilia - CEP 27260-330
Fone: (24) 4009-1100
www.bevoreli.com.br

RN Currais Novos
Assistec Informática
Rua Escrivão Antônio Quintino, 47
Centro - CEP 59380-000
Fone: (84) 3412-2874

RN Natal
Hot Line Informática Ltda.
Rua Coronel Norton Chaves, 2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná
Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda
Rua Menezes Filho, 2795
Dois de Abril - CEP 78960-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho
Assistécnica Com. Serv. Comput. Ltda.
Rua Rafael Vaz e Silva, 2929
São Cristovão - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847
www.assistecinformatica.com.br

RS Caxias do Sul
Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.
Av. Itália, 325
São Pelegrino - CEP 95010-040
Fone: (54) 3223-8100

RS Novo Hamburgo
NIT 10 Inforservice
Rua Sete De Setembro, 1097
Liberdade - CEP 93332-470
Fone: (51) 3035-1010

RS Passo Fundo
LD Informática
Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05
Centro - CEP 99010-121
Fone: (54) 3045-1250/ 3045-1251

RS Pelotas
Riemke Infomática Ltda.
Rua Santos Dumont, 329
Centro - CEP 96020-380
Fone: (53) 3222-4870/ 3027-7174
www.riemke.com.br

RS Porto Alegre
Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
São Geraldo - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Porto Alegre
M-Keller Comércio e Serviços
Av. Amazonas, 544
São Geraldo - CEP 90240-541
Fone: (51) 3342-4333

RS Santa Maria
Trishop Informática Ltda
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 9701-040
Fone: (55) 3223-4101

RS Santa Rosa
Datacom Informática
Av. Inhacora, 49 - Sl. 2
Centro - CEP 98900-000
Fone: (55) 3512-2622

SC Blumenau
Microservice Informática Ltda
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343

SC Criciúma
Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.
Rua Henrique Lage, 435
Centro - CEP 88801-010
Fone: (48) 3437-6247 / 3437-2245

SC Florianópolis
Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677

SC Itajaí
Magueta Informática Ltda.
Rua Samuel de Heusi, 479
Centro - CEP 88301-090
Fone: (47) 3348-4378

SC Joinville
Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucareim - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109

SC São José
Seprol Computatdores e Sistem. Ltda.
Rua Delamar José da Silva, 432
Kobrasol - CEP 88102-100
Fone : (48) 3271-7100
www.seprol.com.br

SC São José
Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SC São José
Pauta Equip. e Serv. Ltda.
R.Vereador Walter Borges, 479
Campinas - CEP 88101-030
Fone: (48) 3241-1918
www.pauta.com.br

SE Aracaju
Multivision Service
Av. Professor Acrisio Cruz, 114
Galeria espaço 13 sala 03- CEP 49020-210
Fone: (79) 3246-9000
www.multivisionet.com.br

SE Aracaju
Multimicro Equip. e Serv. de Inf. Ltda.
Av. Hermes Fontes, 446-A
São José - CEP 49052-000
Fone: (79) 3211-9390 / 3042-2131

SP Adamantina
Carelli Informática Ltda
Av. Santo Antônio, 377
Centro - CEP 17800-000
Fone: (18) 3522-1004
www.carellinformatica.com.br

SP Americana
Maximus Informática
Rua Argentina, 399
Vila Paraíso - CEP 13465-690
Fone: (19) 3462-1753

SP Araras
Teldata Informática e Telecom Ltda
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Barueri
Maquibell Máquinas
Calçada das Palmas, 57 térreo e 1º andar
Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-041
Fone: (11) 4208-4545
ww.maquibell.com.br

SP Bauru
Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Gimarães, 14-29
Jd. Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104 / 3234-8429
www.tecnil.com.br

SP Campinas
Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3233-6498/ 3231-5147

SP Franca
R. A. Com. de Suprimentos p/ Inf. Ltda.
Rua Major Claudiano, 1279-A
Centro - CEP 14400-690
Fone: (16) 3724-0711
www.rainfo.com.br

SP Jales
Informa Computadores e Serv. Ltda.
Rua Onze, 2111
Centro - CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiai
Microhouse Man. Com. de Microcomp. Ltda.
Rua Dr. Carlos Sales Block, 452
Anhangabaú - CEP 13208-100
Fone: (11) 4521-4799

SP Orlândia
Orlatec Orlândia Equip. Técnicos Ltda.
Rua Três, 555
Centro - CEP 14620-000
Fone: (16) 3826-1199
www.orlatec.com.br

SP Ourinhos
Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040

SP Pedreira
Compunews Pedreira Com. Comp e Acess. Ltda.
Av. Presidente Costa e Silva, 171
Vila Monte Alegre
CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba
Magri Tecnologia em Informática S/C
Rua São João, 70 - Sl 01
Cidade Alta - CEP 13416-585
Fone: (19) 3434-6962

SP Presidente Prudente
Mic Center Eqptos e Assist. Téc. Ltda
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455
Centro - CEP 19010-100
Fone: (18) 3221-2112
www.miccenter.com.br

SP Ribeirão Preto
Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.
Rua João Penteado, 60
Jd. Sumaré - CEP 14025-010
Fone: (16) 2111-3777
www.seti-servicos.com.br

SP Ribeirão Preto
Brasplan
Avenida Meira Júnior, 328
Jd. Paulista - CEP 14090-000
Fone: (16) 3632-0989
www.brasplan.com.br

SP São Bernardo do Campo
Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jd. do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886 / 4123-2543

SP São Caetano
D Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone: (11) 4238-4700
www.www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto
Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos
Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.
Rua Osvaldo Nascimento Leal, 390
Jd. São Dimas
CEP 12245-480
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São José dos Campos
Micro Assist Rationale Service
Rua Cel. José D Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12245-840
Fone: (12) 4009-5555
www.microassist.com.br

SP São Paulo ZONA CENTRAL
Microlínea Com e Serv. em Inf. Ltda.
Rua Asdrubal do Nascimento, 204 CJS
Jd Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo ZONA LESTE
ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 6941-3802 / 6194-4246
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo
Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otáviano, 146
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 6694-0957/ 6292-6032
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo
Microtron Com. em Informática Ltda
Rua Gama Cerquera, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133

SP São Paulo
Servicompo Eletrônica Ltda.
Rua Itapura, 999
Tatuapé - CEP 03310-000
Fone: (11) 6942-8982
www.servicompo.com.br

SP São Paulo ZONA NORTE
Datanorth Informática Ltda.
Rua Conselheiro Saraiva, 820/822
Santana - CEP 02037-021
Fone: (11) 6950-7316
www.datanorth.com.br

SP São Paulo ZONA OESTE
Pense Com. Imp. Exp. Ltda.
Rua Tagipurú, 102
Barra Funda - CEP 01156-000
Fone: (11) 3660-3244
www.penseinformatica.com.br

SP São Paulo
Maquibell Coml. e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Monteiro de Melo, 443
Lapa - CEP 05050-000
Fone: (11) 3672-7199
www.maquibell.com.br

SP São Paulo
Multiservice Informática Ltda.
Rua Cardoso de Almeida, 797
Perdizes - CEP 05013-001
Fone: (11) 3672-4800
www.multiservice.com.br

SP São Paulo
Computécnica Informática Ltda.
Rua Faustolo, 820
Vila Romana - CEP 05041-000
Fone: (11) 2134-9000
www.computecnica.com.br

SP São Paulo
Tecmicro Ass. Téc. de Computadores
Rua Cunha Gago 412 - Cj. 63/64
Pinheiros - CEP 05421-001
Fone: (11) 3816-0741
www.grupotm.com.br

SP São Paulo ZONA SUL
D-Comp Informática
Rua Arapuã, 195
Parque Jabaquara
CEP 04307-070
Fone: (11) 5581-8005
www.dcomp.com.br

SP São Paulo
Iotec Informática Com. e Serv. Ltda.
Rua Loefgreen, 2459
Vila Clementino
CEP 04040-033
Fone: (11) 5087-6777
www.iotec.com.br

SP São Paulo
JBL Comercial Ltda
Rua Nicolau de Ávila, 77
Campo Limpo - CEP 05786-170
Fone: (11) 5841-3505/ 5844-1023
www.jblweb.com.br

SP São Paulo
Multcomp Informática Ltda
Rua Cel Paulo Souza Barros, 146
Butantã - CEP 05596-120
Fone: (11) 3735-2028/ 3735-2998
www.multicomp.com.br

SP São Paulo
All Sell Informática
Rua Dr. Luiz Migliano, 2050 - Lj 7
Morumbi - CEP 04146-050
Fone: (11) 3501-5863
www.allsell.com.br

SP São Vicente
Assistec Informática Ltda.
Rua João Ramalho, 825, cj 34
Centro - CEP 11310-050
Fone: (13) 3468-9025
www.assistecinformatica.com.br

SP Sorocaba
Infortron Assist. Téc. e Com. Ltda.
Rua Pedro José Senger , 563
Vila Haro - CEP 18015-000
Fone: (15) 3237-9200

SP Suzano
MGI Informática Ltda.
Pça. João Pessoa, 156
Centro - CEP 08674-040
Fone: (11) 4748-1799
www.mgi.com.br

SP Taubaté
Tecnocompany Prod. e Serv.Inf.
Rua Coronel Gomes Nogueira, 463
Centro - CEP 12010-120
Fone: (12) 3621-1163
www.tecnocompany.com.br

TO Araguaína
J & M Informática e Consultoria
Rua 1º de Janeiro, 822
Centro - CEP 77803-140
Fone: (63) 3414-2442

Índice remissivo

A

acessórios, 12 - 13
ajuda, Epson, 13
ajuste de data e horário, 144
alinhamento do cabeçote de impressão, 133 - 134
altura da impressora, 180
área de impressão, 183
armazenamento da impressora, 153 - 157

B

botões, painel de controle, 160

C

cabeça (cabeçote de impressão), verificação, 125 - 128
cabeçote de impressão
  alinhamento, 133 - 134
  destravamento, 27, 36
  limpeza, 129 - 133, 145
  travamento, 154
  verificação do status, 125 - 128
cabo
  alimentação, 40
  impressora, 14, 44
  problemas, 171, 172
  requisitos, 14, 15
cabo de alimentação, 40
cabo USB
  conexão, 44
  porta, 180
  requisitos, 14, 15
cancelamento de impressões
  Mac OS X, 93
  Windows, 121
caracteres deturpados, 172
cartuchos de tinta
  como adquirir, 135
  especificações, 183
  instalação, 41 - 43
  instruções de segurança, 17 - 18
  remoção para transporte, 154
  substituição, 135 - 138
  troca de tons de preto, 139 - 143
  verificação do status, 121, 125, 129, 135
cartuchos de tinta UltraChrome K3, 135
cartuchos, *veja* cartuchos de tinta
cesto de papel
  SP 7880, 28 - 30, 66 - 67
  SP 9880, 37 - 39, 68 - 70
cesto, papel
  SP 7880, 28 - 30, 66 - 67
  SP 9880, 37 - 39, 68 - 70
ciclo de limpeza Ultrasonic, 145
ciclo potente de limpeza, 132 - 133
colocação
  papel em folhas avulsas, 60 - 62
  papel em rolo, 52 - 58
  papelão, 62 - 64
conexão da impressora, 44
configuração
  SP 7880, 21 - 30
  SP 9880, 30 - 39
configuração de data e horário, 144
configuração de página, Mac OS X, 79
configuração Paper Size
  Windows, 108 - 109
consumo de energia, 179
contagem de uso, 127
cortador
  corte manual de papel, 58 - 59
  lâmina de substituição, como adquirir, 12 - 13
  manual, como adquirir, 12 - 13
  substituição da lâmina, 146 - 149
cortador de papel, *veja* cortador ou cortador manual

cortador manual
como adquirir, 12 - 13
cortador utilitário, como adquirir, 12 - 13

D

desinstalação do software, 178
despejo hexadecimal, 144 - 146
diagnóstico de problemas, 159
dimensões da impressora, 180
documentação, como utilizar, 11

E

eixo
adaptador, 58
colocação de papel em rolo, 54
como adquirir, 12 - 13
remoção do rolo de papel, 57
Epson
acessórios, 12 - 13
ajuda, 13
mídia, 51 - 52
Epson NetConfig, 45, 50
equipamento opcional, 12 - 13
espaços em branco nas impressões, 168
especificações
ambientais, 179
área de impressão, 183
cartuchos de tinta, 183
elétricas, 179
impressora, 179 - 183
papel, 180 - 183
especificações ambientais, 179
especificações elétricas, 179
exclusão de impressões
Mac OS X, 93
Windows, 121

F

faixas, 166
fantasmas, 167
firmware, atualização, 48 - 49
Foto P&B Avançada
Mac OS X, 90 - 92
Windows, 111 - 113
fotos em preto e branco
Mac OS X, 90 - 92
Windows, 111 - 113

G

gerenciamento de cores
Mac OS X, 84 - 85, 90 - 92
Windows, 102 - 104, 111 - 113

H

histórico de trabalhos, 127

I

idioma, painel de controle, 144 - 146
imagens invertidas, 172
impressão sem margens
Mac OS X, 76 - 79
Windows, 96, 104 - 109
impressões desbotadas, 168
impressões granuladas, 167
impressões pouco nítidas, 169

impressora
armazenamento, 153 - 157
atualização de firmware, 48 - 50
cabo, 14, 44
como ligar, 40
conexão, 44
desativação, 16
dimensões, 180
especificações, 179 - 183
limpeza, 152
manutenção, 125 - 153
monitoramento, 121 - 124, 128, 129
motores, verificação, 128
motores, verificar, 125
movimentação, 153 - 157
opções padrão, restaurar, 144 - 146
peso, 180
software, desinstalação, 178
software, instalação, 44 - 48
transporte, 153 - 157
verificação do status, 121 - 124, 125, 129
verificar status, 125
volume total de impressão, 127
indicador de progresso, 121, 122

L

lâmina, cortador, substituição, 146 - 149
largura da impressora, 180
layout
opções do Mac OS X, 77, 79
opções do Windows, 110 - 111
LFP Remote Panel, 48 - 49
limpeza
cabeçote de impressão, 129 - 133, 145
impressora, 152
linhas de corte, impressão
Mac OS X, 88
painel de controle, 59
Windows, 107
luz de energia, 160
luz de pausa, 160
luzes, painel de controle, 160

M

Mac OS X
cancelamento de impressões, 93
configuração de página, 79
configuração Media Type, 81 - 84
desinstalação do software, 178
fotos em preto e branco, 90 - 92
gerenciamento de cores, 84 - 85, 90 - 92
impressão sem margens, 76 - 79
instalação do software, 44 - 46
monitoramento de trabalhos de impressão, 93
opções de configuração de página, 77
opções de configuração de papel, 86 - 87
opções de impressão básicas, 80 - 82
opções para papel em rolo, 87 - 88
predefinição personalizada, 92 - 93
requisitos do sistema, 14
tamanho personalizado, 77, 79
verificação do status da impressora, 128, 129
manuais, como utilizar, 11
manutenção, 125 - 153
margens
impressão sem, 104 - 109
incorretas, 172
padrão, 183
Media Type
Windows, 98, 114 - 117
memória, requisitos, 14 - 15
mensagens de erro, 160 - 165
mensagens, painel de controle, 160 - 165
menu ALINHAMENTO CABEÇAS, 134

menu MANUTENÇÃO, 133, 147
menu TESTE DE IMPRESSÃO, 126
menu Utility
  Mac OS X, 128, 130
  Windows, 122, 129, 130
menus
  ALINHAMENTO CABEÇAS, 134
  CONFIG. IMPRESSORA, 131
  ESTADO DA IMPRESSORA, 126 - 128
  manutenção, 133, 147
  papel personalizado, 71 - 73
  Printer Setup, 131
  status da impressora, 48
  TESTE DE IMPRESSÃO, 126
mídia de alta gramatura
  colocação, 62 - 64
  corte, 58 - 59
modo Manutenção, 144 - 146
monitoramento da impressora
  Mac OS X, 93
  painel de controle, 160 - 165
  Windows, 121 - 124
motor AP (alimentação de papel), verificação, 125 - 128
motor RC (carro), verificação, 125 - 128
motores, verificação, 128
motores, verificar, 125
movimentação da impressora, 153 - 157

N

notificação de erros, Windows, 124
número de páginas que podem ser impressas, verificação, 127

O

obstruções, papel, 175 - 177
opção +Velocidade
  Mac OS X, 82
opção Compor a baixa definição, 123
opção Cópias de Alta Velocidade, 122
opção Corte Automático
  Mac OS X, 88
  Windows, 107
opção de origem do papel
  problemas, 172
  Windows, 104, 108
opção de tamanho do papel
  Mac OS X, 77, 79
  problemas, 172
  Windows, 105
opção Espaço Rolo
  Macintosh, 87
  painel de controle, 65
  problemas, 168
  Windows, 115
opção Espelho
  problemas, 172
  Windows, 110
opção ICM, 104
opção Imprimir como Bitmap, 123
opção Linha de página
  Mac OS X, 88
opção Linha Página
  painel de controle, 59
opção Linha página
  Windows, 107
opção Modo Reprodução de Página, 123
opção Poupar rolo, 88
opção Processar sempre dados RAW, 122
opção Rotação Automática, Windows, 107
opção Save Roll Paper, 105
opção Simetria Horizontal
  Mac OS X, 82
  problemas, 172

opção Velocidade
Windows, 99
opções ColorSync, 85
opções de configuração de página, Mac OS X, 77
opções de qualidade, Windows, 98 - 99
opções padrão, restaurar, 144 - 146

P

páginas em branco, 172
painel de controle
alinhamento do cabeçote de impressão, 133 - 134
alterar idioma, 144 - 146
alterar unidades, 144 - 146
botões, 160
ilustração, 160
limpeza do cabeçote de impressão, 131 - 133
luzes, 160
mensagens, 160 - 165
monitoramento da impressora, 160 - 165
níveis de tinta, verificação, 128, 135
níveis de tinta, verificar, 125
restaurar opções padrão, 144 - 146
verificação do status, impressão, 125, 126
vida útil, verificar, 125, 128
papel
área de impressão, 183
como adquirir, 51
configurações, 71 - 73, 86 - 87, 114 - 117, 168
corte manual, 58 - 59
Epson, 51 - 52
especificações, 180 - 183
fixação no eixo, 54
folha avulsa, *veja* papel em folhas avulsas
linhas de corte, 59, 88, 107
luz, 160
manuseio, 51 - 73
não fabricado pela Epson, 71 - 73
obstruções, 175 - 177
opções do Mac OS X, 77, 79
papel de alta gramatura, 62 - 64
problemas, 173 - 177
remoção do eixo, 57
rolo, *veja* papel em rolo
sucção, 72, 87, 115
tamanho personalizado, 77, 79, 96, 105, 109
tamanhos, 180, 181 - 182
papel em folhas avulsas
colocação, 60 - 62
papel de alta gramatura, 62 - 64
tamanhos aceitos, 181 - 182
papel em rolo
área de impressão, 183
colocação, 52 - 58
corte manual, 58 - 59
fixação no eixo, 54
linhas de corte, 59, 88, 107
não é cortado, 173
opção Poupar rolo, 88
opção Save Roll Paper, 105
opções do Mac OS X, 87 - 88
remoção do eixo, 57
papelão, 62 - 64
pausa em impressões
Mac OS X, 93
Windows, 121

peso da impressora, 180
PhotoEnhance, 103
porta Ethernet, 14, 44, 180
predefinição
  Mac OS X, 92 - 93
  Windows, 118 - 120
predefinição personalizada
  Mac OS X, 92 - 93
  Windows, 118 - 120
problemas
  a impressão pára, 170
  cabo, 171, 172
  caracteres deturpados, 172
  cor, 168, 172
  desalinhamento, 166
  diagnóstico, 159
  erro de registro, 167
  faixas, 166
  fantasmas, 167
  granularidade, 167
  imagem invertida, 172
  impressões desbotadas, 168
  impressões manchadas, 169
  impressões pouco nítidas, 169
  margem, 172
  nada é impresso, 171
  operacionais, 170 - 171
  papel, 173 - 177
  papel em branco, 172
  papel em rolo não é cortado, 173
  qualidade de impressão, 165 - 169
  velocidade de impressão, 123
problemas de cores, 168, 172
profundidade da impressora, 180

Q

qualidade de impressão
  Mac OS X, 82
  problemas, 165 - 169
  Windows, 98 - 99

R

rede
  conexão, 44, 48
  configuração do software, 45, 50
registro de mídia não fabricada pela Epson, 71 - 73, 86 - 87, 114 - 117, 169
requisitos de temperatura, 179
requisitos de umidade, 179
requisitos do sistema, 14 - 15
requisitos, sistema, 14 - 15
reservatório de manutenção
  como adquirir, 12 - 13
  substituição, 150 - 151
  verificação do status, 125, 129
resolução
  Mac OS X, 82
  Windows, 98
resolução de problemas, 159
rolo de coleta automática, opcional
  como adquirir, 12 - 13
rolo de coleta, automática, *ver* rolo de coleta automática, opcional

S

segurança
  certificações, 180
  instruções, 15 - 18
sistema de resíduo de tinta, 125
sistema de resíduos de tinta, 129, 150 - 151
software
  desinstalação, 178
  instalação, 44 - 48
solução de problemas, 178
Status Monitor
  Mac OS X, 128, 129
  Windows, 121 - 124, 128, 129

Stylus Pro 7880
cesto de papel, 28 - 30, 66 - 67
configuração, 21 - 30
montagem no suporte, 26 - 27
remoção da embalagem, 21 - 25
remoção do suporte para transporte, 27
suporte, remoção da embalagem e montagem, 21 - 24
Stylus Pro 9880
cesto de papel, 37 - 39, 68 - 70
configuração, 30 - 39
montagem no suporte, 34 - 37
remoção da embalagem, 30 - 33
remoção do suporte para transporte, 36
suporte, remoção da embalagem e montagem, 30 - 32
sucção, 72, 87, 115
suporte
SP 7880, 21 - 28
SP 9880, 30 - 39
suporte para transporte
instalação, 154
SP 7880, remoção, 27
SP 9880, remoção, 36
suporte técnico, 13
suporte, Epson, 13
suporte, transporte
instalação para transporte, 154
SP 7880, remoção, 27
SP 9880, remoção, 36

T

tamanho de papel definido pelo usuário
Mac OS X, 77 - 79
Windows, 96, 105, 109
tamanho personalizado
Mac OS X, 77, 79
Windows, 96, 105, 109
tinta
ícones, 135
luz, 160
tinta preta, troca, 139 - 143
tipo de mídia
Mac OS X, 81 - 84
Windows, 112
total de impressões, verificação, 127
trabalhos de impressão
cancelamento, 93, 121
gerenciamento, 93, 121 - 124
pausa, 93, 121
transporte da impressora, 153 - 157
troca de tintas pretas, 139 - 143

U

utilitário Velocidade e Evolução, 121 - 124

V

velocidade de impressão, melhora no Windows, 123
verificação do status da impressora, 129
verificar status da impressora, 125
vida útil, verificar, 125, 128

W

Windows
- alertas de status, 124
- cancelamento de impressões, 121
- configuração Media Type, 98, 111, 114 - 117
- custom paper size, 109
- desinstalação do software, 178
- fotos em preto e branco, 111 - 113
- gerenciamento de cores, 102 - 104, 111 - 113
- gerenciamento de trabalhos de impressão, 121 - 124
- impressão sem margens, 96, 104 - 109
- instalação do software, 47 - 48
- opções de configuração de papel, 114 - 117
- opções de impressão básicas, 97 - 99
- opções de layout, 110 - 111
- predefinições personalizadas, 118 - 120
- preferências de monitoramento, configuração, 124
- requisitos do sistema, 15
- Status Monitor, 121 - 124
- tamanho de papel definido pelo usuário, 96, 105, 109
- tamanho personalizado, 96, 105, 109
- utilitário Velocidade e Evolução, 121 - 124
- verificação do status da impressora, 128, 129